




فیوزها

ابزار بیرون آوردن فیوزها :

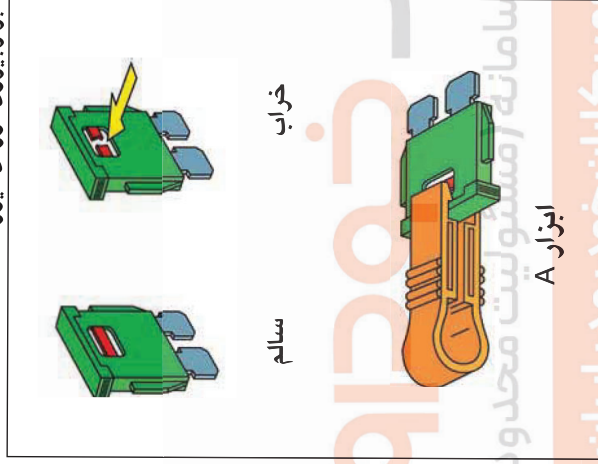

۴

نمای فیوزها :

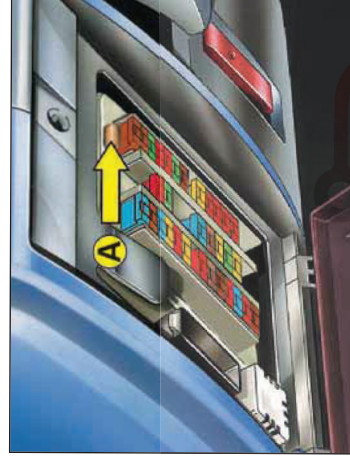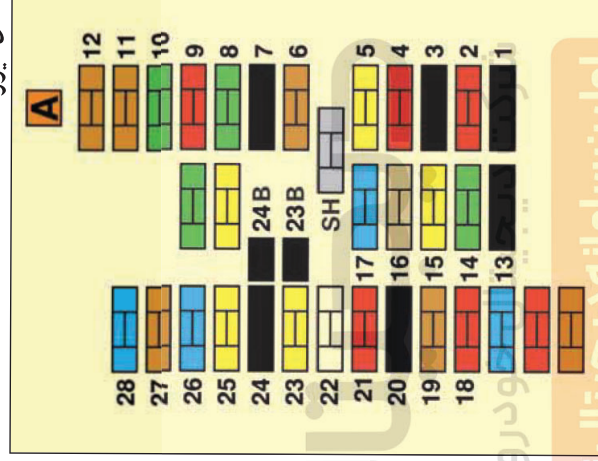

جعبه فیوز

دو جعبه فیوز در خودرو موجود می باشد. یکی در پایین داشبورد بوده و دیگری در زیر درب موتور خودرو قرار دارد. جهت دسترسی به جعبه فیوز پایین داشبورد (در سمت چپ راننده)، کلید درپوش آن را به اندازه یک چهارم دور بچرخانید.

تعویض فیوز

قبل از تعویض فیوزها، لازم است که ابتدا علت آن را مشخص کرده و آن را اصلاح کنیم. شماره های مشخصه فیوز در داخل جعبه فیوز نشان داده شده است.

فیوز سوخته را با فیوزی که دارای آمپر مشابه می باشد تعویض نمایید (همان رنگ).

فیوز بدون شماره فیوز بزرگی می باشند. برای بیرون آوردن فیوزها از ابزار A که در جعبه فیوز قرار دارد استفاده کنید.

فیوزها *

شماره	ظرفیت	مدارهای تحت محافظت
F1	-	_____
F2	10A	- سنسور سرعت - چراغ دنده عقب - کلاچ کوکسر (کمپرسور) واحد کنترل درجه حرارت مایع خنک کننده
F3	-	_____
F4	10A	*ABS
F5	20A	صفحه نشانگرها - چراغ استپ عقب - رله پنکه کولر یا بخاری رله کنترل فن خنک کننده موتور - واحد کنترل درجه حرارت مایع خنک کننده
F6	5 A	سیستم انژکتوری - واحد کنترل درجه حرارت مایع خنک کننده موتور
F7	-	_____
F8	30A	رابط دستگاه عیب یاب - چراغ داخل صندوق - قفل مرکزی - چراغ زیر پا
F9	10A	رادیو - CPH - صفحه نشانگرها - چراغ هشدار دهنده باز بودن درها - ساعت - نشانگر درجه حرارت بیرون - چراغ های ستون
F10	30A	شیشه بالابرهای برقی جلو
F11	5A	چراغهای کناری (جلو سمت چپ و عقب سمت راست) - چراغ روشن آبی پشت آمپر و ساعت و رادیو و کلیدهای بخاری و فنک - چراغ خطر عقب روی صندوق سمت چپ - چراغ پلاک عقب سمت چپ
F12	5A	چراغهای کناری (جلو سمت راست و عقب سمت چپ) - چراغ خطر عقب روی صندوق عقب سمت راست - چراغ پلاک عقب سمت راست
F13	-	_____
F14	30A	شیشه بالابرهای برقی عقب
F15	20A	بوق - رله بوق

* مطابق با مدل خودرو

۹۶

فیوزها*

شماره	ظرفیت	مدارهای تحت محافظت
F16	40A	گرمکن شیشه عقب و آئینه ها
F17	15A	فلاشر
F18	10A	چراغ مه شکن عقب
F19	10A	گرمکن شیشه عقب
F20	—	—
F21	10A	فیوز رله فن بخاری - کولر
F22	10A	حافظه رادیو
F23	20A	فندک
F23B	—	—
F24	—	—
F24B	—	—
F25	10A	برف پاک کن جلو و عقب - پمپ شیشه شوی جلو و عقب - سنسور باران
F26	30A	چراغهای راهنما
F27	5A	آئینه های برقی (جانبی) - چراغ داخل داشبورد
F28	15A	چراغ نشانگر باطری داخل صفحه کیلومتر - دماسنج - شیشه بالابر های جلو و عقب - قفل شیشه بالابرهاى عقب - سنسور باران

* مطابق با مدل خودرو