



روغن موتور - فیلتر روغن: تخلیه - پر کردن



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



قطعاتی که حتماً باید تعویض شوند:  

فیلتر روغن

واشر صافی روغن موتور

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

هشدار

برای این عملیات از دستکش ضد آب (نوع نیتریل) استفاده کنید.




توجه

سطح روغن را حتماً با گیج روغن اندازه گیری کنید.

سطح روغن نباید از نشانه حداکثر روی گیج روغن بگذرد (در غیراین صورت ممکن است باعث تخریب موتور گردد).

قبل از تحویل خودرو به مشتری، در صورت لزوم میزان روغن را به سطح مناسب برسانید.



تذکر:



هنگام باز کردن فیلتر روغن، بررسی کنید که واشر آببندی فیلتر روی بلوک سیلندر یا پایه فیلتر باقی نمانده باشد. پس از افزودن روغن موتور، حتماً قبل از اندازه گیری با گیج روغن، حداقل ۱۰ دقیقه زمان برای پایین رفتن روغن در نظر بگیرید.

تخلیه

۱. مرحله آماده سازی برای تخلیه روغن موتور

- ❑ خودرو را روی جک بالا بردن دو ستون قرار دهید خودرو: بکسل کردن و بالا بردن.
- ❑ سینی زیر موتور را باز کنید.
- ❑ یک ظرف برای جمع آوری روغن زیر کارتر قرار دهید.

۲. مرحله تخلیه روغن موتور

- ❑ اجازه دهید روغن در ظرف جاری شود.

۳. مرحله باز کردن فیلتر روغن

پُر کردن

۱. مرحله آماده سازی برای نصب فیلتر روغن



فیلتر روغن



- ❑ قطعاتی که حتماً باید تعویض شوند:

- ❑ با استفاده از ماده پاک کننده سطوح خودرو: قطعات و مواد مصرفی برای تعمیرات سطح تماس فیلتر روغن را تمیز و چربی زدایی کنید.

- ❑ واشر فیلتر روغن را با استفاده از روغن موتور روانکاری کنید.

۲. مرحله نصب فیلتر روغن


۳. مرحله آماده سازی برای پر کردن روغن موتور



واشر صافی روغن موتور.



قطعاتی که حتماً باید تعویض شوند:

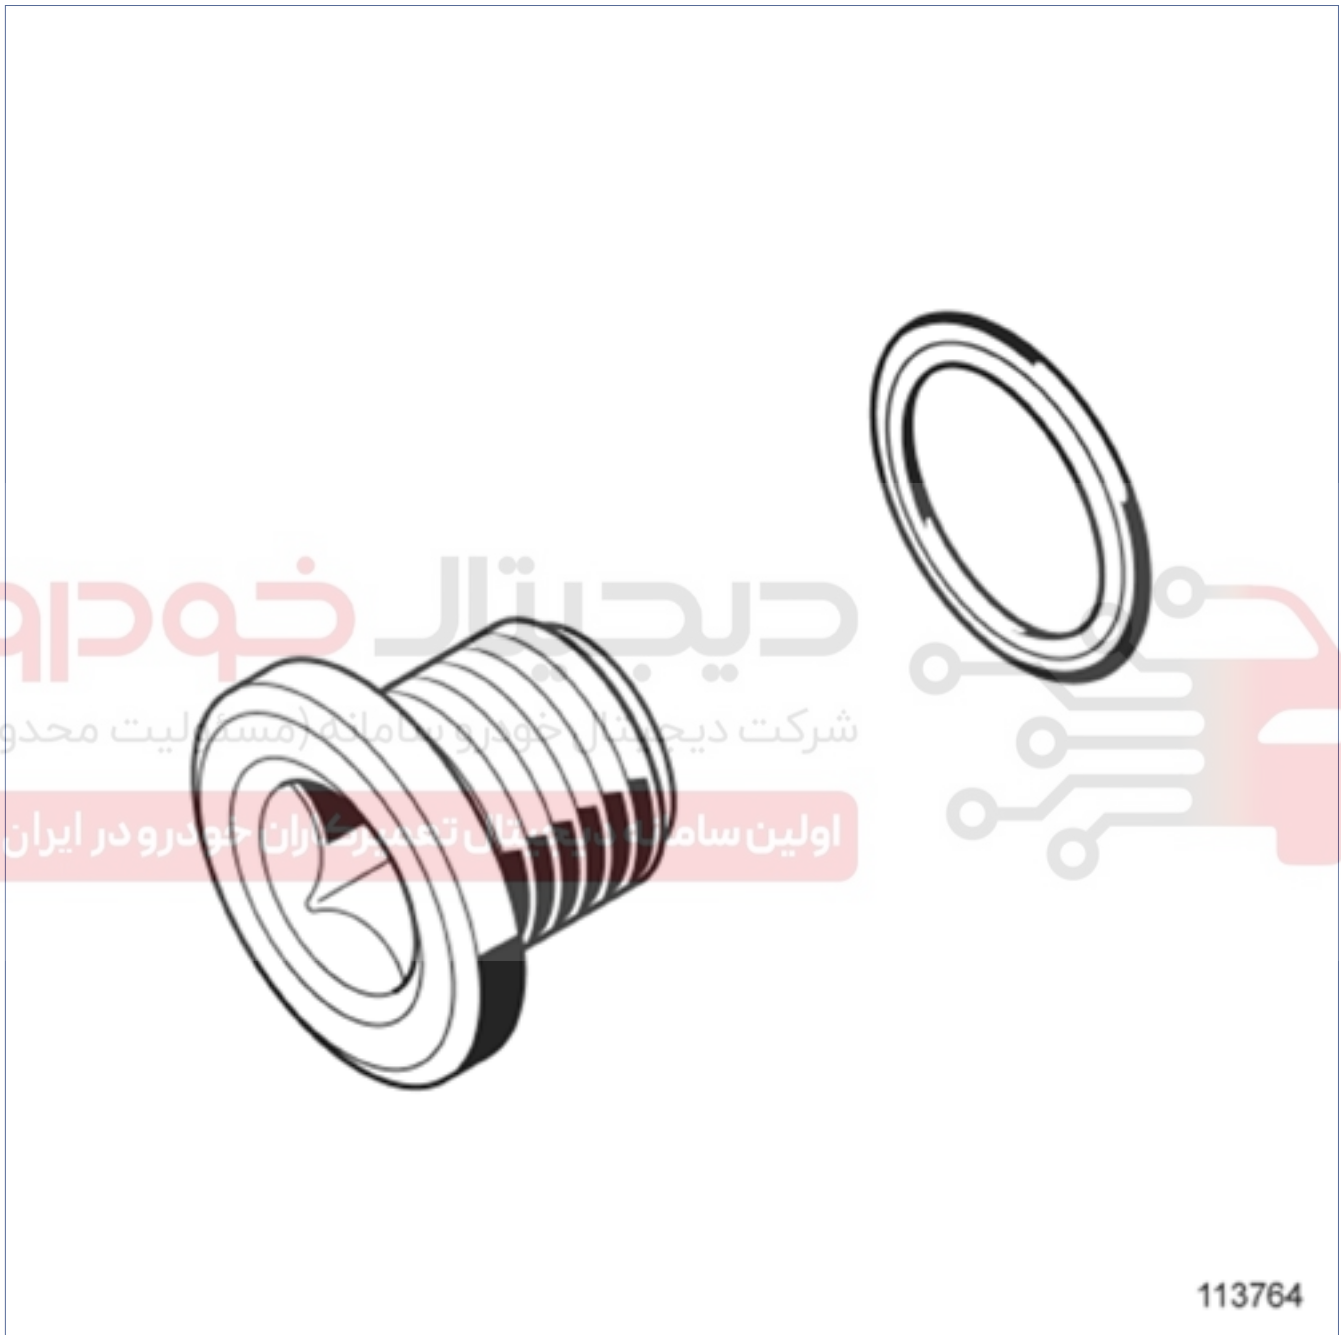

- ❑ یک واشر نو روی دریوش تخلیه نصب کنید، شیار واشر را به طرف دریوش قرار دهید.
- ❑ دریوش تخلیه را نصب کنید (به مدار روغن کاری: نمودار عملکرد رجوع کنید).
- ❑ دریوش تخلیه را با گشتاور تعیین شده محکم کنید (به مدار روغن کاری: نمودار عملکرد رجوع کنید).

۴. مرحله پر کردن روغن موتور

- ظرف جمع آوری روغن را بردارید.
- روغن بیرون ریخته شده را با پارچه تمیز کنید.
- خودرو را پایین بیاورید.
- موتور را ضمن رعایت نکات زیر با روغن پر کنید:
مقدار روغن **مقادیر سرویس و نگهداری: شرح**.
نوع روغن توصیه شده توسط سازنده (به روغن موتور: مشخصات رجوع کنید)
- قطعات زیر را نصب کنید (به مدار روغن کاری: نمودار عملکرد رجوع کنید).
درپوش پرکن روغن موتور،
گیج روغن.
- حداقل ۱۰ دقیقه صبر کنید.
- موتور را روشن کنید و صبر کنید تا چراغ هشدار فشار روغن روی صفحه نشانگرها خاموش شود.
- فیلتر روغن را از نظر نشستی بررسی کنید.
- موتور را خاموش کنید.
- حداقل ۱۰ دقیقه صبر کنید.
- سطح روغن را با استفاده از گیج روغن اندازه گیری کنید.
- در صورت لزوم سطح روغن را تنظیم کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

