

باک بنزین: تخلیه



توجه، این دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است



ابزار مخصوص مورد نیاز	
26501022	سه راهی رابط برای اندازه گیری فشار سوخت.

**هشدار**



در طول این عملیات:

از کشیدن سیگار و قرار دادن اشیاء خیلی داغ در محوطه کار خودداری کنید، هنگام جدا کردن اتصال مراقب پاشیده شدن بنزین باشید.

**هشدار**



برای این عملیات از دستکش ضد آب (نوع نیتریل) استفاده کنید.

**هشدار**



در حین انجام عملیات حتماً از عینک محافظ استفاده کنید.

**توجه**



برای جلوگیری از ورود آلودگی به مدار، تمامی قطعات مدار سوخت را که در معرض هوای باز قرار دارند با درپوش محافظ بپوشانید.

**توجه**



برای جلوگیری از خوردگی یا خرابی قطعات خودرو، روی مناطق حساس به بنزین را بپوشانید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

تخلیه


۱. آماده سازی برای تخلیه

خودرو را روی یک بالابر دو ستون قرار دهید (به خودرو: بکس، کردن و بالا بردن رجوع کنید).  
اتصال باتری را جدا کنید (به باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).




قطعات زیر را باز کنید:

پیچ‌های (۱) محافظ لوله سوخت،  
محافظ لوله سوخت.

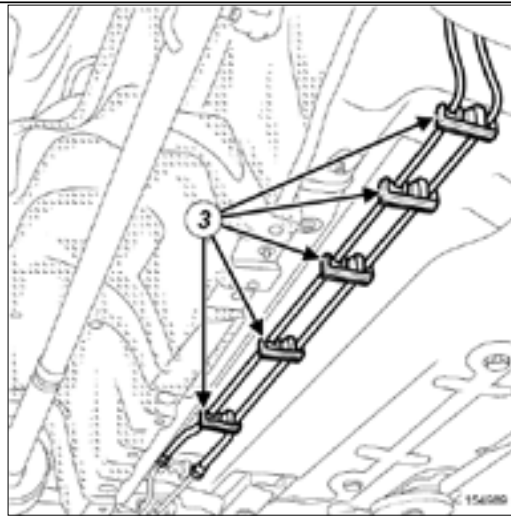


بست‌های لوله سوخت را از محل‌های (۳) باز کنید.

۲. مرحله تخلیه سوخت

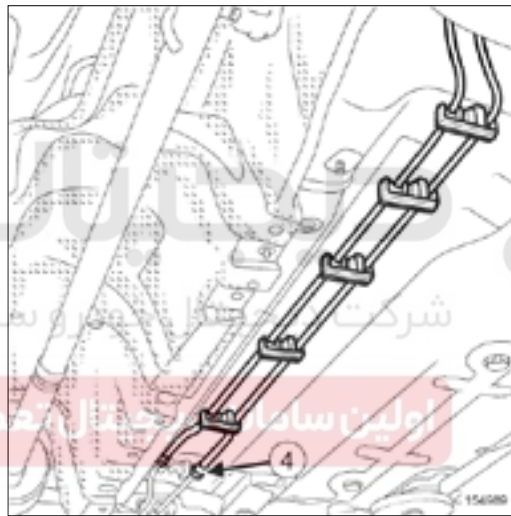

اتصال لوله ورود بنزین را در محل (۴) جدا کنید.

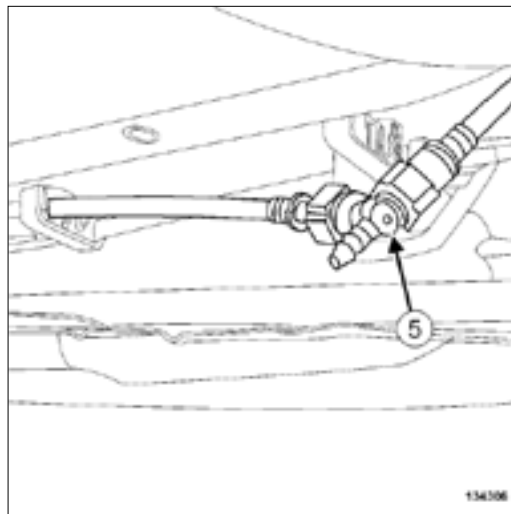

اتصال "T" شکل برای اندازه‌گیری فشار سوخت (26501022) (۵) را نصب کنید. باک بنزین را تخلیه کنید.

خودرو

شرکت مشاوره و خدمات مکانیک (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زیر را جدا کنید:

اتصال "T" شکل برای اندازه گیری فشار سوخت (26501022).

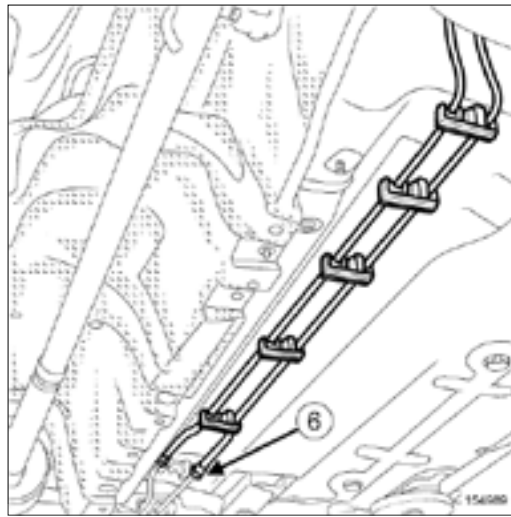

اتصال لوله ورود بنزین را در محل (۶) وصل کنید.

۲. عملیات پایانی

عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.



# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران