


۱۰. دیاگرام مدار رادیو پخش، سویچ صدای غربلیک فرمان، ساعت الکترونیکی و فنک

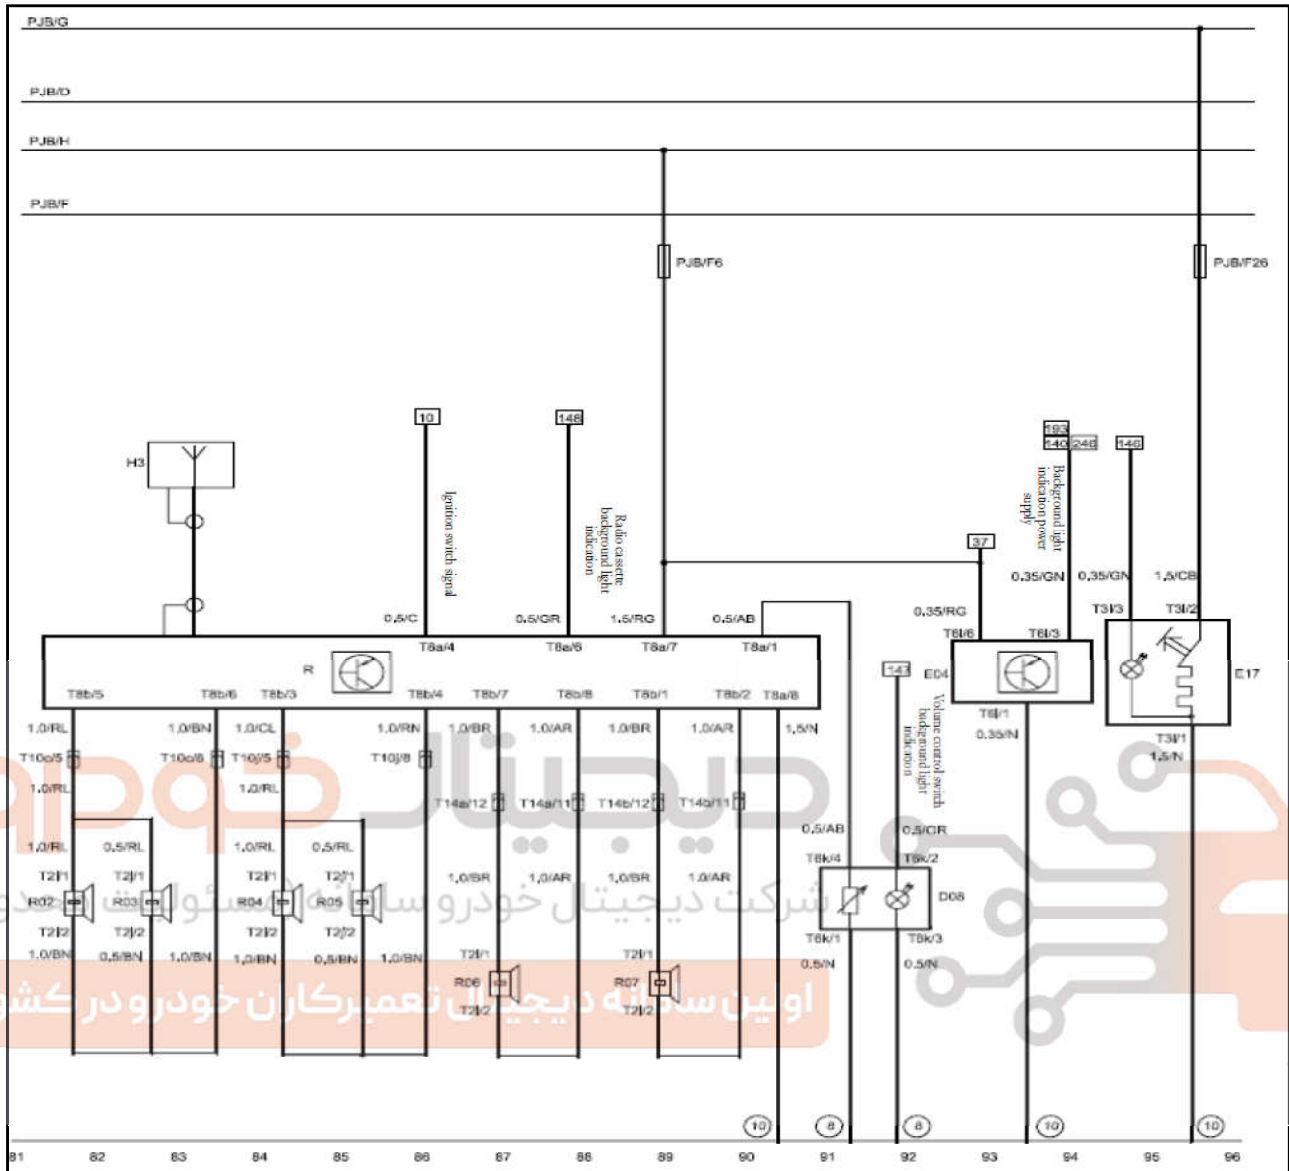

بلندگوی صدای بم درب عقب راست	R07	کانکتور b کابل درب جلو راست و کابل اصلی داشبورد، ۱۰ پین	T10j
سویچ کنترل صدای رادیو پخش روی غربلیک فرمان فنک	R08	کانکتور A رادیو پخش، ۸ پین	T8a
کانکتور فنک، ۳ پین، سفید	T31	کانکتور B رادیو پخش، ۸ پین	T8b
ساعت الکترونیکی	E04	کانکتور درب عقب چپ به کابل اصلی، ۱۴ پین، سفید	T14a
اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	PJB D	کانکتور درب عقب راست به کابل اصلی، ۱۴ پین، سفید	T14b
اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	PJB G	اتصال بدنه پایینی کابل اصلی ستون جلو چپ	8
اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	PJB F	اتصال بدنه قطعه عرضی داشبورد	10
اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	PJB H	کانکتور بلندگوی صدای بم، ۲ پین، مشکی	T2i
جعبه فیوز محفظه موتور	EJB	کانکتور بلندگوی صدای زیر، ۲ پین، مشکی	T2j
جعبه فیوز داخل اتاق	PJB	رادیو پخش	R
اتصال، جعبه فیوز محفظه موتور به قطب مثبت باتری	EJB A	بلندگوی صدای بم درب جلو چپ	R02