

باز و بست ایربگ جانبی

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

مهم: دستورالعمل های ایمنی ایربگ و پیش کشنده کمر بند ایمنی را انجام دهید.

مهم: رویه غیرفعال کردن سیستم ایربگ مرکزی را انجام دهید.

احتیاط: هنگام متصل کردن کانکتور ها اطمینان حاصل کنید که دسته سیم ها به درستی مسیریابی شده و بست زده شده اند.

احتیاط: کانکتورها را بدون اعمال نیرو و کشش به دسته سیم و ایجاد مشکل برای کانکتورها جدا کنید.

۱. ابزار


ابزار	مرجع	توضیح
 <p>350-ZZ</p>	[1350-ZZ]	ابزار مخصوص ترمیم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵

Figure : E5AG02MT


۲. اقدامات اولیه

اتصالات باتری را جدا کنید.

صندلی جلو را باز کنید.

پشتی صندلی را جدا کنید (صندلی جلو).

۳. باز کردن

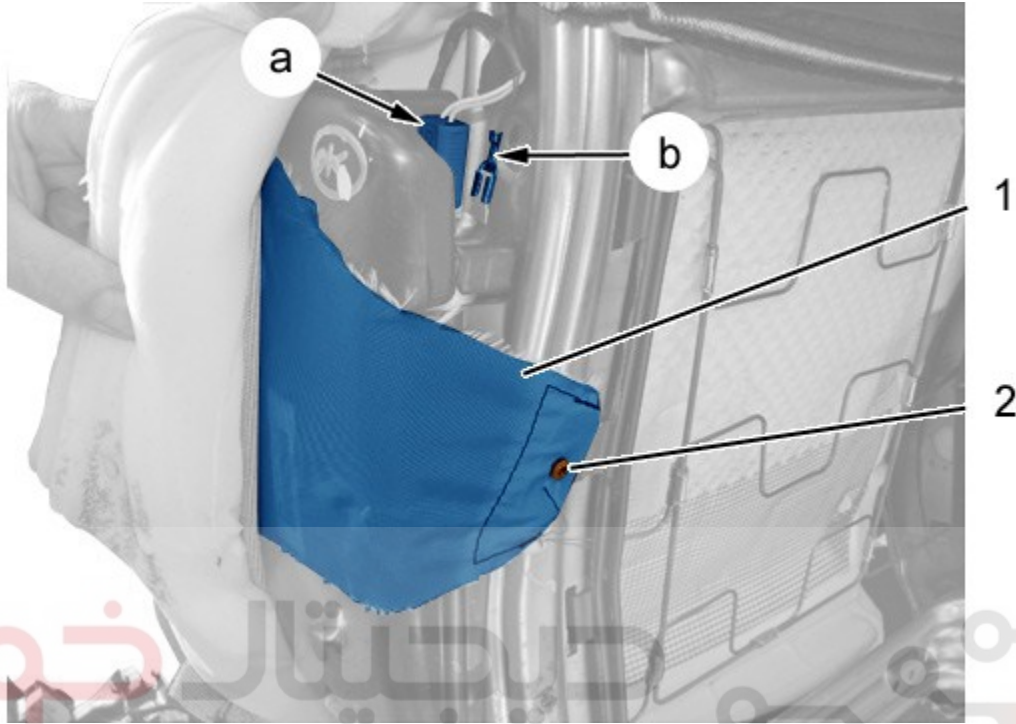

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


شکل : C5JG067D

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران
مهم: هنگام باز کردن ایربگ، ابتدا کانکتور تغذیه را جدا کنید.

جدا کنید:

- کانکتور تغذیه (در نقطه a)
- اتصال بدنه (در نقطه b)


پیچ (۲) را باز کنید.
تسمه (۱) را آزاد کنید.

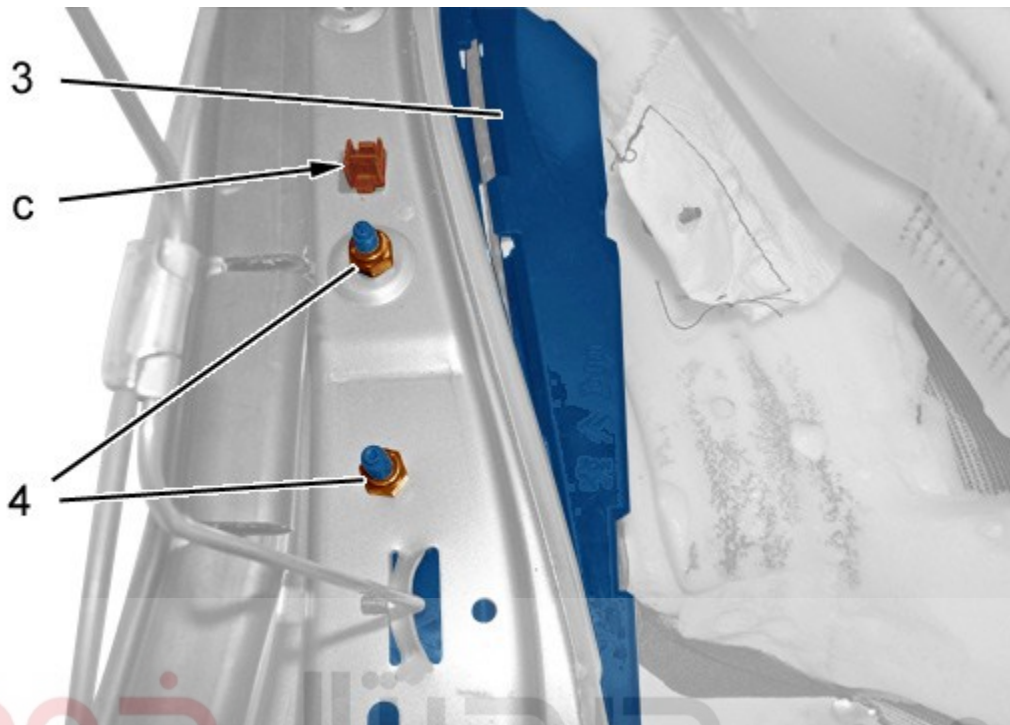

شکل : C5JG068D

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

مهره‌ها (۴) را باز کنید.
با استفاده از ابزار [1350-ZZ]، ایربگ (۳) را (در نقطه C) باز کنید.
ایربگ (۳) را آزاد کنید.

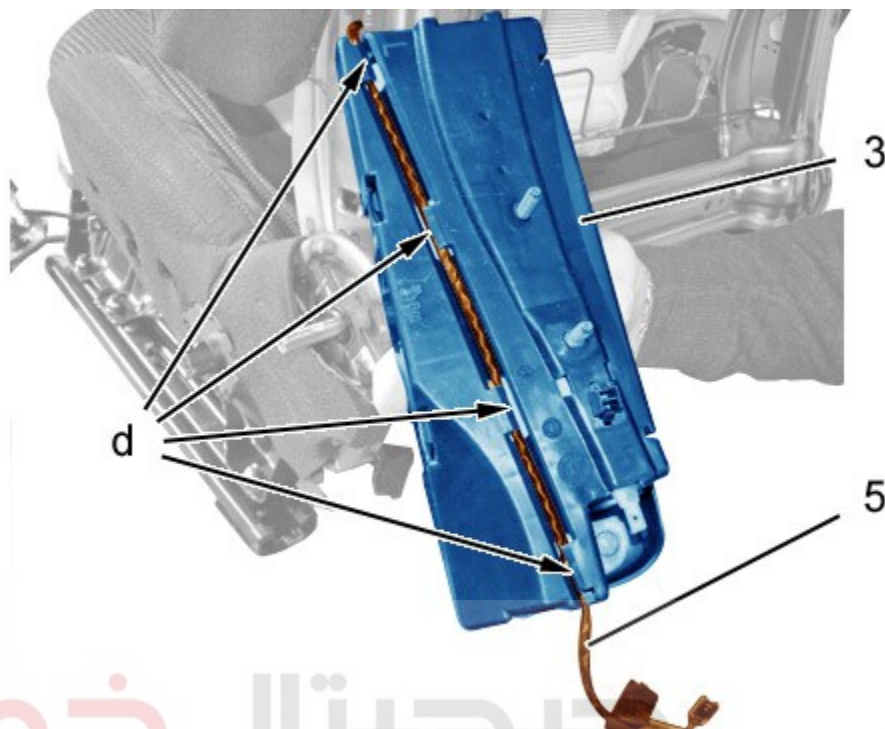

شکل : C5JG069D

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

با استفاده از ابزار [1350-ZZ] دسته سیم (۵) (در نقاط d) را جدا کنید.

دسته سیم (۵) را آزاد کنید.

ایر بگ (۳) را باز کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

مهم: رویه معدوم کردن ایربگ و پیش کشنده کمر بند ایمنی را انجام دهید.

مهم: پس از فعال شدن ایربگ ها و پیش کشنده های کمر بند ایمنی، رویه تعویض اجزای ایربگ و پیش کشنده را انجام دهید.

۴. بستن

احتیاط: بست های دسته سیم را تعویض کنید (در صورت لزوم).

مهم: کابل اتصال بدنه (در نقطه b) را متصل کنید.

کانکتور تغذیه (در نقطه a) را متصل کنید.

رویه بستن برعکس مراحل باز کردن است.

مهره ها (۴) را با گشتاور 0,8 daN.m سفت کنید.

اتصالات باتری را متصل کنید.

مهم: رویه راه اندازی سیستم ایربگ مرکزی را انجام دهید.

موتور را روشن کنید.

عملکرد چراغ هشدار ایربک را در صفحه نشان دهنده های پشت آمپر بررسی کنید.

نکته: چراغ هشدار برای ۶ تا ۸ ثانیه روشن مانده و سپس خاموش می شود.

اگر چراغ هشدار خاموش نشد، کدهای خطا را بخوانید.

عملکرد تجهیزات مختلف را بررسی کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

