




باز و بست : میله پیچشی (لولای در صندوق عقب)

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید

۱- ابزار مخصوص :

| تصویر | کد اختصاصی | شرح ابزار |
|--|------------|---|
| <p>[1378]</p>  <p>شکل : E5AB1CST</p> | ۲۵۰۱۶۰۲۱ | ابزار جازدن و درآوردن میل پیچشی صندوق عقب |
| <p>[1350-ZZ]</p>  <p>شکل : E5AG02MT</p> | ۲۶۱۰۲۰۰۵ | ابزار مخصوص تریم |

۲- نمایش :

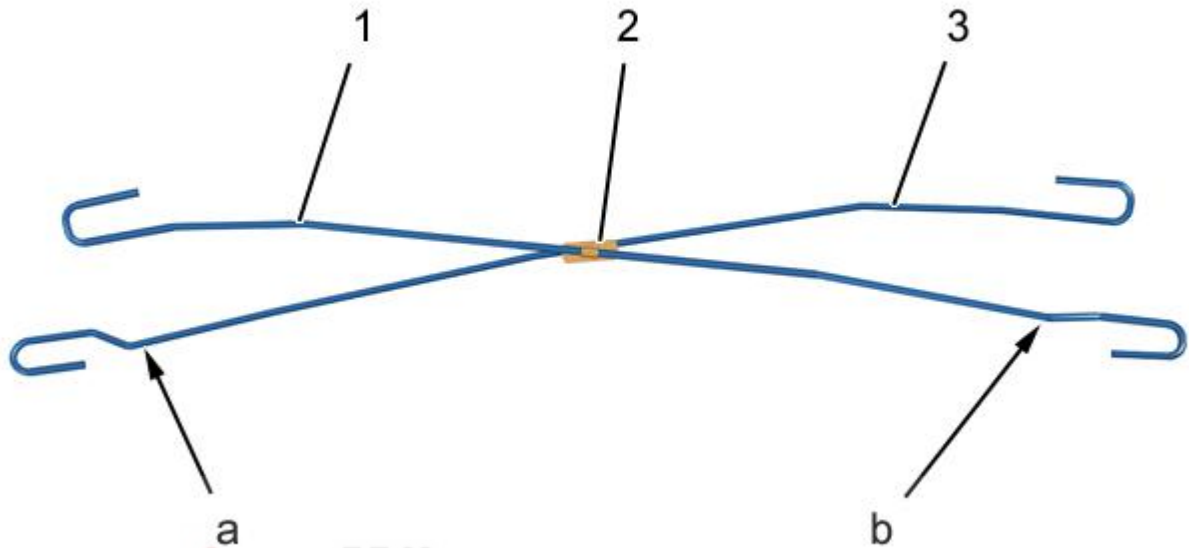

دیجیتال خودرو

شکل : C4BG0ULD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) میله پیچشی (رنگ: آبی در نقطه b)

(2) ثابت کردن


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

میله پیچشی (رنگ: زرد در نقطه a)

۳- باز کردن :

در صندوق عقب را باز کنید

نکته: به رنگ های میله های پیچشی قبل از باز کردن آنها مراجعه کنید

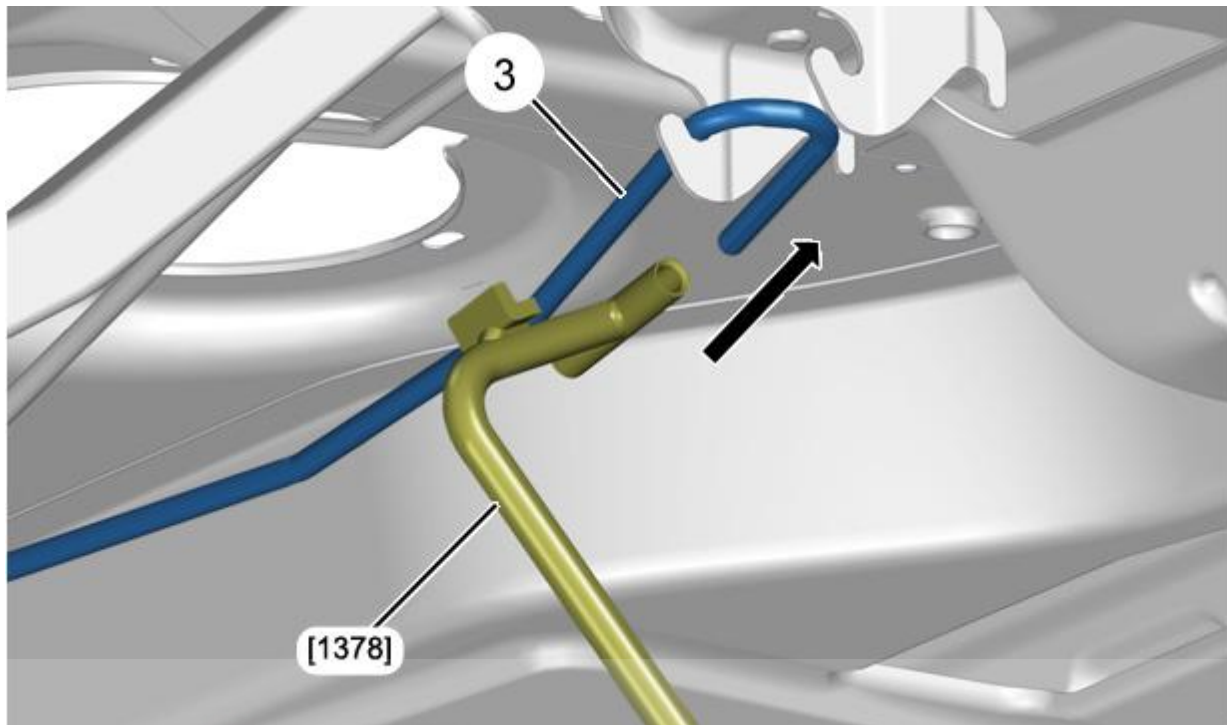


شکل : C4BG0UMD

نکته: قسمت سر نشین


ابزار مخصوص جازدن و درآوردن میل پیچشی با کد اختصاصی ۲۵۰۱۶۰۲۱ را بر روی میله پیچشی (۳) قرار محدود) دهید (در جهتی که با پیکان نشان داده شده است)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

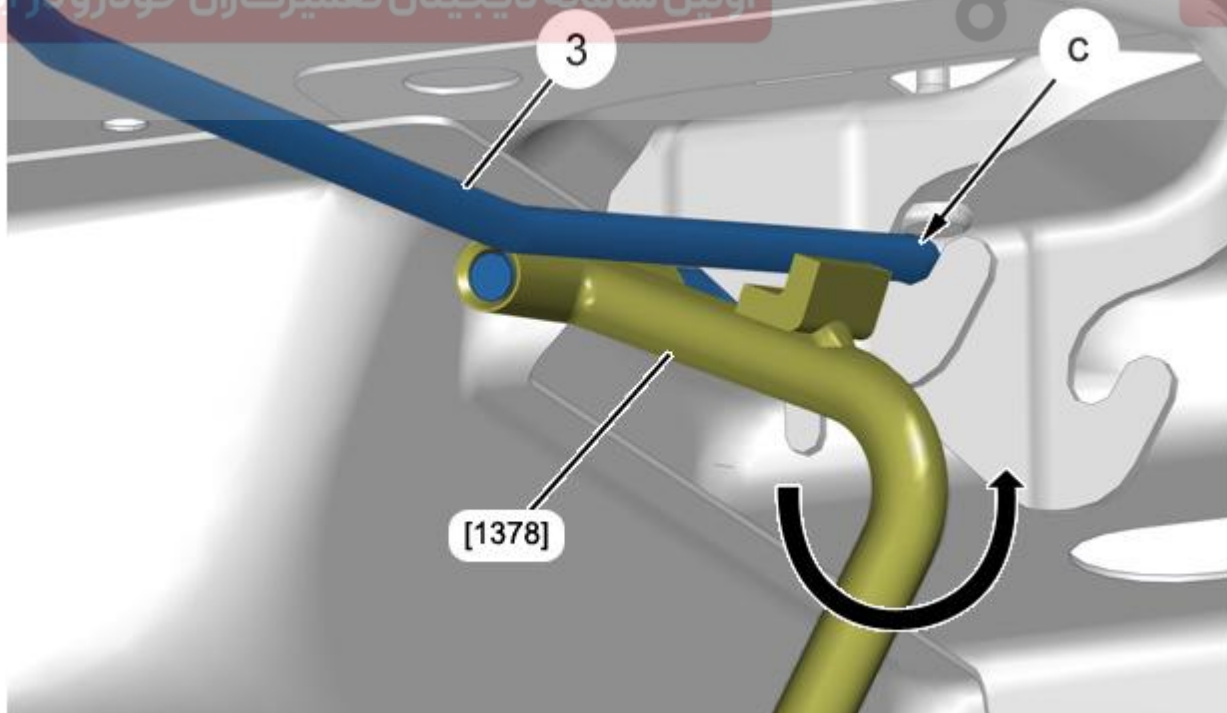

شکل : C4BG0UND

با استفاده از ابزار مخصوص جازدن و درآوردن میل پیچشی با کد اختصاصی ۲۵۰۱۶۰۲۱ به میله پیچشی (۳) نیرو اعمال کنید (درجهتی که با پیکان نشان داده شده است)؛
میله پیچشی (۳) را جدا کنید (در نقطه c)

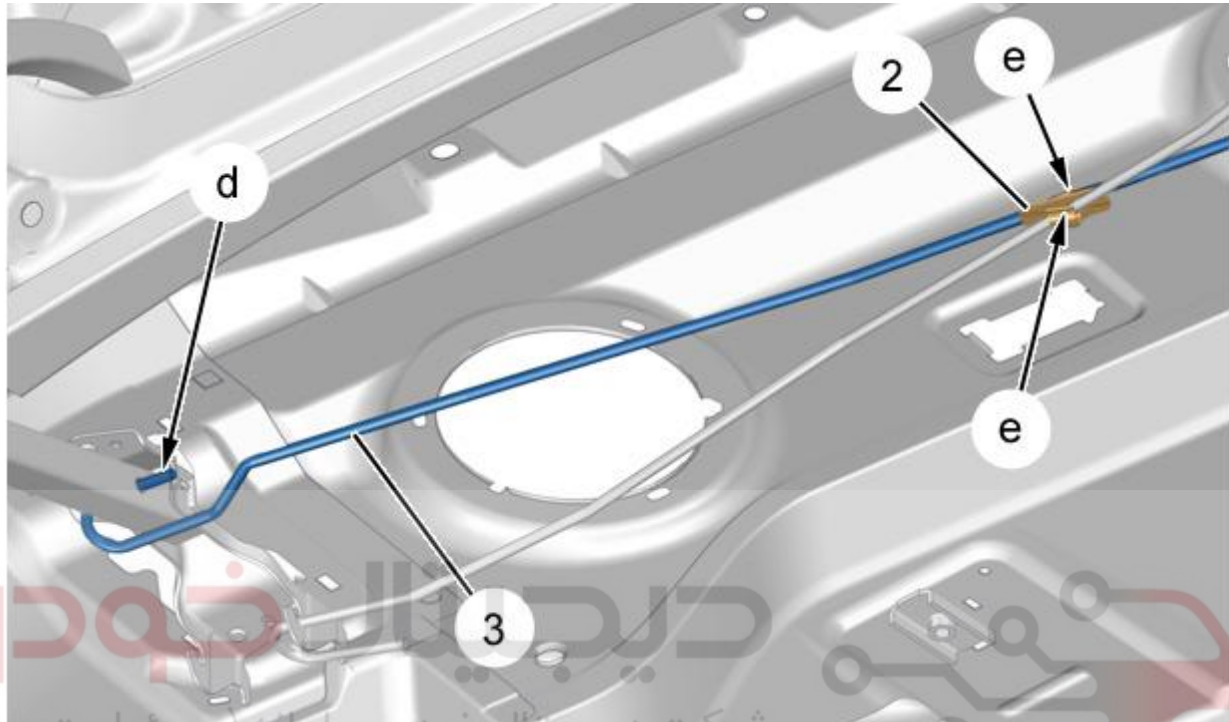

شکل : C4BG0UOD



با استفاده از ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ گیره ثابت کننده (۲) را باز کنید (در نقطه e)؛

ثابت کننده (۲) را باز کنید

میله پیچشی (۳) را جدا کنید (در نقطه d)

میله پیچش (۳) را باز کنید (زرد)

همین کار را برای میله پیچش (۱) (ابی رنگ) انجام دهید

۴- بستن :

ببندید : (ترتیب زیر را رعایت فرمایید)

- میله پیچشی (۱) (آبی)
- گیره ثابت کننده (۲)
- میله پیچشی (۳) (زرد رنگ)

کنترل کنید که هیچ فشاری بر روی در صندوق عقب نباشد.