

RENAULT

راهنمای تعمیراتی آبندی شیشه های تندر ۹۰

6 آب بندی و صدا گیری

66A آب بندی شیشه

66A آب بندی شیشه

- 66A-1 لاستیک آب گیر شیشه درب جانبی جلو از داخل: باز کردن - نصب مجدد
- 66A-2 لاستیک آب گیر شیشه درب جانبی جلو از خارج: باز کردن - نصب مجدد
- 66A-3 لاستیک آب گیر شیشه درب جانبی عقب از داخل: باز کردن - نصب مجدد
- 66A-4 لاستیک آب گیر شیشه درب جانبی عقب از خارج: باز کردن - نصب مجدد
- 66A-5 لاستیک آب بندی دور شیشه درب جانبی جلو: باز کردن - نصب مجدد
- 66A-6 لاستیک آب بندی دور شیشه درب جانبی عقب: باز کردن - نصب مجدد

LOGRM1L/6/1

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



66A**آب بندی شیشه****لاستیک آب گیر شیشه درب جانبی جلو از داخل: باز کردن - نصب مجدد****باز کردن**

□ تودری را باز کنید (به بخش تودری درب جانبی جلو: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (MR 389, 72A, پوشش درب‌های جانبی).

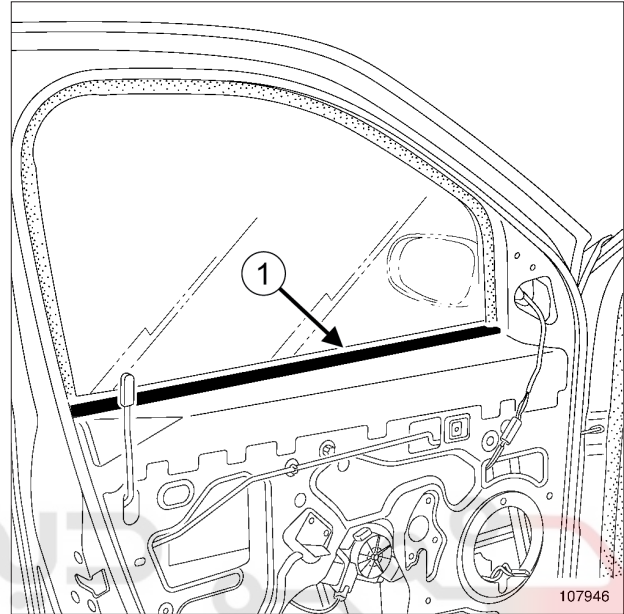

107946

□ لاستیک آب گیر داخلی (1) شیشه را باز کنید.

نصب مجدد


□ عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

66A**آب بندی شیشه****لاستیک آب گیر شیشه درب جانبی جلو از خارج: باز کردن - نصب مجدد****باز کردن**

□ شیشه را پایین بیاورید.

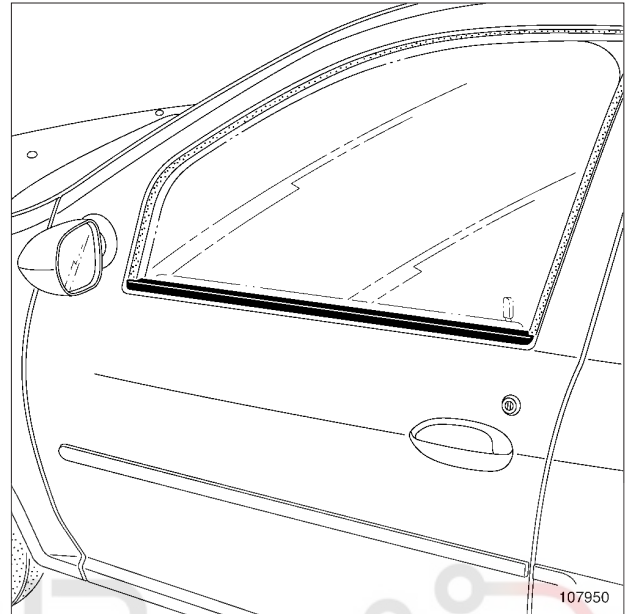

107950

□ لاستیک آبگیر شیشه از طرف بیرون را با احتیاط بیرون بیاورید.

نصب مجدد

□ عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

66A**آب بندی شیشه****لاستیک آب گیر شیشه درب جانبی عقب از داخل: باز کردن - نصب مجدد**

L90 یا K90 یا B90

باز کردن

- تودری را باز کنید (به بخش تودری درب جانبی عقب: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (MR 389، 72A، پوشش درب‌های جانبی).

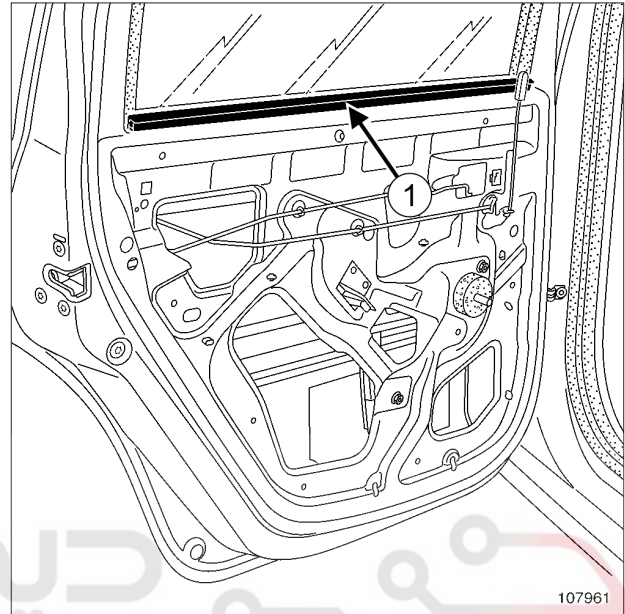

107961

107961

- لاستیک آب‌گیر داخلی (1) شیشه را باز کنید. شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

نصب مجدد

- عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.


66A**آب بندی شیشه**

لاستیک آب گیر شیشه درب جانبی عقب از خارج: باز کردن - نصب مجدد

L90 یا K90

باز کردن

□ شیشه را پایین بیاورید.

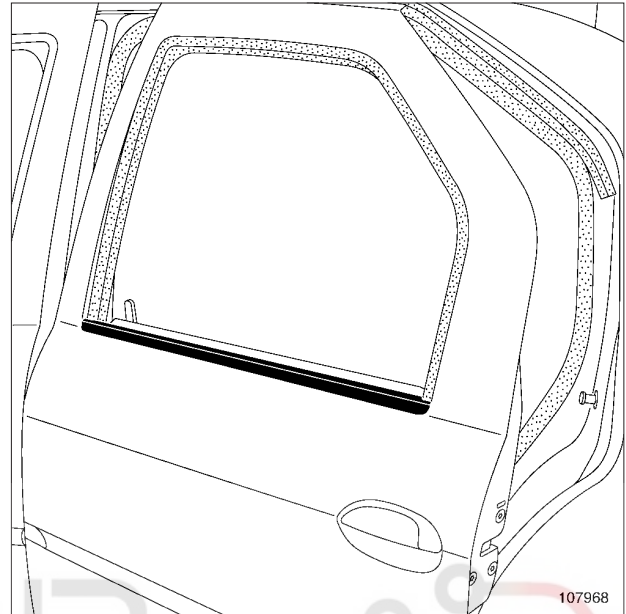

107968

□ لاستیک آبگیر شیشه از طرف بیرون را با احتیاط بیرون بیاورید.

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)


نصب مجدد

□ عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

66A**آب بندی شیشه****لاستیک آب بندی دور شیشه درب جانبی جلو: باز کردن - نصب مجدد****باز کردن**

- تودری را باز کنید (به بخش تودری درب جانبی جلو: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (MR 389، 72A، پوشش درب‌های جانبی).
- شیشه جلو را بیرون بیاورید (به بخش شیشه متحرک درب جانبی جلو: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (MR 389، 54A، شیشه‌ها).

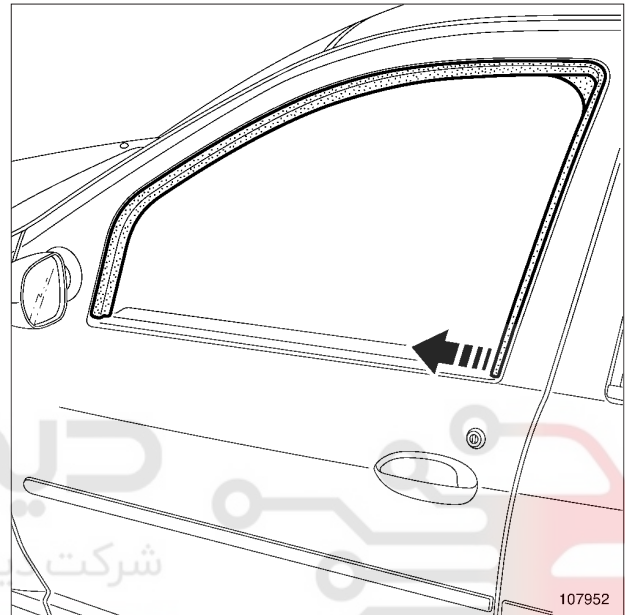

107952

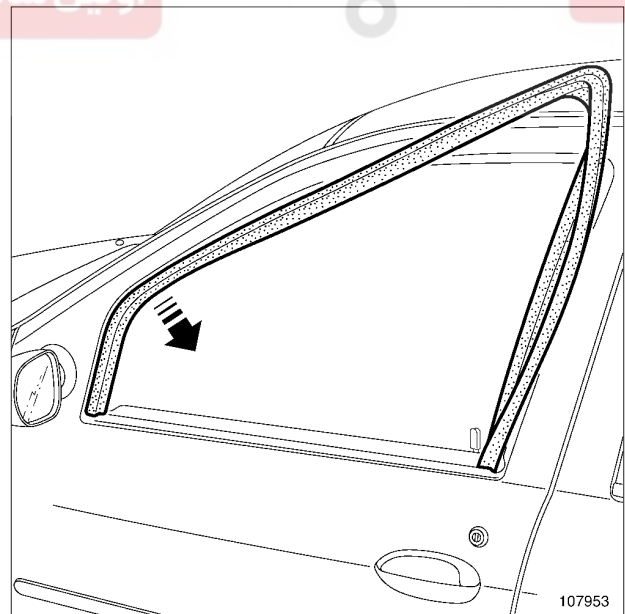

107953

- لاستیک آب بندی دور شیشه درب را بیرون بیاورید.

نصب مجدد

- عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

66A**آب بندی شیشه****لاستیک آب بندی دور شیشه درب جانبی عقب: باز کردن - نصب مجدد**

L90 یا K90 یا B90

باز کردن**مرحله پیش از باز کردن**


□ قطعات زیر را باز کنید:

- تودری درب جانبی عقب (به بخش تودری درب جانبی عقب: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (MR 389، 72A، پوشش درب‌های جانبی)،


- شیشه متحرک درب جانبی عقب (به بخش شیشه متحرک درب جانبی عقب: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (MR 389، 54A، شیشه‌ها).

B90

□ شیشه ثابت درب جانبی عقب را بیرون بیاورید (به بخش شیشه ثابت درب جانبی عقب: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (MR 389، 54A، شیشه‌ها).

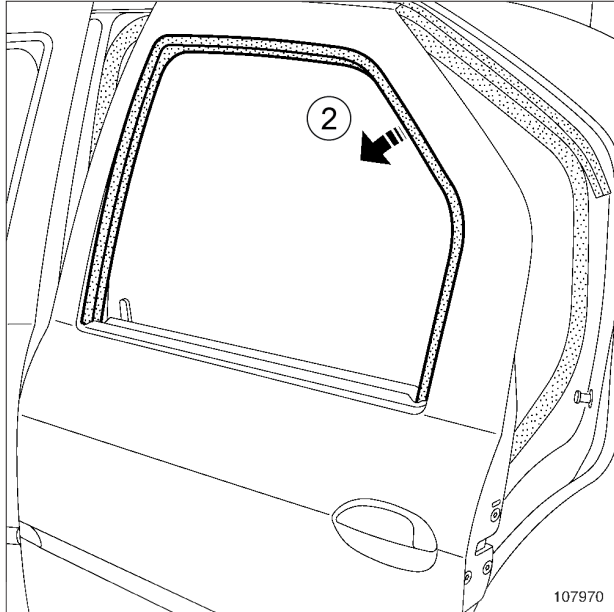

107970

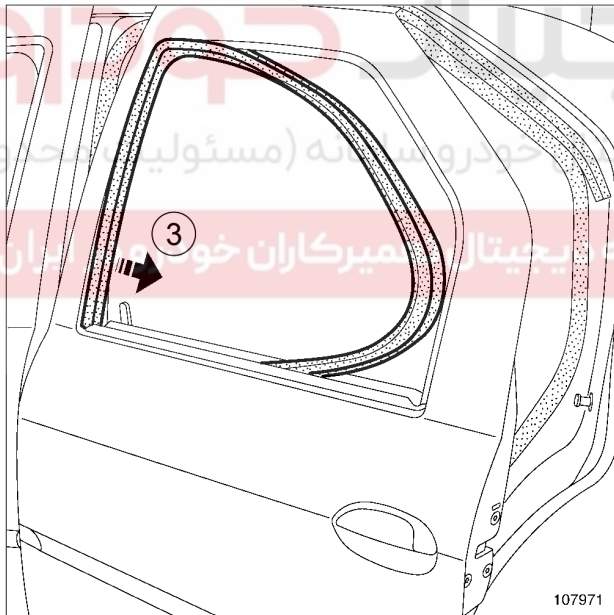

107971


□ لاستیک آب‌بندی دور شیشه درب جانبی عقب را در محل‌های (2) و (3) بیرون بیاورید.

نصب مجدد**مرحله نصب قطعه مورد نظر**

□ لاستیک آب‌بندی دور شیشه درب جانبی عقب را نصب کنید.

مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

B90

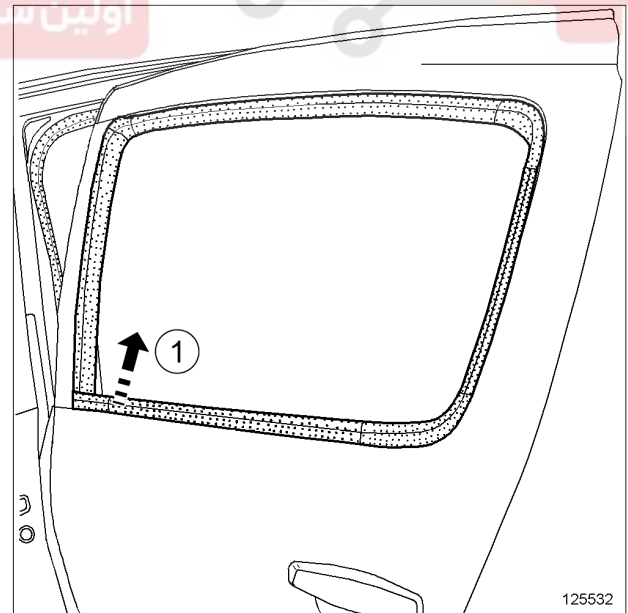

125532

□ لاستیک آب‌بندی دور شیشه درب جانبی عقب (1) را بیرون بیاورید.

66A**آب بندی شیشه****لاستیک آب بندی دور شیشه درب جانبی عقب: باز کردن - نصب مجدد**

B90 یا K90 یا L90

II - مرحله پایانی

B90

□ شیشه ثابت درب جانبی عقب را نصب کنید (به بخش شیشه ثابت درب جانبی عقب: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (54A، MR 389، شیشه‌ها).

□ قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- شیشه متحرک درب جانبی عقب (به بخش شیشه متحرک درب جانبی عقب: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (54A، MR 389، شیشه‌ها)،

- تودری درب جانبی عقب (به بخش تودری درب جانبی عقب: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (MR 389، 72A، پوشش درب‌های جانبی).

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

