


عملکرد فیوز	فیوز	آمپر فیوز
چراغ کوچک عقب سمت راست	F9	15A
نور زمینه کلید های شیشه بالا بر عقب		
برق RN	F10	15A
چراغ راهنما عقب سمت چپ		
لامپ مه شکن عقب سمت راست		
لامپ دنده عقب سمت چپ		
چراغ ترمز سمت راست		
چراغ سقفی جلو و عقب کنترل شونده با درها		
چراغ کوچک عقب سمت چپ		
برق واحد کنترل عقب RN	F11	30A
محرک برقی صندوق عقب		
محرک های برقی درهای عقب		
محرک برقی باک بنزین		
لامپ درهای عقب و چراغ صندوق عقب	F12	20A
چراغ سقفی جلو و عقب در حالت دائم		
رژرو	F13	30A
گرمکن شیشه عقب و گرمکن اینه		
شیشه بالا بر برقی عقب سمت چپ	F14	15A
شیشه بالا بر برقی عقب سمت راست		
رادیو و حافظه رادیو	F15	5A
برق کانکتور دیاگ		
نور زمینه پدل جلو داشبورد و کنسول مرکزی		
چراغ نقشه خوان، جعبه داشبورد، اینه ارایش، و اینه برقی		
برق واحد کنترل مرکزی CCN		
لامپ کلید گرمکن شیشه عقب و گرمکن اینه		
لامپ کلید فلاشر		
لامپ کلید قفل مرکزی		
لامپ کلید محرک برقی صندوق عقب		
برق واحد کنترل جلو FN		
برق جلو آمپر ICN	F16	5A
حافظه جلو آمپر ICN		
برق کانکتور دیاگ بعد از سوئیچ		
استارت سوئیچ ۲ و ۳		
برق ترمز ضد قفل	F17	10A
کیسه هوا		



جعبه فیوز CCN *

محل قرار گرفتن این نود در سمت چپ فرمان زیر دریچه هوا قرار دارد. می باشد.

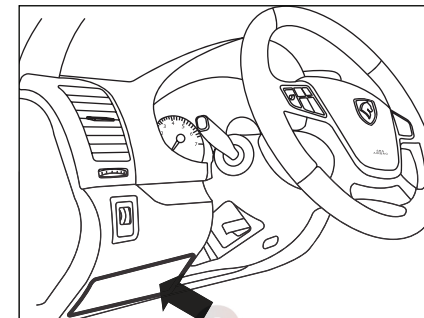

عملکرد فیوز	فیوز	آمپر فیوز
برق صندلی جلو	F1	20A
استارت سوئیچ ۱ و ۲	F2	10A
برق سوئیچ ترمز		
برق رادیو	F3	20A
برق فندک	F4	10A
--	F5	30A
فن تهویه	F6	20A
استارت تر	F7	10A
رژرو	F8	5A
برق واحد کنترل مرکزی CCN		
برق ایموبیلایزر	F9	15A
چراغ راهنما عقب سمت راست		
لامپ دنده عقب سمت راست		
چراغ ترمز سمت چپ		
چراغ پلاک		

* در صورت نصب در خودروی شما