

باز و بست: محافظ زیر موتور

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

۱. باز کردن

خودرو را بر روی جک گذاشته و بالا ببرید.

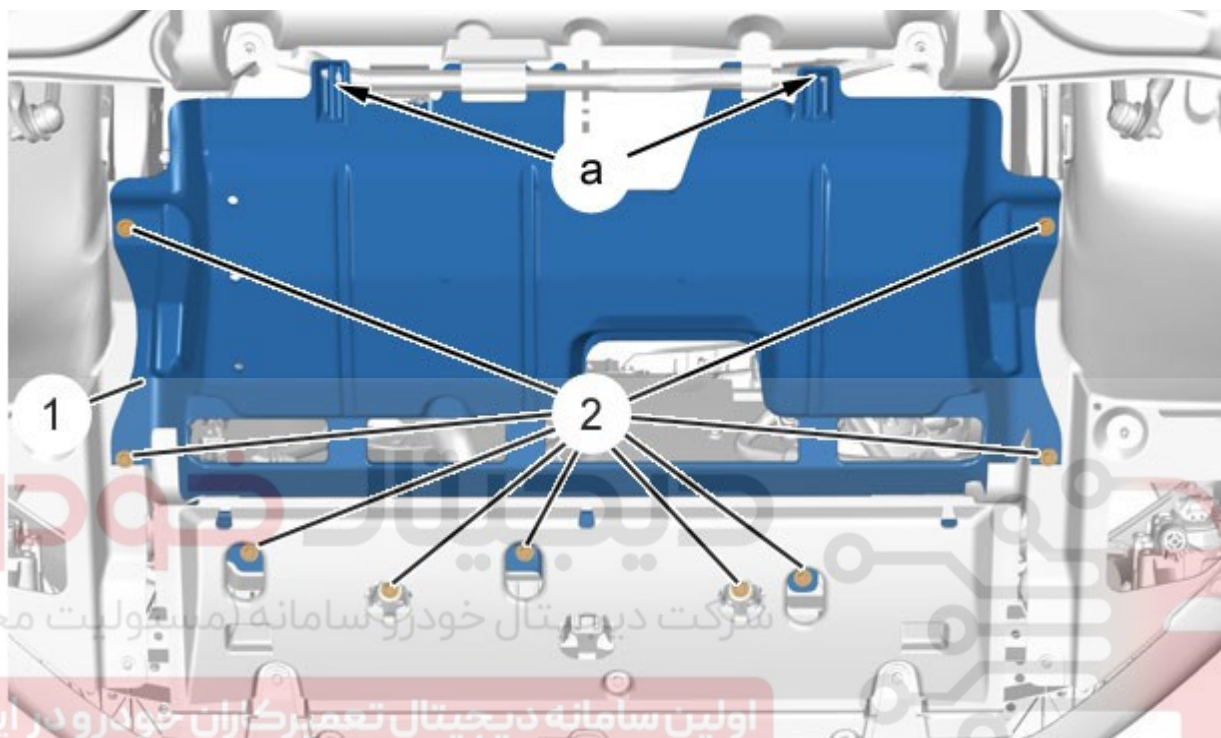


Figure : C5JG1FFD

پیچهای (۲) را باز کنید.

محافظ زیر موتور (۱) را در نقطه (a) باز نمایید.

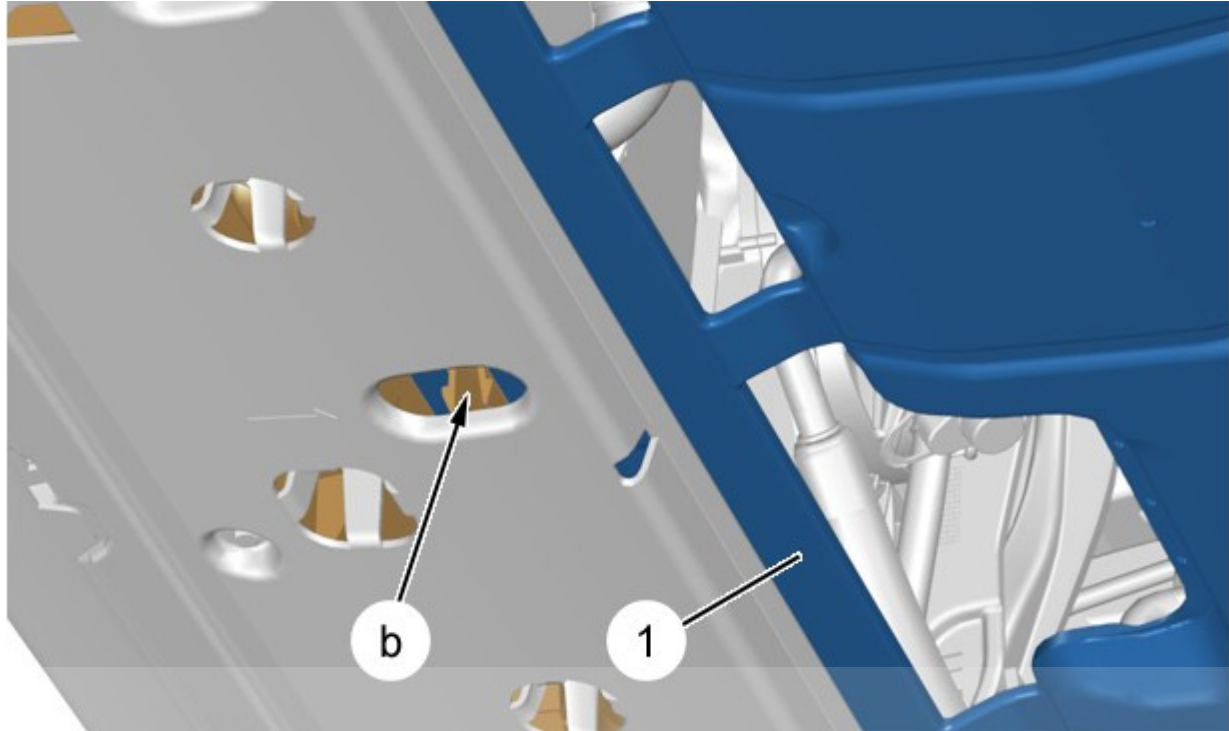


Figure : C5JG1FGD

محافظ زیر موتور (۱) را در نقطه (b) باز نمایید.

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

محافظ زیر موتور (۱) را جدا نمایید.

۲. بستن

برعکس مراحل باز کردن را انجام دهید.