

بازو بست : سپر جلو

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.


۱- باز کردن:

خودرو را روی یک جک دو ستونه قرار دهید.

درب موتور را باز کنید.

اتصالات باطری را قطع کنید.

قسمت جلوئی شل گیر های چرخ جلو را باز کنید.

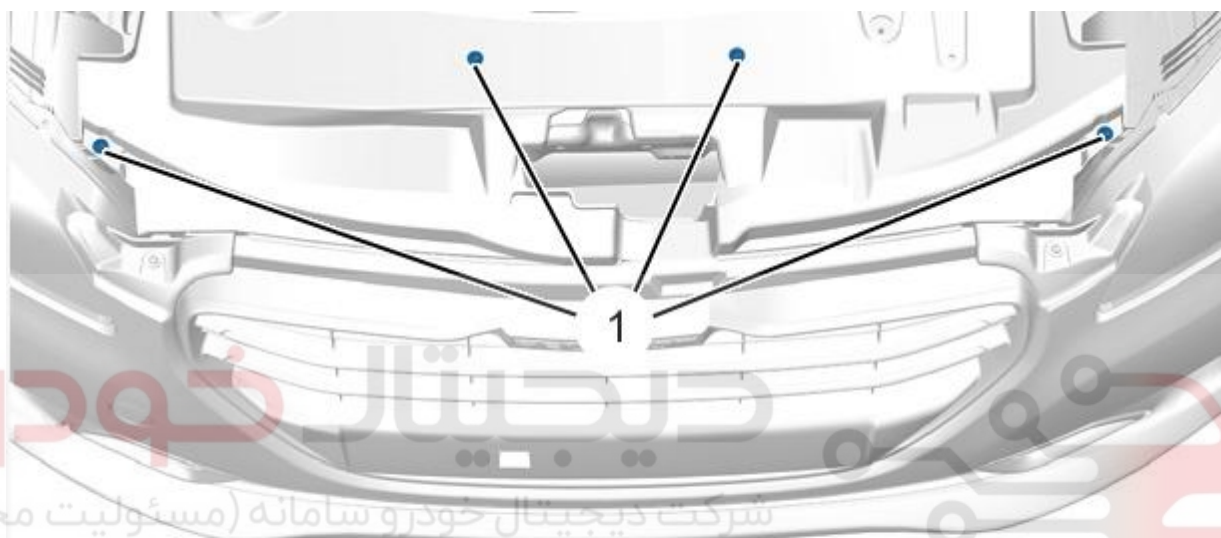


دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل : C5JG1ATD 

پیچ ها ۱ را باز کنید.

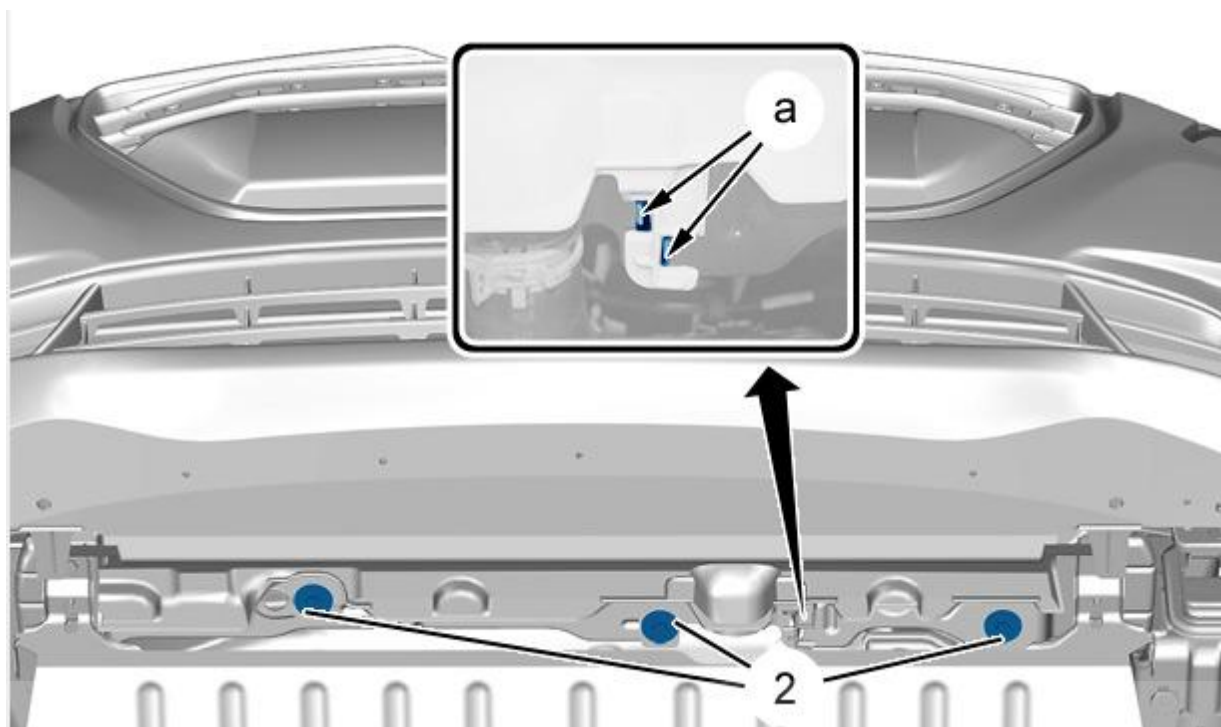


C5JG1AUD : شکل

پیچ ها ۲ را باز کنید.

بست ایمنی درب موتور را جدا کنید. (در نقطه "a") دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

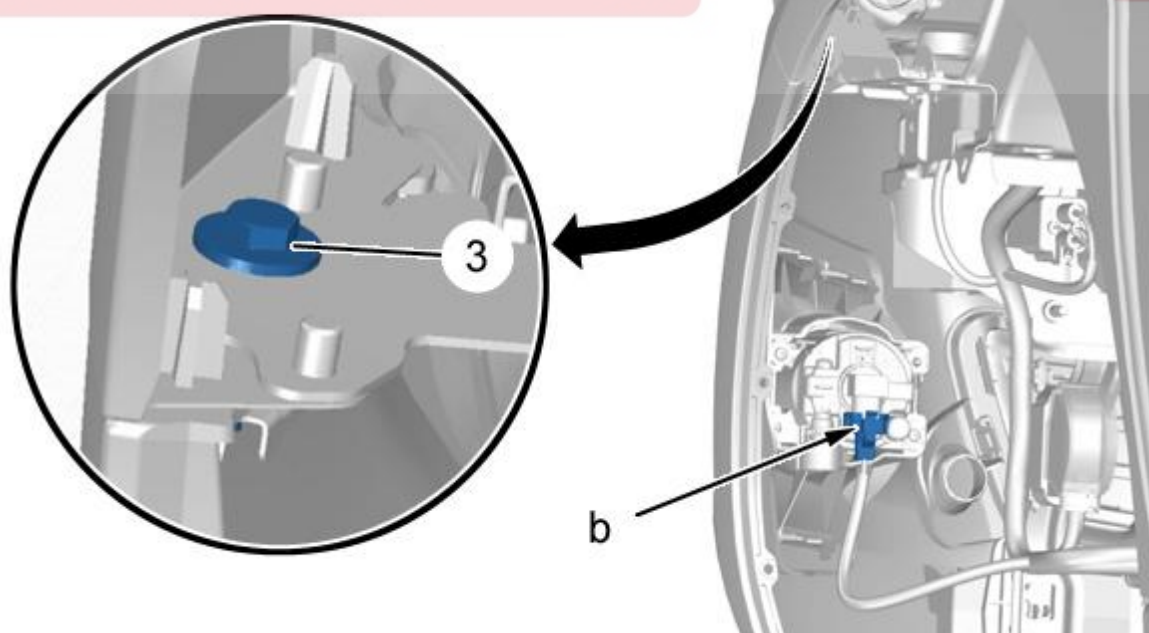

C5JG18UD : شکل

عملیات متقارن

- کانکتور را قطع کنید. (در نقطه "b")
- پیچ را باز کنید. (۳)

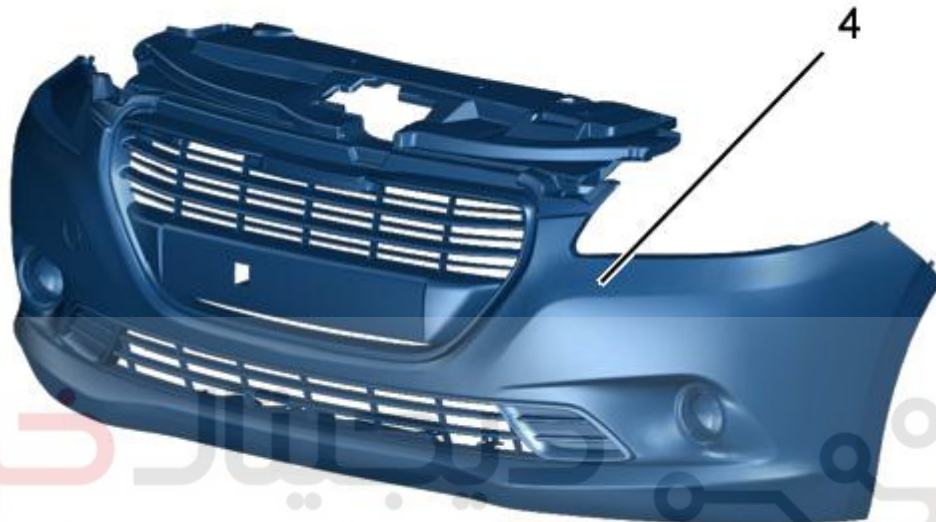

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل : C5JG1AVD

(به دقت) سپر جلویی ۴ را جدا کنید.

سپر جلویی ۴ را باز کنید.

۲- بستن:

مراحل بستن برعکس مراحل باز کردن است/

احتیاط: گشتاور سفت کردن را مشاهده کنید.

اتصالات باتری را وصل کنید.

عملکرد تجهیزات مختلف را کنترل کنید.