


ROA\_OHV\_CNG\_OMVL

10/10/2007

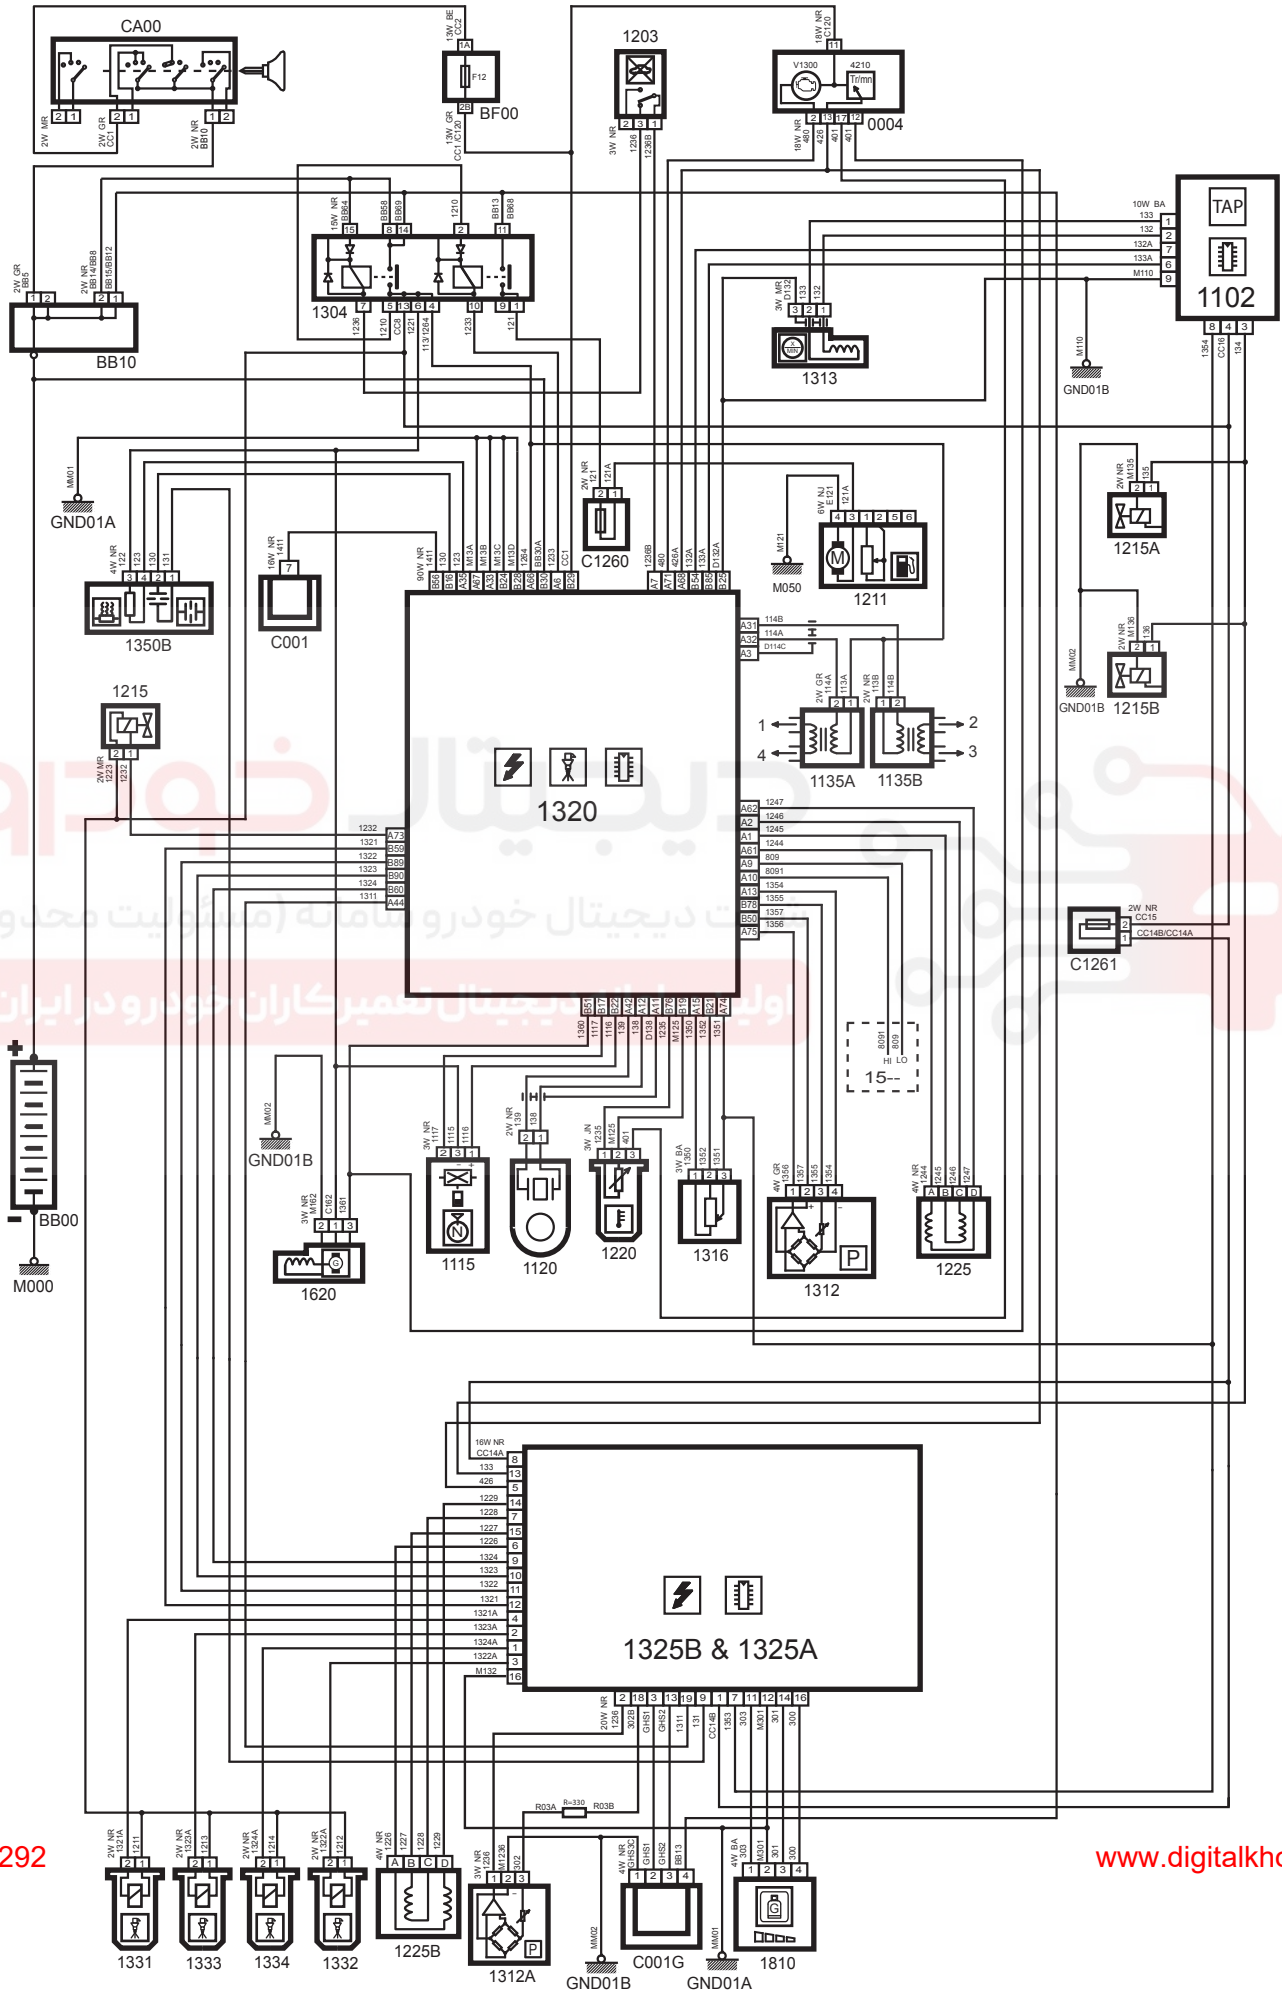

OMVL	
شرح قطعه	کد
باطری	BB00
جعبه تقسیم	BB10
جعبه فیوز	BFOO
کانکتور عیب یاب	C001
کانکتور عیب یاب سیستم گاز	C001G
فیوز پمپ بنزین	C1260
فیوز ECU گاز	C1261
سونیچ	CA00
اتصال بدنه	GND01A
اتصال بدنه	GND01B
انشعاب منفی باتری (بدنه)	M000
ادونسر	1102
سنسور موقعیت میل سوپاپ	1115
ناک سنسور	1120
سونیچ اینرسی	1203
پمپ بنزین برقی	1211
شیر برقی کنیستر	1215
سنسور دمای آب	1220
استپر موتور	1225
رله دوپل	1304
سنسور فشار هوای ورودی	1312
سنسور دور موتور	1313
پتانسیومتر دریچه گاز	1316
(موتور کنترل یونیت) ECU	1320
انژکتور 1	1331
انژکتور 2	1332
انژکتور 3	1333
انژکتور 4	1334
سنسور سرعت خودرو	1620
کلید تبدیل سوخت	1810
کوئل	1135A
کوئل	1135B
شیر برقی سر رگلاتور	1215A
شیر برقی سر رگلاتور	1215B
تنظیم کننده جریان گاز-موتور پله ای	1225B
سنسور فشار گاز ورودی رگلاتور	1312A
واحد کنترل الکتریکی سیستم گاز	1325A
سنسور اکسیژن	1350B

خودرو

(مسئولیت محدود)

اران خودرو در ایران

