


Key In Ignition Information

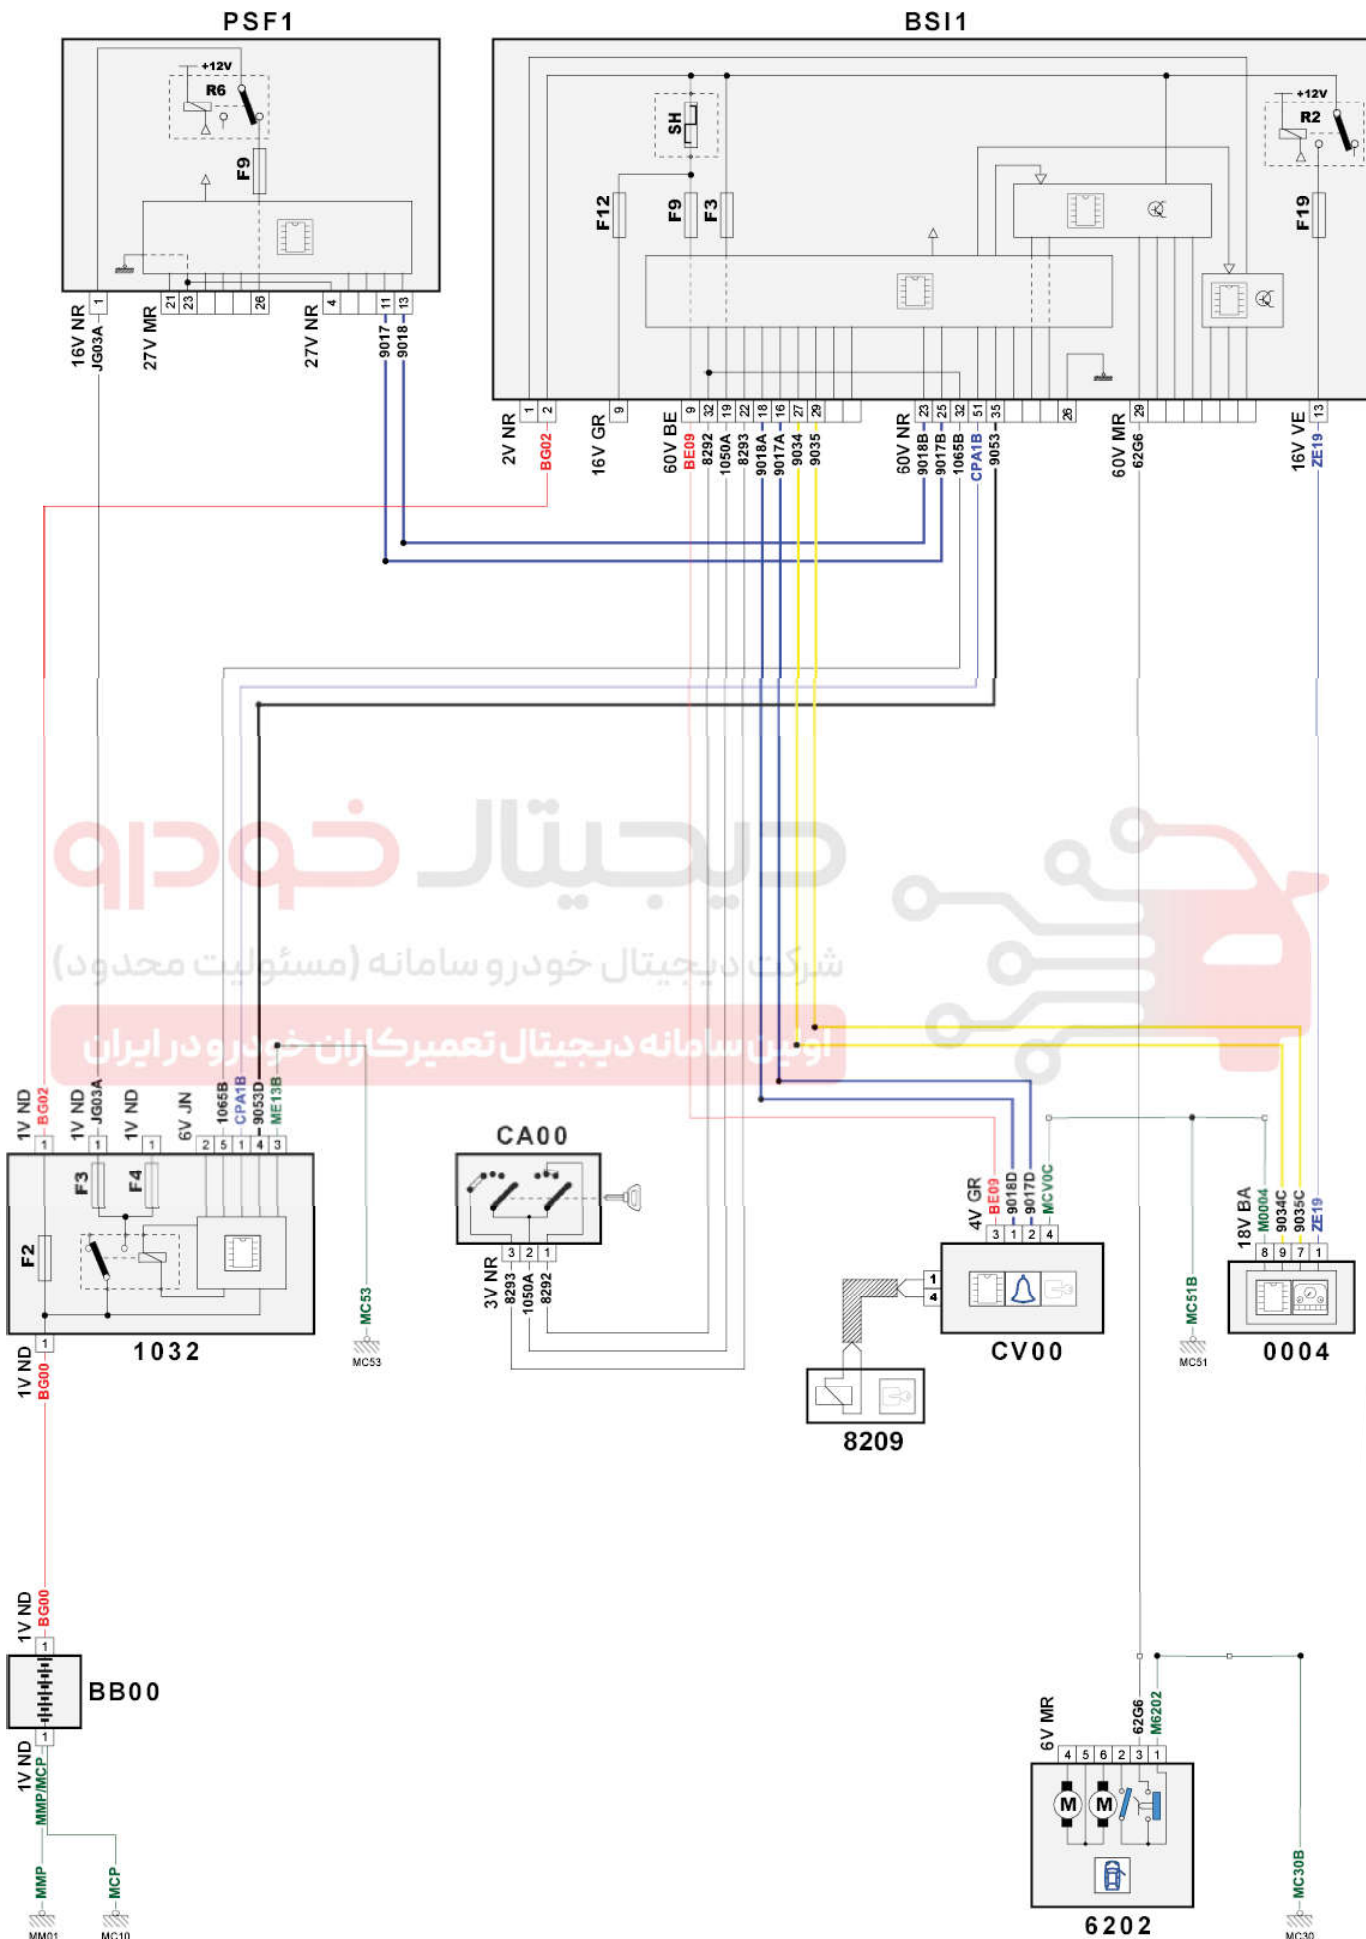

دیجیتال خودرو
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

Key In Ignition Information

item code	description	information
0004	null	/ instrument panel
1032	null	electrical supplies protection and management unit
6202	null	driver's side front door lock assembly
BB00	null	ancillaries battery
BSI1	null	built-in systems interface
CA00	null	ignition switch
CV00	null	control under the steering wheel
E917	null	crimp one information (or equipotential 917) wire
E917A	null	crimp one information (or equipotential 917A) wire
E918	null	crimp one information (or equipotential 918) wire
E918A	null	crimp one information (or equipotential 918A) wire
E934	null	crimp one information (or equipotential 934) wire
E935	null	crimp one information (or equipotential 935) wire
E953	null	crimp one information (or equipotential 953) wire
EM30A	null	crimp earth (earth point number 30A)
EM51B	null	crimp earth (earth point number 51B)
EM53	null	crimp earth (earth point number 53)
EM70	null	crimp earth (earth point number 70)
MC10	null	body earth point number 10
MC30B	null	body earth point number 30B
MC51B	null	body earth point number 51
MC53B	null	body earth point number 53B
MM01	null	engine earth point number 01
PSF1	null	engine compartment connection board-fuse box

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

