


مدار بوق، فن رادیاتور و پمپ بنزین

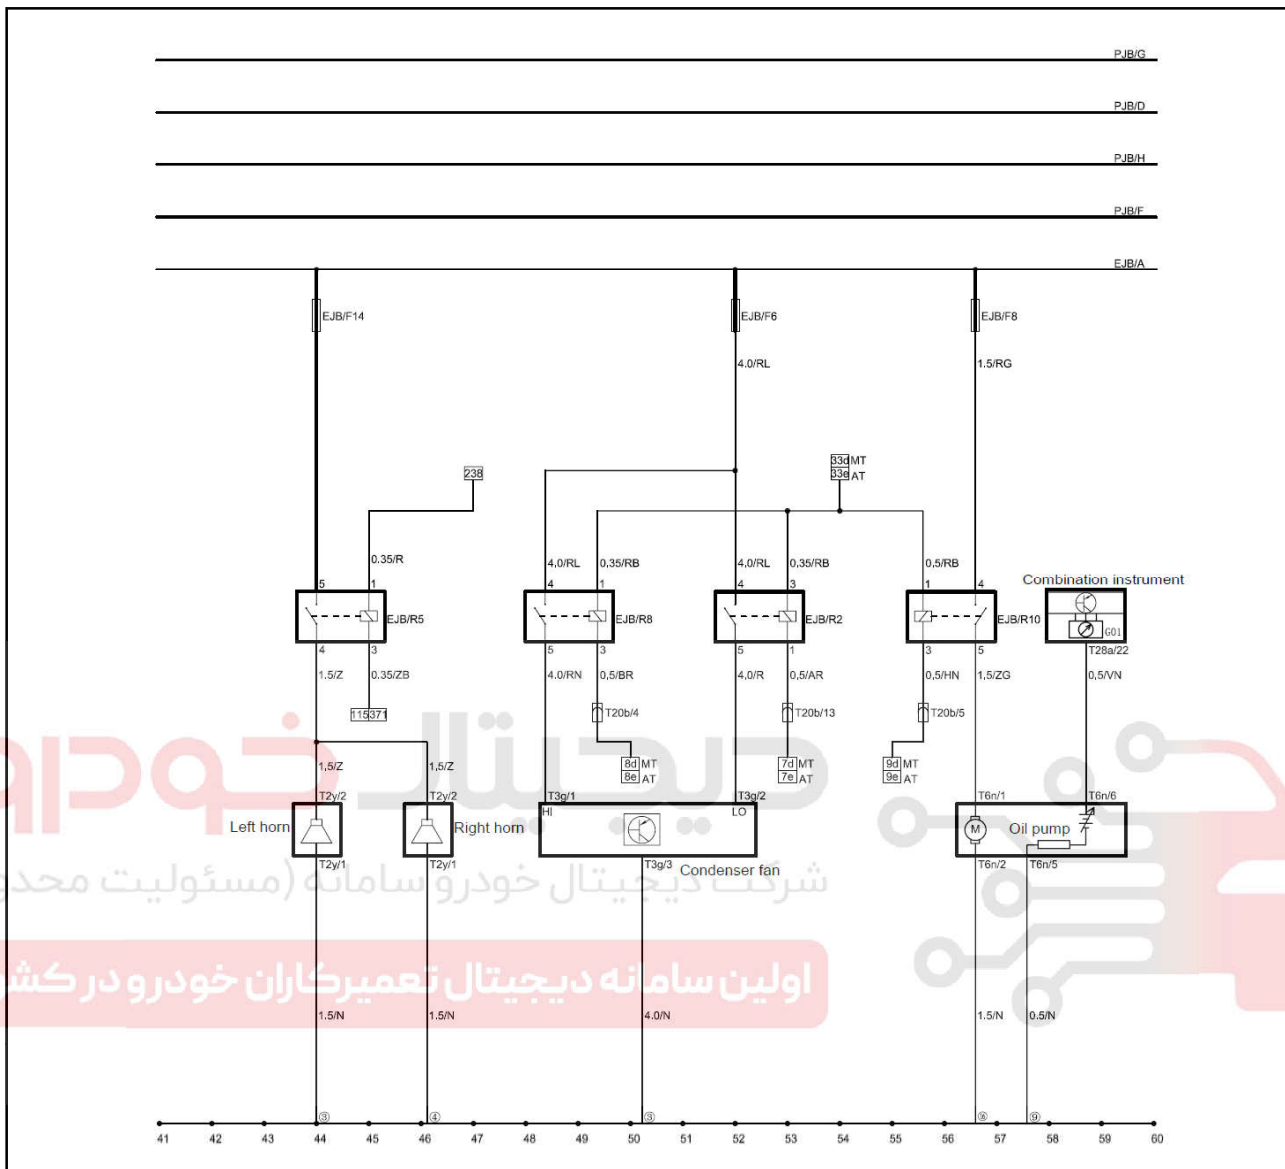

PJB H - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
 (۳) اتصال بدنه محفظه موتور جلو چپ
 (۴) اتصال بدنه محفظه موتور جلو راست
 (۹) اتصال بدنه ستون A راست سرنشین
 (۱۶) اتصال بدنه سرنشین صندلی عقب راست

EJB - جعبه فیوز محفظه موتور
 PJB - جعبه فیوز داخل اتاق
 T2y - کانکتور بوق، ۲ پین، مشکی
 T3g - کانکتور فن، ۳ پین، مشکی
 T28 - کانکتور جلو آمپر، ۲۸ پین، مشکی
 T6n - کانکتور پمپ بنزین، ۶ پین، قهوه ای
 T20b - کانکتور کابل باتری به کابل اصلی، ۲۰ پین، مشکی
 EJB A - اتصال، جعبه فیوز محفظه موتور به قطب مثبت باتری
 PJB D - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
 PJB G - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
 PJB F - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق