

## باز و بست: سنسور سرعت چرخ عقب

### ۱. تجهیز


تجهیزات: دستگاه عیب یاب

### ۲. باز کردن

سوئیچ را ببندید.

خودرو را بالا ببرید و مقید کنید به طوریکه چرخ های عقب معلق باشند.

A

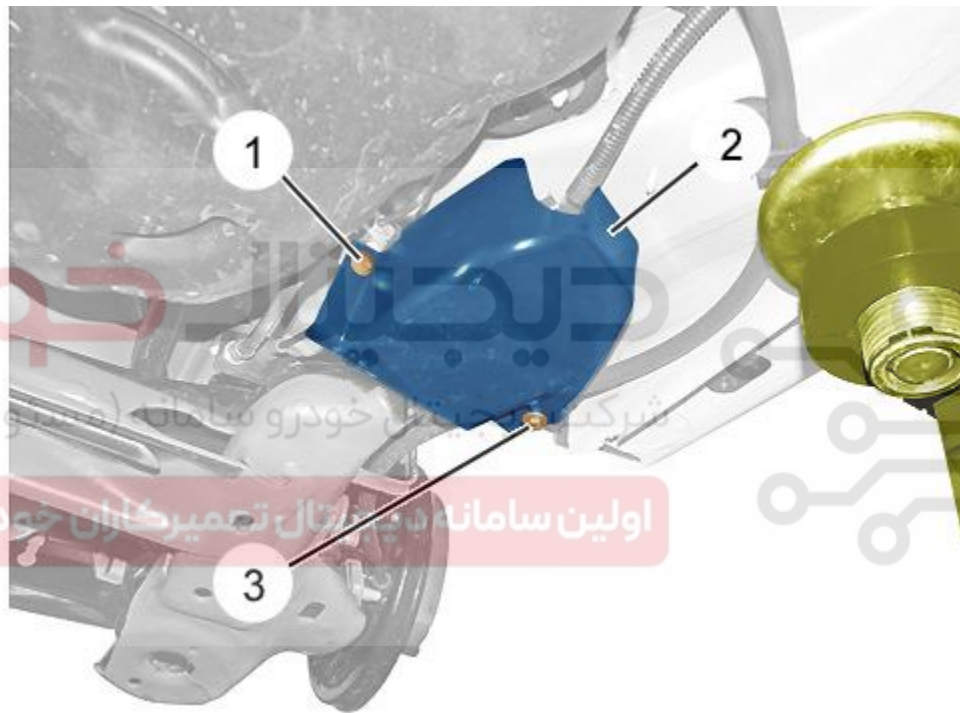


شکل : B3FG29ZD



مجموعه "A".

باز کنید:

- پین راهنمای (۱)
- پیچ (۳)
- محافظ (۲)

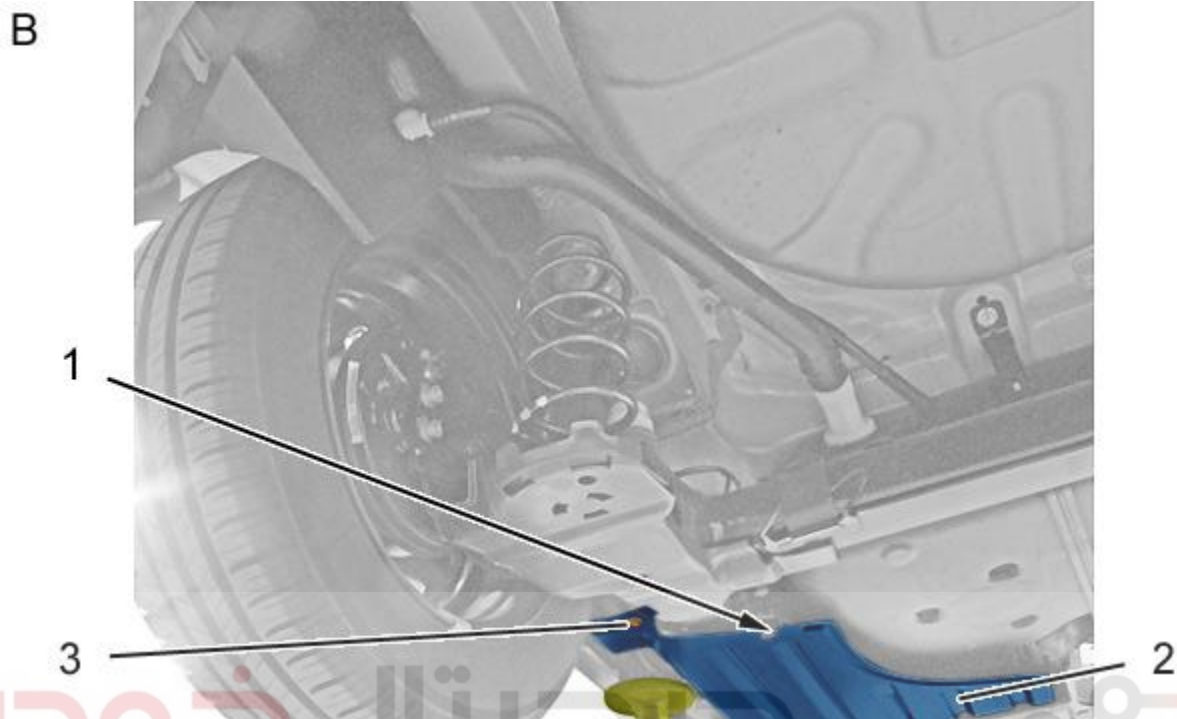

شکل : B3FG2A0D


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



- پین راهنما (۱)
- پیچ (۳)

برای دسترسی به کانکتور سنسور چرخ عقب، محافظ (۲) را کنار بگذارید.

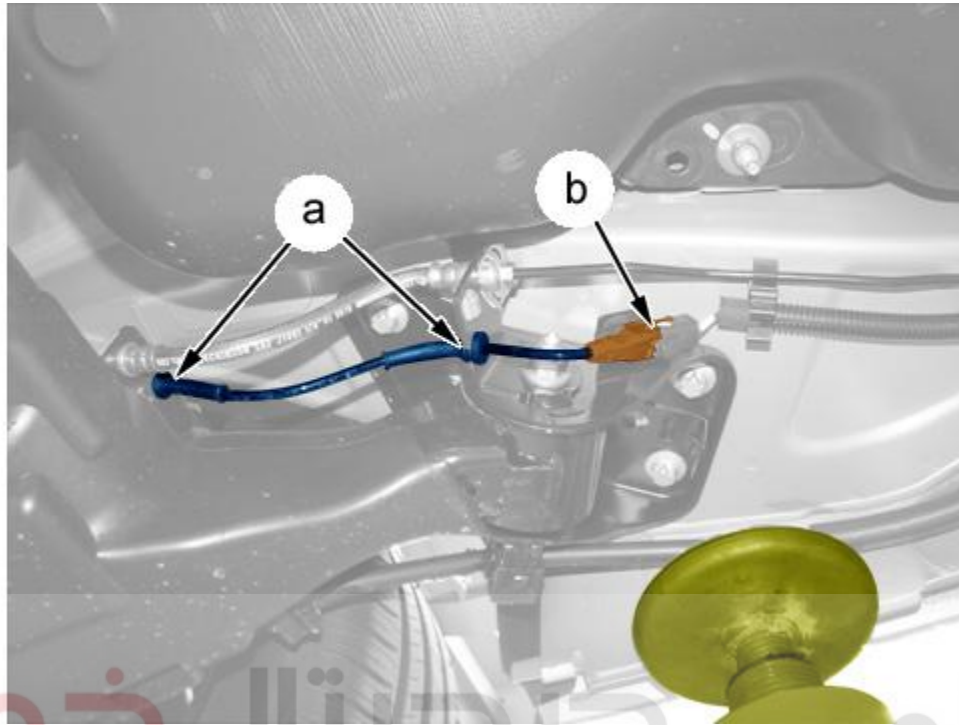


شکل : B3FM0HRD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

بست کانکتور (در نقطه b) را باز کنید و جدا کنید.

دسته سیم سنسور سرعت چرخ عقب (در نقاط a) را آزاد کنید. دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۱،۲. مجموعه با ترمز دیسکی عقب

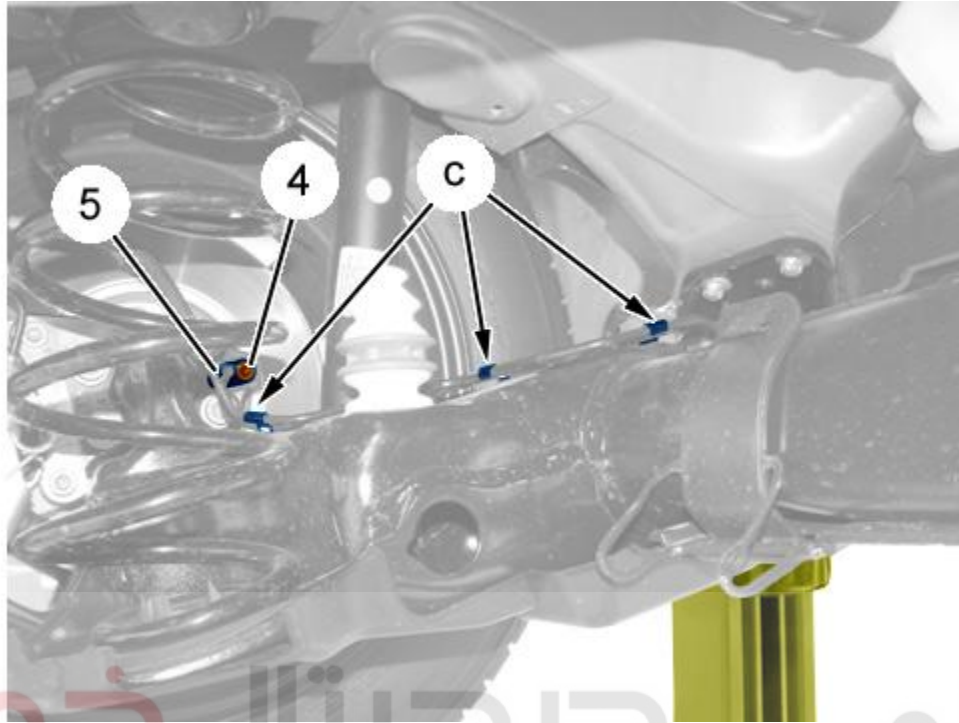

شکل : B3FM0HSD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


دسته سیم سنسور سرعت چرخ عقب (در نقاط C) را آزاد کنید.

باز کنید:

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- پیچ (۴)
- سنسور سرعت چرخ عقب (۵)

**۲,۲. مجموعه با ترمز کاسه ای عقب**

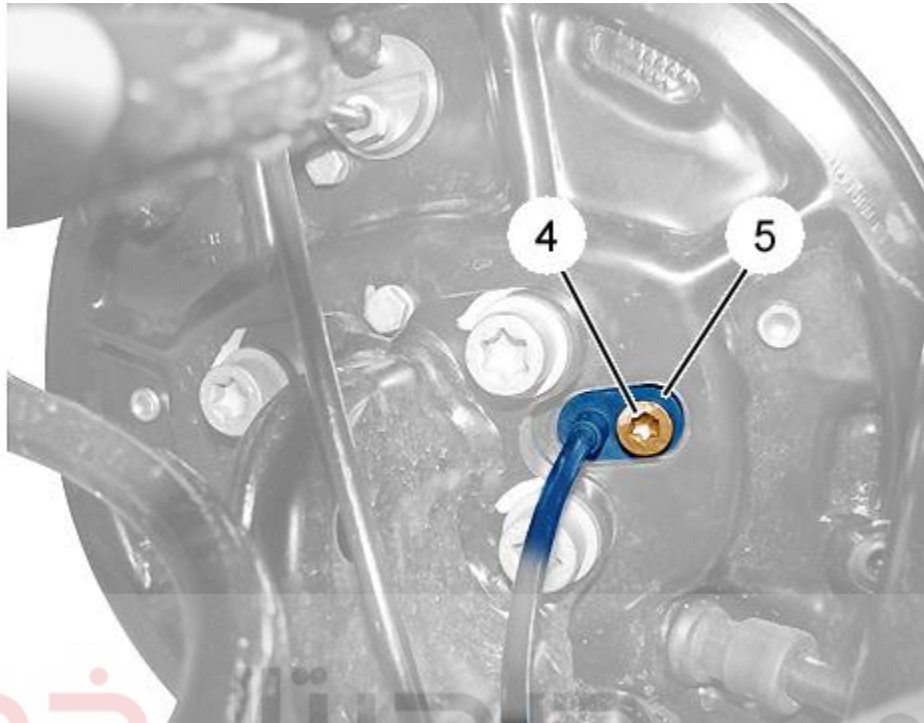

دیجیتال خودرو  
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
 شکل : B3FG0HED

باز کنید:

- پیچ (۴)
- سنسور سرعت چرخ عقب (۵)

### ۳. بستن

احتیاط: گشتاورهای اتصالات را رعایت کنید.

احتیاط: از ضربه زدن به سنسور سرعت چرخ عقب خودداری کنید.

بررسی کنید که سنسور سرعت چرخ عقب (۵) تمیز باشد.

ببندید:

- سنسور سرعت چرخ عقب (۵)
- پیچ (۴)

نکته: مسیر دسته سیم سنسور سرعت چرخ عقب (۵) را حفظ کنید.

دسته سیم سنسور سرعت چرخ عقب (۵) (در نقاط C و a) را محکم کنید.

کانکتور در نقطه b را متصل و محکم کنید.

ببندید:

- محافظ (۲)
- پیچ (۳)
- پین راهنما (۱)
- خودرو را روی چرخهایش قرار دهید

با استفاده از دستگاه عیب یاب، کدهای خطا را بخوانید و پاک کنید (در صورت لزوم).

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

