




کونل جرقه و انژکتور - 2 سیستم کامپیوتر (ئی. سی. ام) موتور ECM

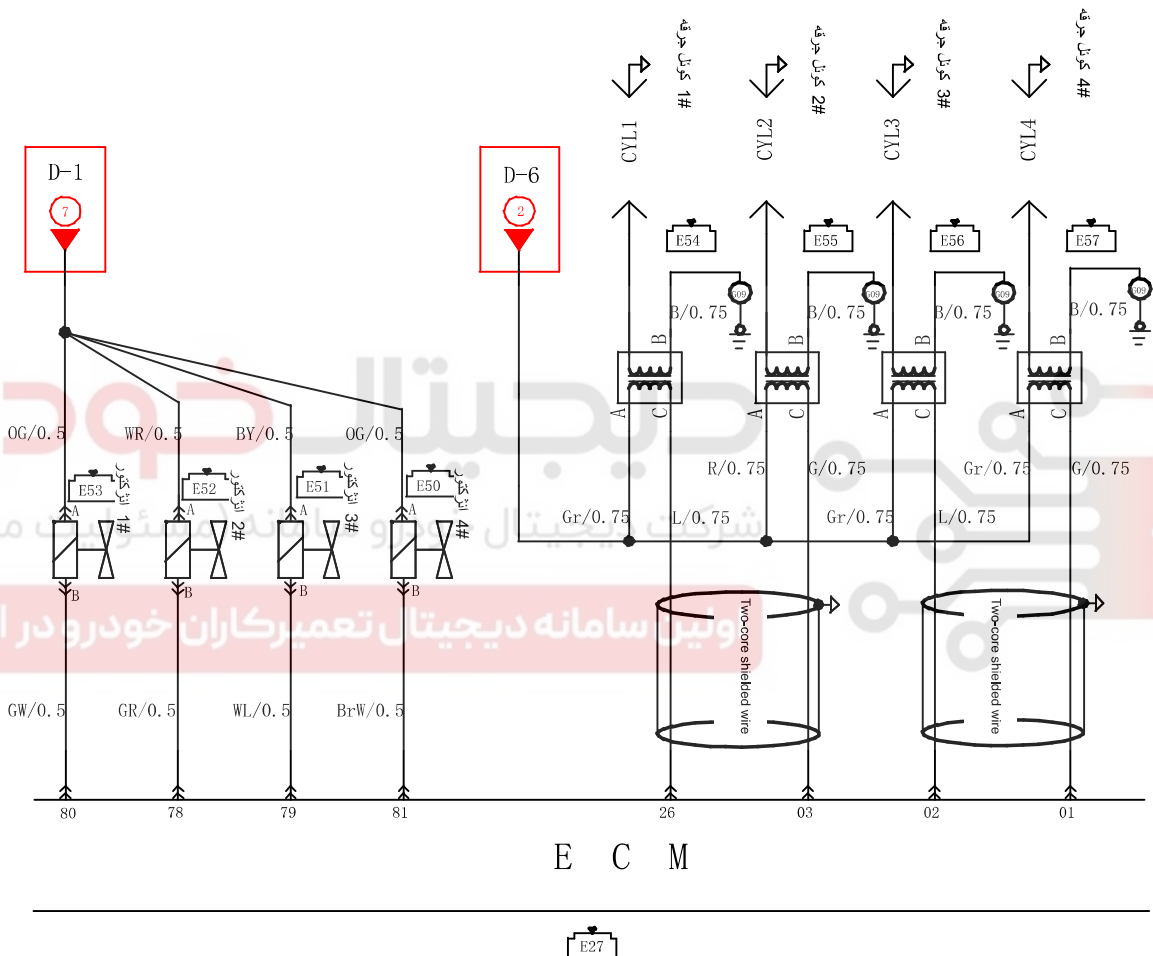


کونل جرقه E54, E55, E56, E57

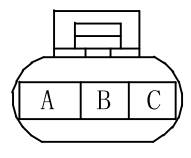


انژکتور E50, E51, E52, E53

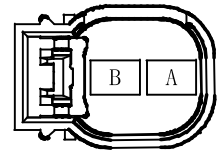

ECM





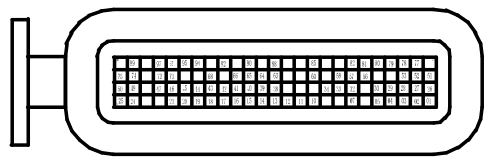



3 – سیستم سنسور وضعیت میل لنگ ، سنسور وضعیت میل سوپاپ و سنسور درجه

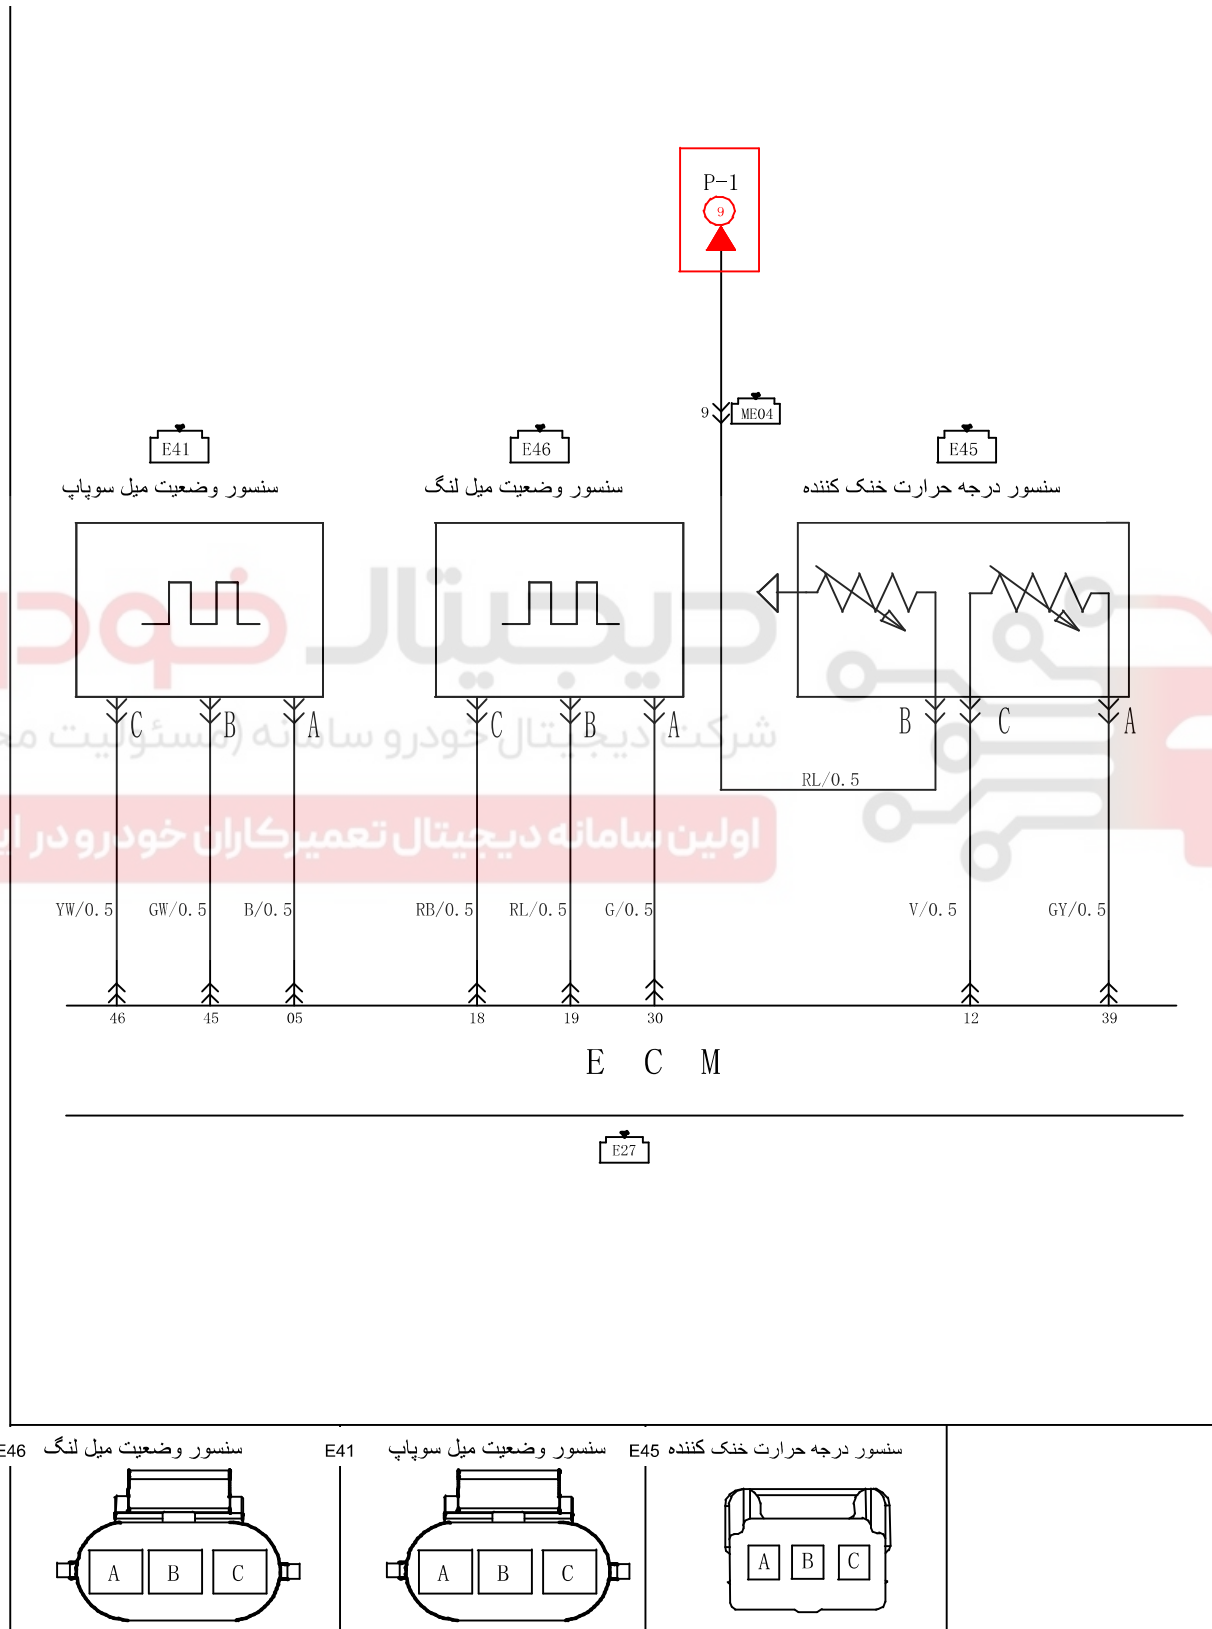



سیستم کامپیوتر ECM ، سنسور دما و فشار مانیفولد هوا ، سنسور ضربه ، سوپاپ کنیستر و سوپاپ


تایمینگ متغیر

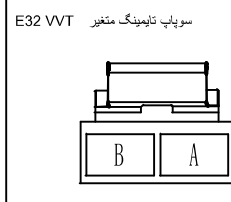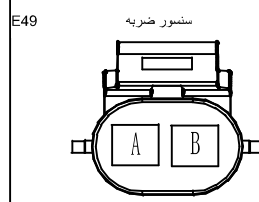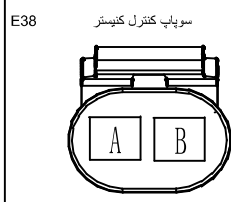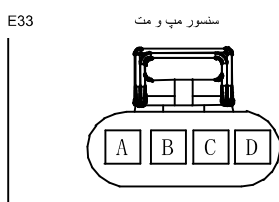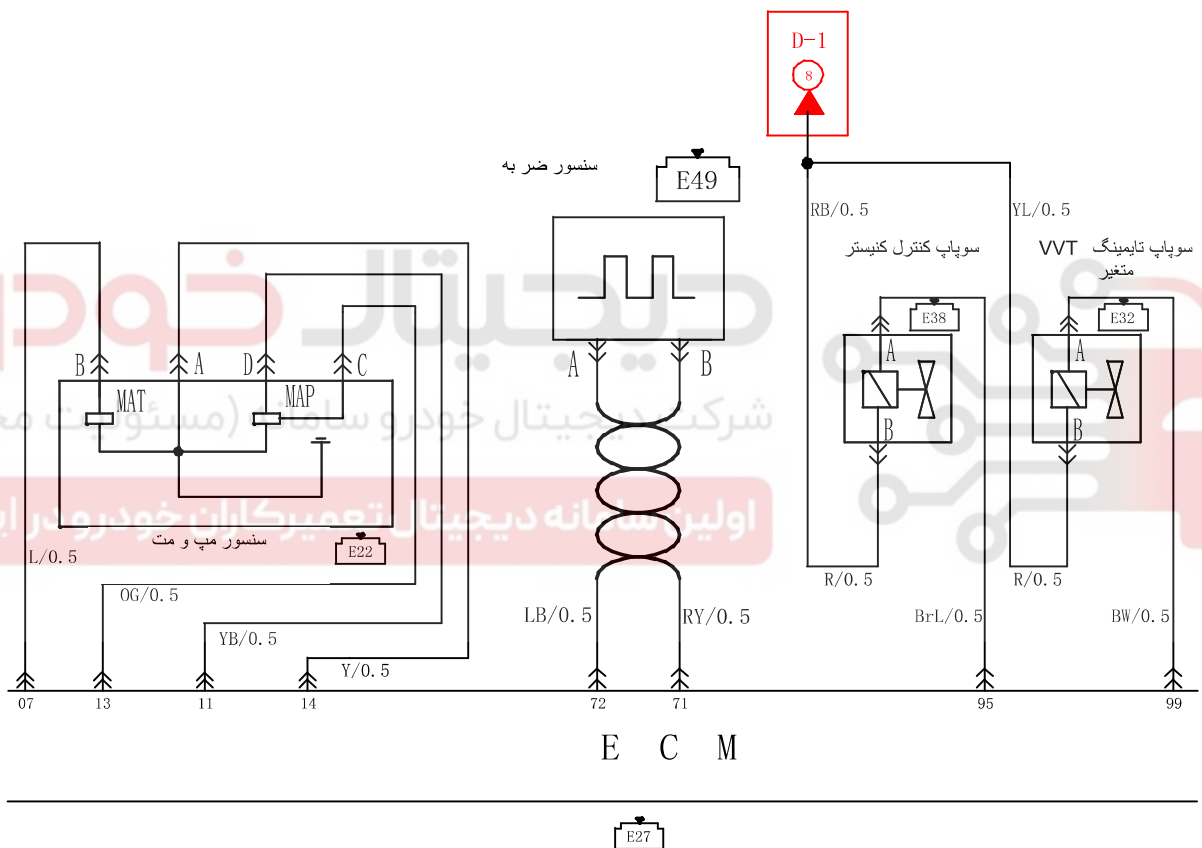

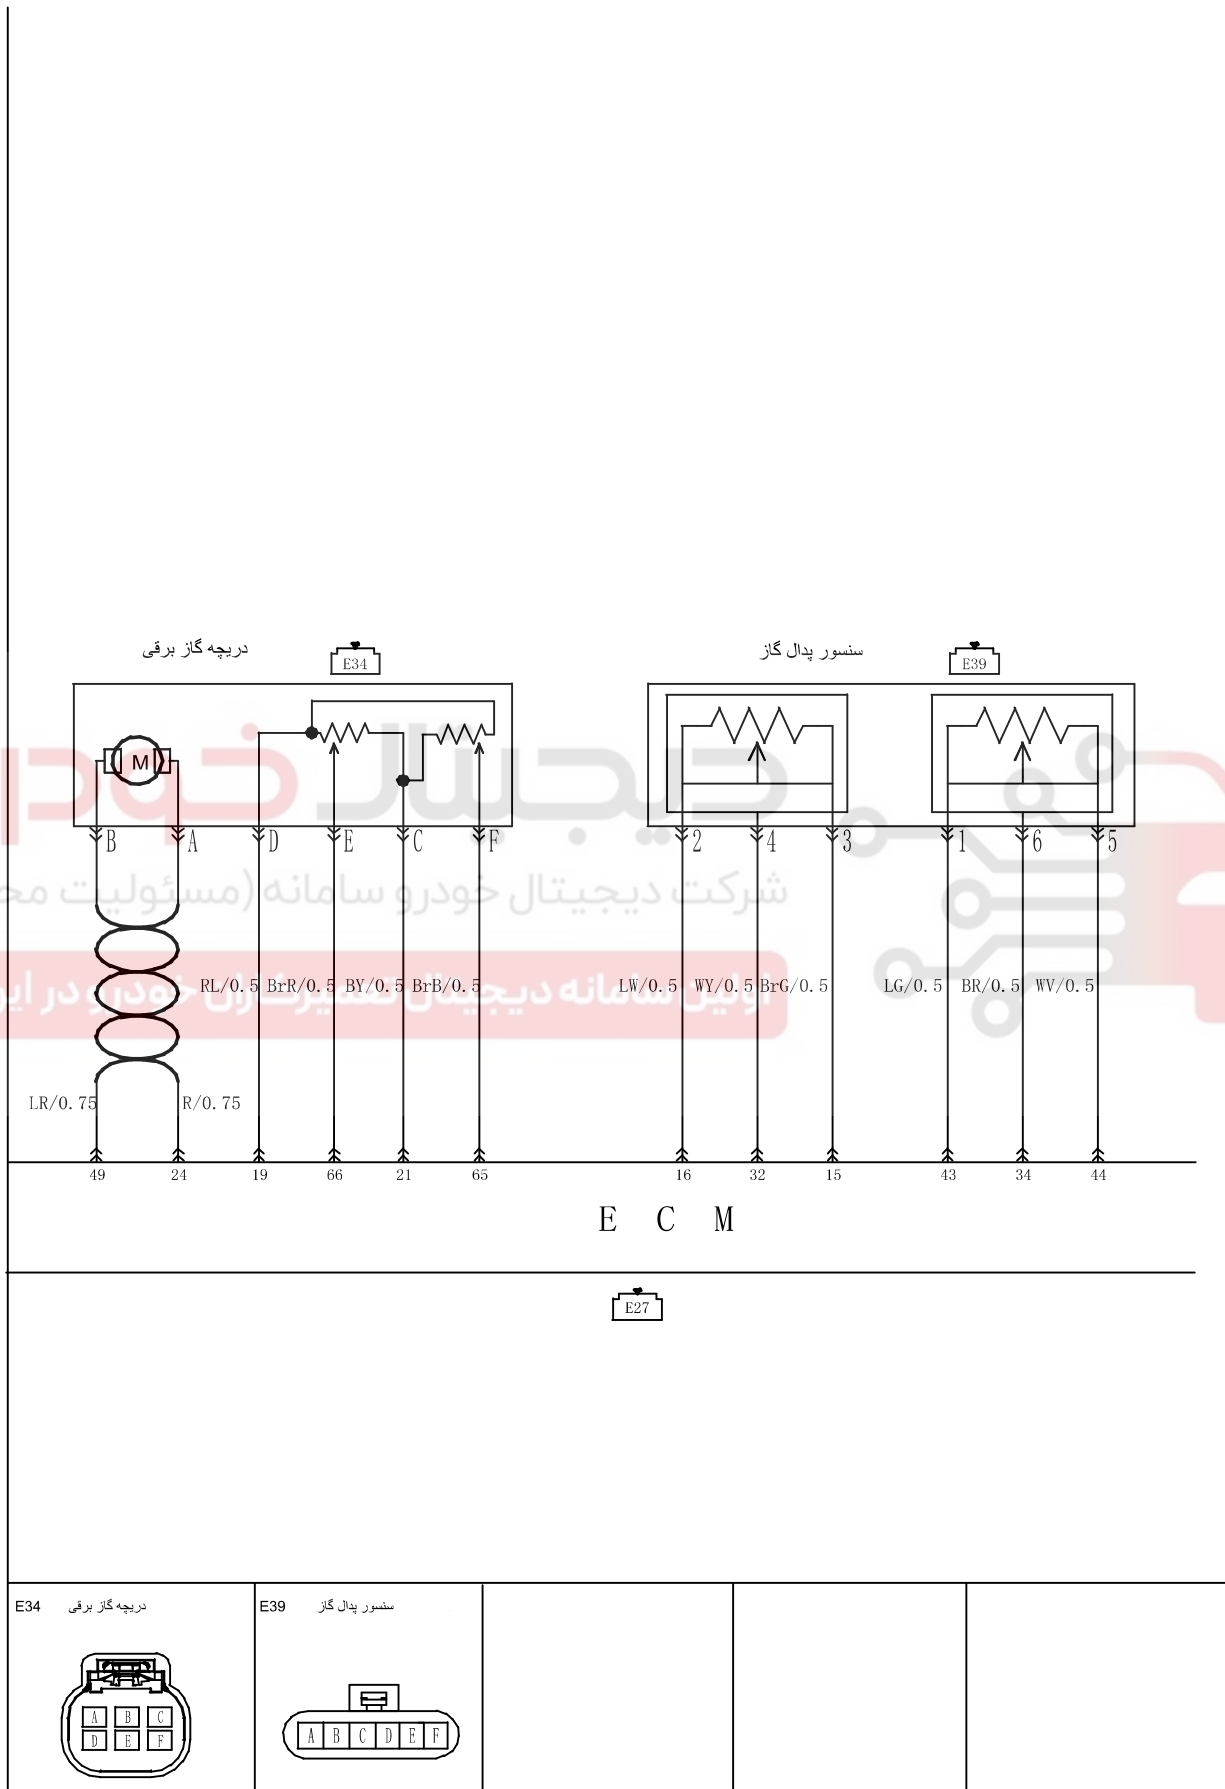

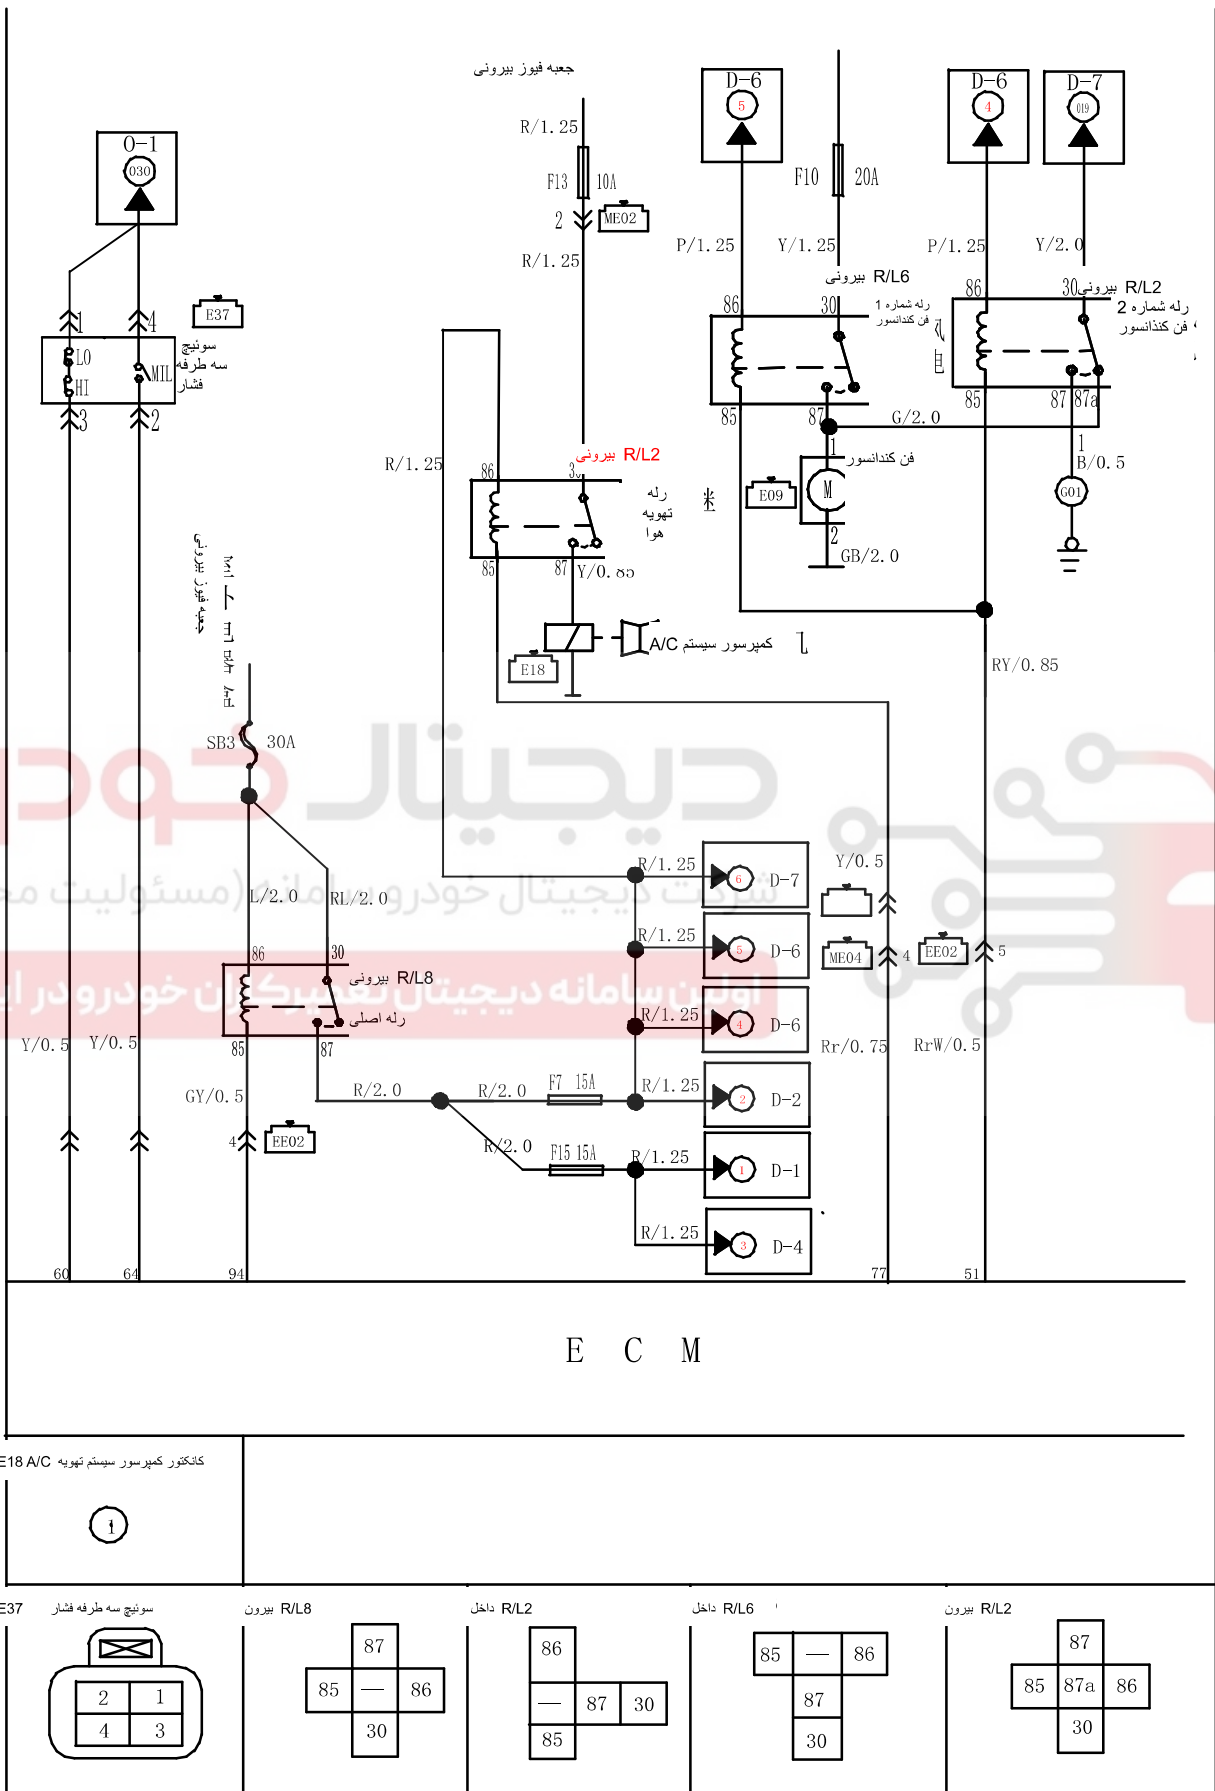

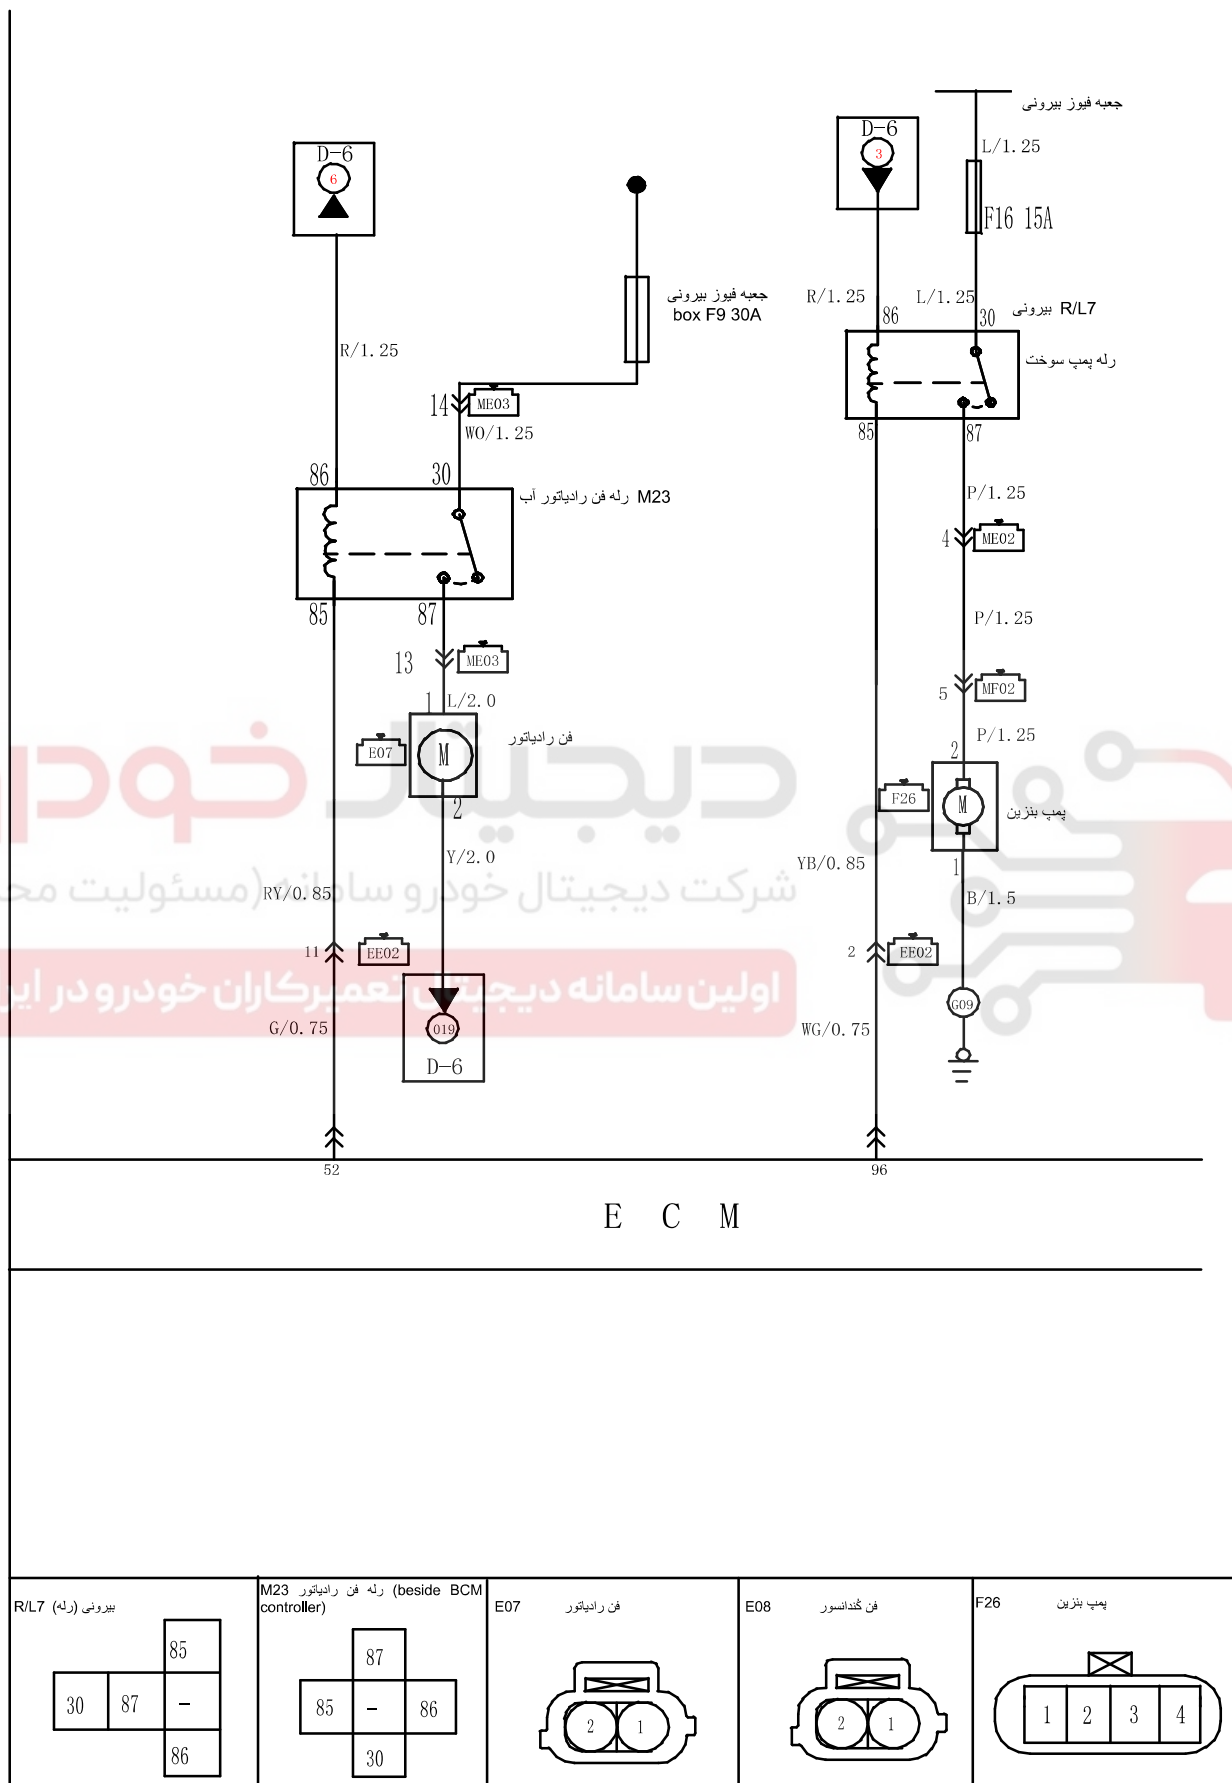

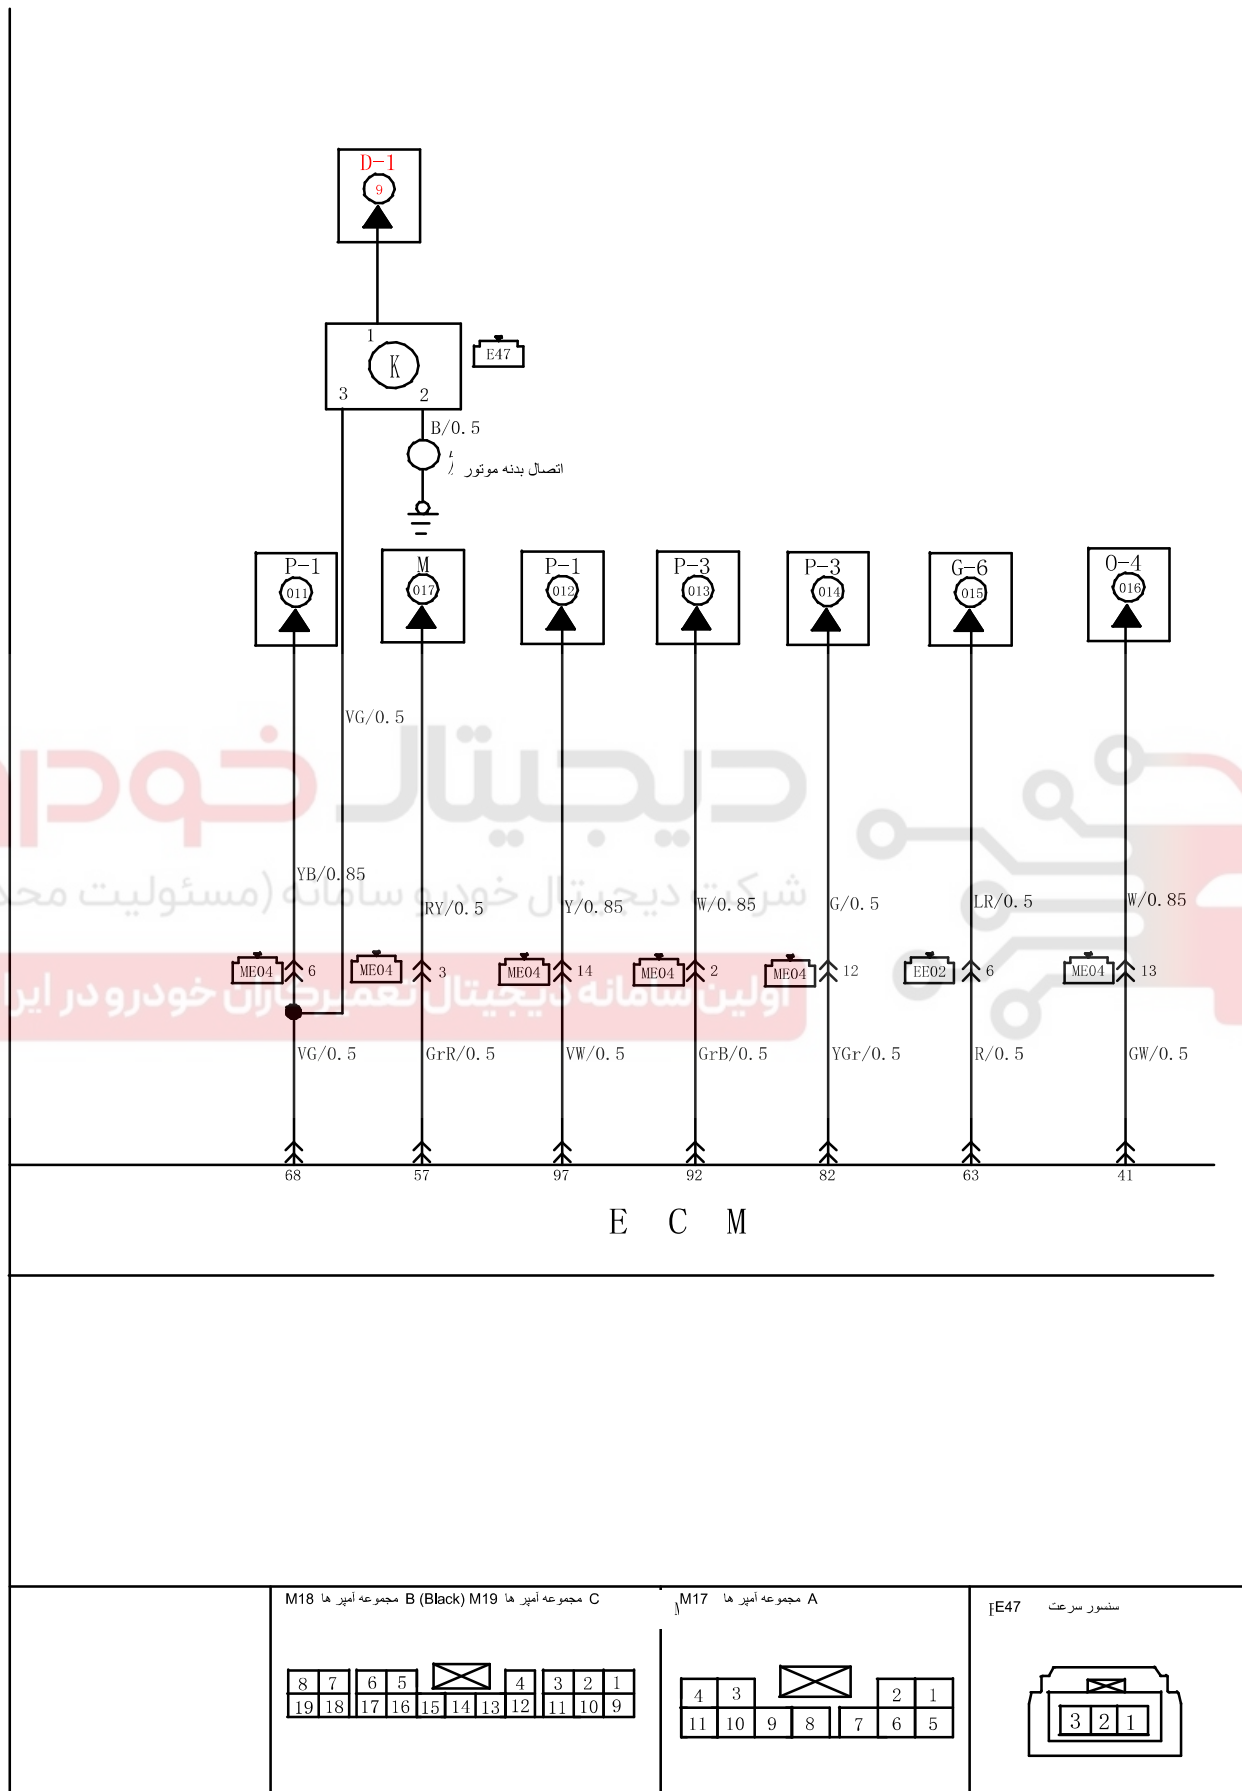

موتور ECM سیستم D-9

فهرست موقعیت عناصر

کُد عناصر	نام عناصر
E44	سنسور اُکسیژن جلو
E22	سنسور اُکسیژن عقب
E27	(ئی . سی . ام) کامپیوتر ECM
E54, E55, E56, E57	کوئل جرقه
E50, E51, E52, E53	انژکتور
E46	سنسور موقعیت میل لنگ
E41	سنسور موقعیت میل سوپاپ
E45	سنسور خنک کننده آب
E40	VVT سوپاپ تایمینگ متغیر
E33	سنسور فشار و دمای هوا (مپ و مت)
E38	سوپاپ کنترل کنیستر
E49	سنسور ضربه
E34	دریچه برقی گاز
M18	مجموعه آمپر ها B
M19	مجموعه آمپر ها C
M17	مجموعه آمپر ها A
M47	سنسور سرعت
E37	شیر (سوپاپ) فشار سه طرفه
E07	فن رادیاتور
E08	فن کندانسور
F26	پمپ بنزین
کانکتور ها	
EE02	
ME02	
ME03	
نقاط اتصال بدنه	
08	
01	
09	

