


باز و بست: کنترل یونیت تهویه مطبوع

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

۱. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.

قاب کنترل چند منظوره را باز کنید.

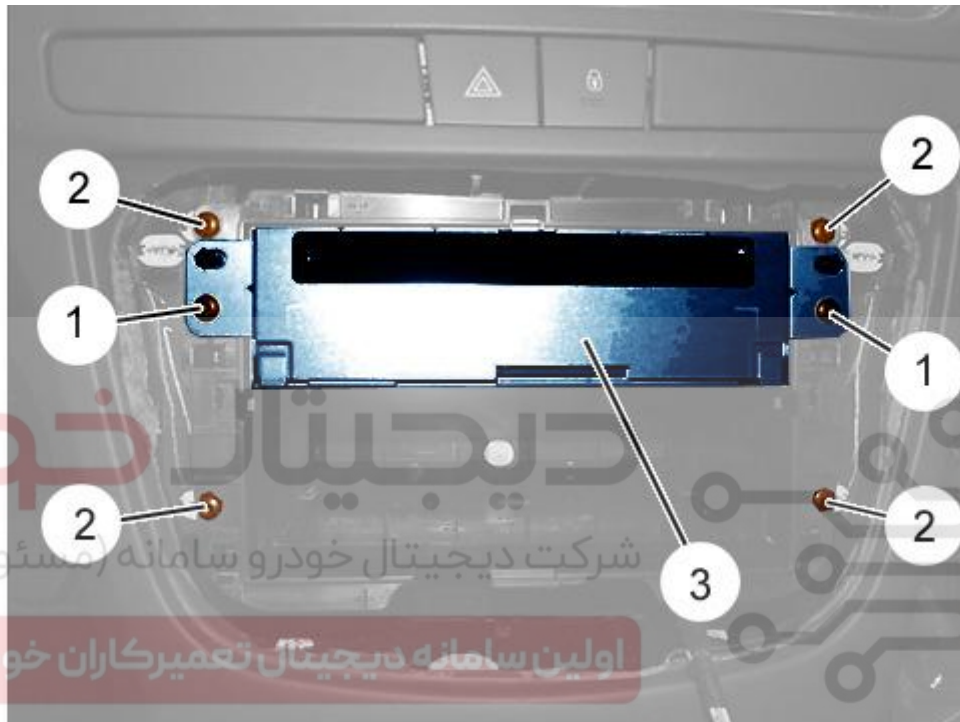

تصویر : C5HG126D




دو پیچ (۱) را باز کنید.

پخش CD (۳) را از محفظه آن جدا کنید.

کانکتورهای پخش CD را جدا کنید.

باز کنید:

- پخش CD (۳)
- ۴ پیچ (۲)

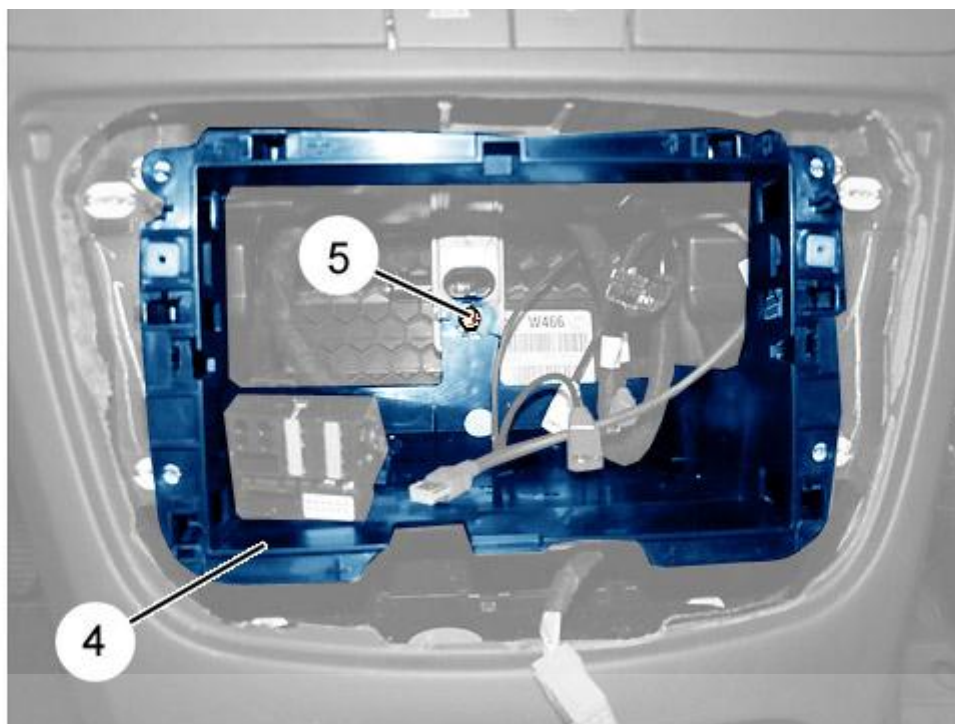


دیجیتال خودرو

C5HG12BD : تصویر

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

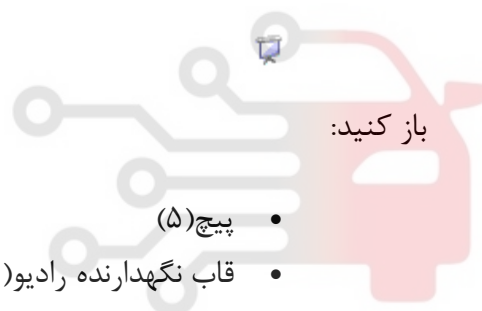

باز کنید:


• پیچ (۵)

• قاب نگهدارنده رادیو (۴)

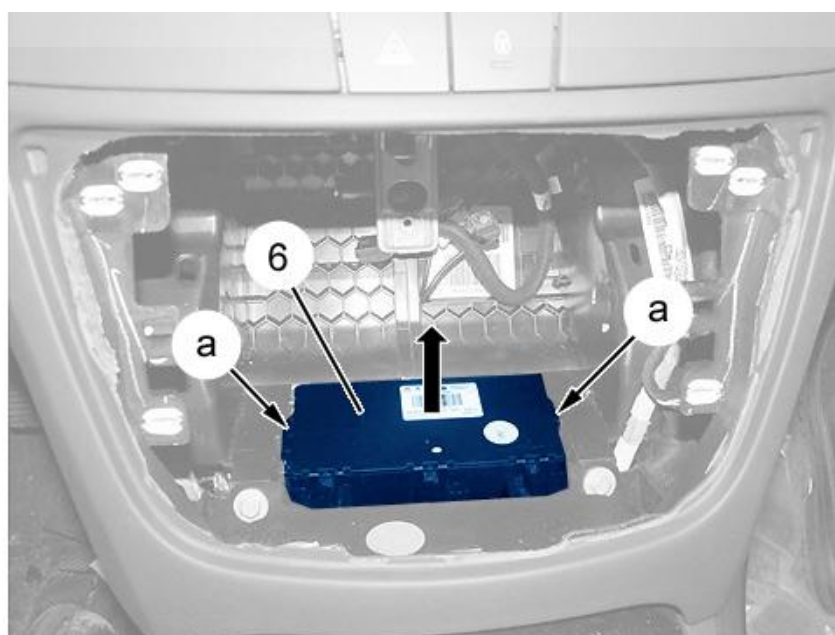

C5HG12ED : تصویر

زبانه ها در نقاط a را فشار دهید.
 کنترل یونیت تهویه مطبوع را جدا کنید (۶).
 کنترل یونیت (۶) را از محل نگهدارنده آن جدا کنید (در جهت فلش).

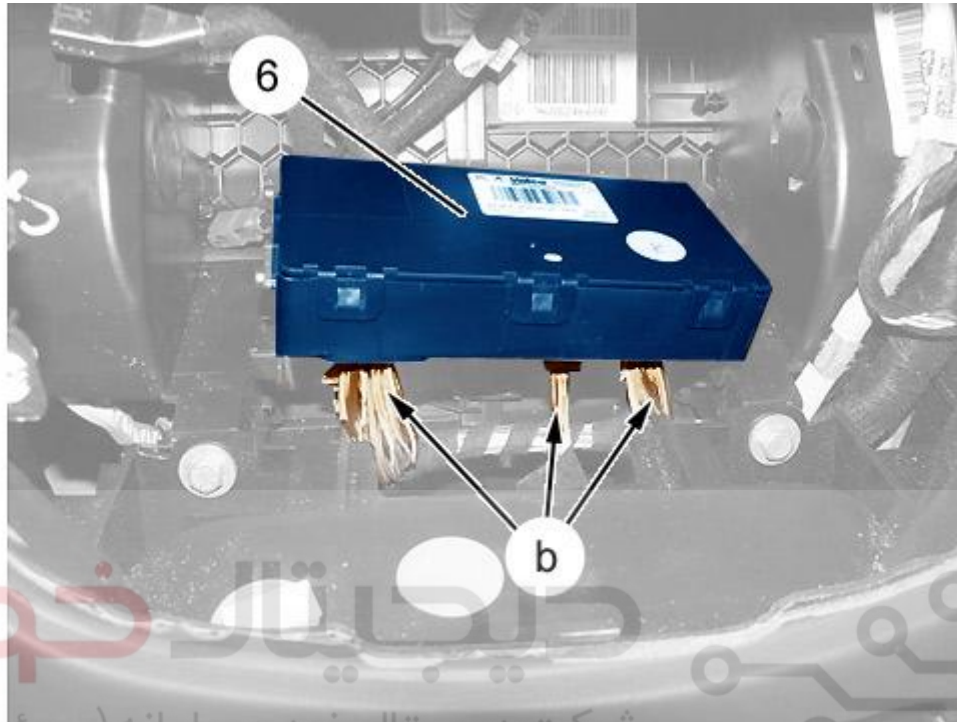

دیجیتال خودرو
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

C5HG12HD : تصویر

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

سه کانکتور در نقطه b را جدا کنید.
 کنترل یونیت (۶) را بردارید.

۲. بستن

سه کانکتور (در نقطه b) را متصل کنید.
 ببندید:

- کنترل یونیت تهویه مطبوع (۶)
- نگهدارنده رادیو (۴)
- پیچ (۵)
- ۴ پیچ (۲)

کانکتورهای پخش CD را متصل کنید.

ببندید:

- پخش CD (۳)
- دو پیچ (۱)
- قاب کنترل چند منظوره

احتیاط: برای خودروهای مجهز به سیستم استاپ و استارت، روش متناظر را ببینید.
احتیاط: اقدامات مورد نیاز برای اتصال مجدد باتری را انجام دهید.
اتصالات باتری را متصل کنید.
عملکرد سیستم تهویه مطبوع را بررسی کنید.



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

