

بازو بست : فنر جلو - مجموعه کمک فنر (بر روی میز کار)**مهم: توصیه های ایمنی و نظافت رعایت گردد.****۱- قطعاتی که همیشه باید تعویض گردند:**

تعداد	توضیح
1	مهبره قفلی (برای هر کمک فنر)

۲- ابزار مخصوص:

شرح ابزار	کد اختصاصی	تصویر
ابزار جمع کننده فنر لول	۲۴۹۰۱۰۱۹	 <p>[0920-A]</p> <p>E5AG051T : شکل</p>
ابزار دو شاخه جمع کن فنر سیستم تعلیق جلو	۲۵۱۰۲۰۳۱	 <p>[0920-M13]</p> <p>E5AB15ZT : شکل</p>


نکته : وجود و شرایط محافظ های پلاستیکی در فک های متحرک و ثابت فنر جمع کن، کنترل شود.

۳- عملیات مقدماتی :

صندلی های جلو تا آنجایی که امکان دارد به جلو آورده شود.

۴- باز کردن:

احتیاط: از بکس بادی برای عملیات های باز کردن و بستن استفاده نشود.

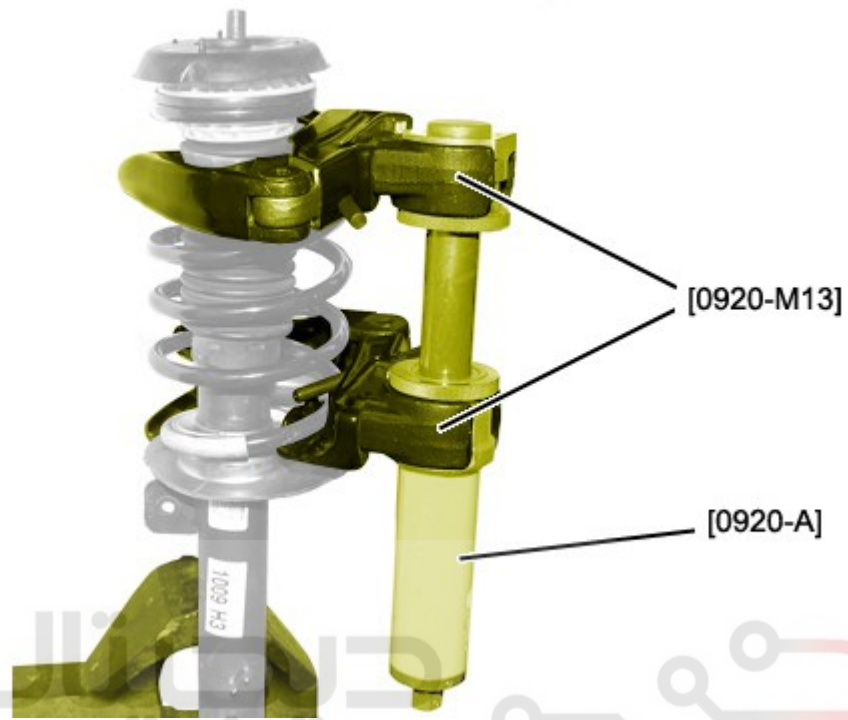

شکل : B3BG0HTD


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

مجموعه فنر و کمک فنر جلویی در گیره قرار داده شود.

فنر سیستم تعلیق را جمع کرده؛ با استفاده از ابزار [0920-A] (ابزار جمع کننده فنر لول با کد اختصاصی

۲۴۹۰۱۰۱۹) و ابزار [0920-M13] (ابزار دو شاخه جمع کن فنر سیستم تعلیق جلو با کد اختصاصی

۲۵۱۰۲۰۳۱).

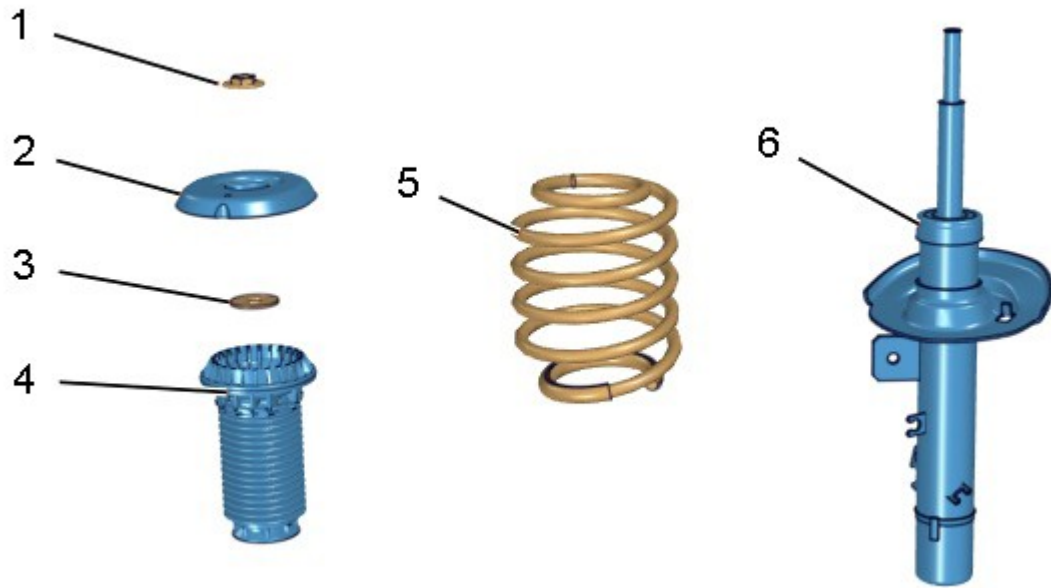

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل : B3BM07DD

باز کنید:

- مهره (۱)
- لوازم سر کمک (۲)
- واشر (۳)
- مجموعه، نگهدارنده، محافظ و متوقف کننده (۴)

فنر سیستم تعلیق (۵) از حالت فشرده خارج شود
باز کنید :

- فنر سیستم تعلیق (۵)
- کمک فنر (۶)

۵- بستن :

احتیاط : گشتاورهای سفت کردن برای اکسل جلو رعایت شود

احتیاط : شرایط فنرهای سیستم تعلیق (۵) کنترل شود (ضربه، خراش و یا نقاط پوسیدگی نداشته باشد، پوشش رنگی فنر سیستم تعلیق (۵) نباید آسیب دیده باشد و فلز بدون پوشش رها شود.

شرایط کنترل شود

لوازم سر کمک (۲) تعویض شود

ببندید:

- کمک فنر (۶)
- فنر سیستم تعلیق (۵)

فنر سیستم تعلیق (۵) را فشرده کرده؛ با استفاده از ابزار [0920-A] (ابزار جمع کننده فنر لول با کد اختصاصی ۲۴۹۰۱۰۱۹) و ابزار [0920-M13] (ابزار دو شاخه جمع کن فنر سیستم تعلیق جلو با کد اختصاصی ۲۵۱۰۲۰۳۱).


ببندید:

- مجموعه نگهدارنده، محافظ و متوقف کننده (۴)

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

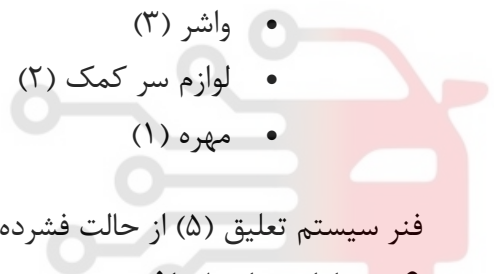

- واشر (۳)
- لوازم سر کمک (۲)
- مهره (۱)

فنر سیستم تعلیق (۵) از حالت فشرده خارج شود

۶- عملیات های اضافی:

مجموعه فنر و کمک فنر جلو را ببندید