

**باز و بست سنسورهای روی سپر عقب****مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.****۱. تجهیز**

ابزار	شماره فنی	شرح
 شکل: E5AG02MT	[1350-ZZ]	ابزار های باز کردن


**۲. بستن****نکته: برای هر ۴ سنسور مجاورت عینا عملیات زیر را ادامه دهید.**

اقدامات احتیاطی در نظر گرفته شود:

- سنسور مجاورت را پرتاب نکنید
- به دیافراگم سنسور مجاورت ضربه نزنید دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)
- از وسایل تیز جهت کار با سنسور استفاده نکنید
- از فشار دادن بخش انعطاف پذیر سنسور مجاورت خودداری کنید
- از اعمال هرگونه نیروی جانبی یا دورانی به حلقه خارجی و دیافراگم سنسور مجاورت اجتناب کنید.

اتصالات باتری را جدا کنید.

سپر عقب را باز کنید.

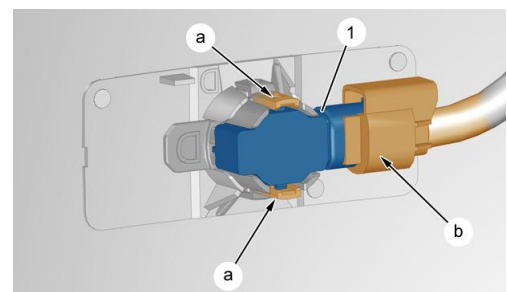

شکل: C5JG12GD

کانکتورهای (b) را جدا کنید.

دسته سیم ها را آزاد کنید.

**احتیاط:** به خار های پایه سنسور مجاورت (۱) در نقاط (a) آسیب وارد نکنید.

سنسور مجاورت (۱) در نقطه (a) را با استفاده از ابزار [1350-ZZ] باز کنید.


**احتیاط:** سنسور مجاورت (۱) را هرگز نچرخانید.

سنسور ۱ را با حلقه ها باز کنید.

**احتیاط:** سنسورها (۱) را در شرایطی ایمن و محافظت شده در انبار نگهداری کنید.

### ۳. بستن

**نکته:** برای هر ۴ سنسور مجاورت عینا عملیات زیر را ادامه دهید:

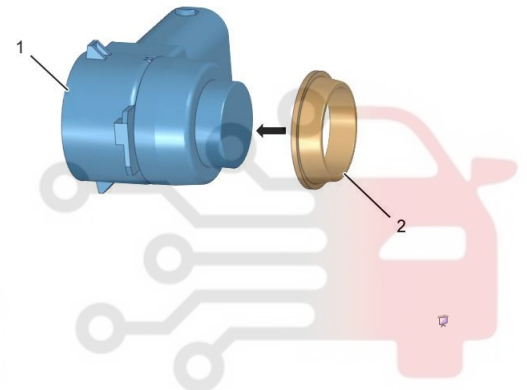

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکار C5JG0VSD: شکل

**احتیاط:** وجود حلقه ۲ را روی سنسور مجاورت ۱ کنترل کنید.

حلقه ۲ را روی سنسور ۱ هم مرکز کنید.

**احتیاط:** کنترل کنید که حلقه ۲ بدرستی روی تکیه گاه سنسور مجاورت قرار گرفته باشد.

سنسور مجاورت (۱) را جا بزنید.

مراحل بستن برعکس مراحل باز کردن است.

اتصالات باتری را مجددا متصل کنید.

عملکرد تجهیزات مختلف را کنترل کنید.