

باز کردن: عملکرد قفل تعویض دنده 'از وضعیت پارک

گیربکس اتوماتیک AT6III

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید

سیستم قفل تعویض دنده، دسته انتخاب دنده را قفل می کند

۱- آزاد کردن قفل تعویض دنده (عملکرد معمولی):

سوئیچ را باز کنید .

پدال ترمز را فشار داده و به همان حالت نگه دارید

اهرم انتخاب دنده را میتوان از حالت P خارج کرد.

۲- آزاد کردن قفل تعویض دنده (با عملکرد غیر معمول):

ازاد کردن قفل تعویض دنده از طریق پروسه معمولی غیر ممکن است

۲-۱- دلایل عملکرد غیر صحیح

دلایل زیر میتواند باعث عملکرد غیر صحیح گردد:

خطای ولتاژ باتری


قفل تعویض دنده

سوئیچ وضعیت اهرم سلکتور (انتخاب کننده)

کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک

دسته سیم

۲-۲- عملیاتی که باید اجرا شوند

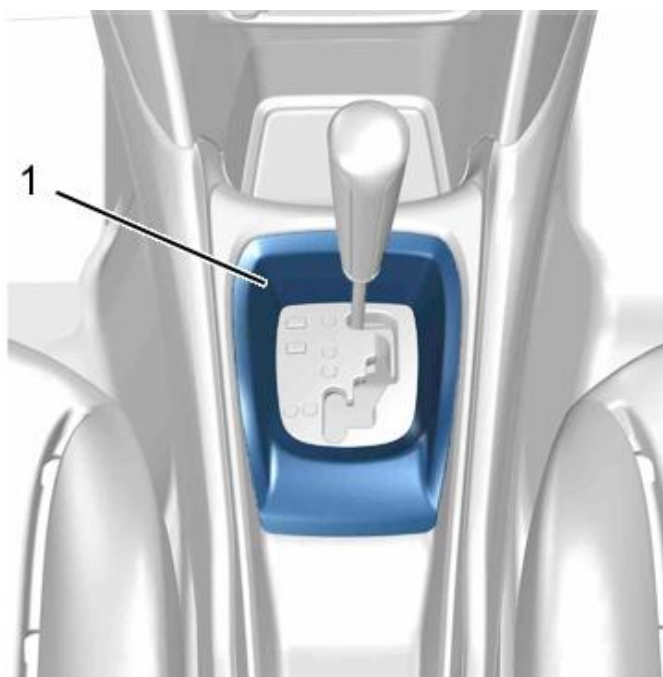


تصویر : B2CM15XD



قاب دسته دنده ۱ را جدا کنید

تصویر

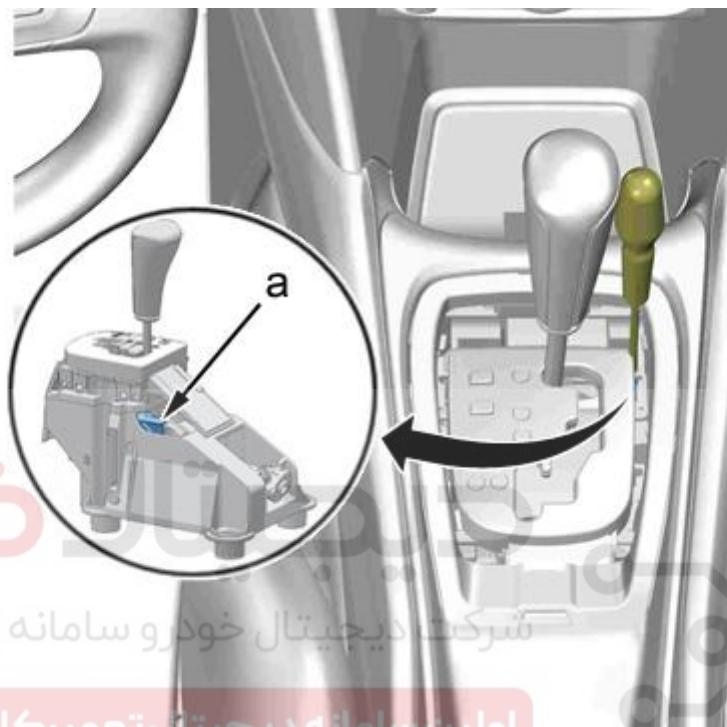

خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

تصویر : B2CM15YD



قفل تعویض دنده را بوسیله فشار دادن در نقطه a با یک پیچ گوشتی آزاد کنید
دسته انتخاب دنده را حرکت دهید تا از حالت P خارج شود
قاب دسته دنده ۱ را ببندید