

**بازو بست :موتور دریچه گاز**

**مهم :** نکات ایمنی و نظافت را رعایت نمایید.

**1. قطعات تعویض**

ردیف	شرح	تعداد
1	اورینگ موتور دریچه گاز	1

**2. باز کردن**

اتصالات باطری را جدا کنید.

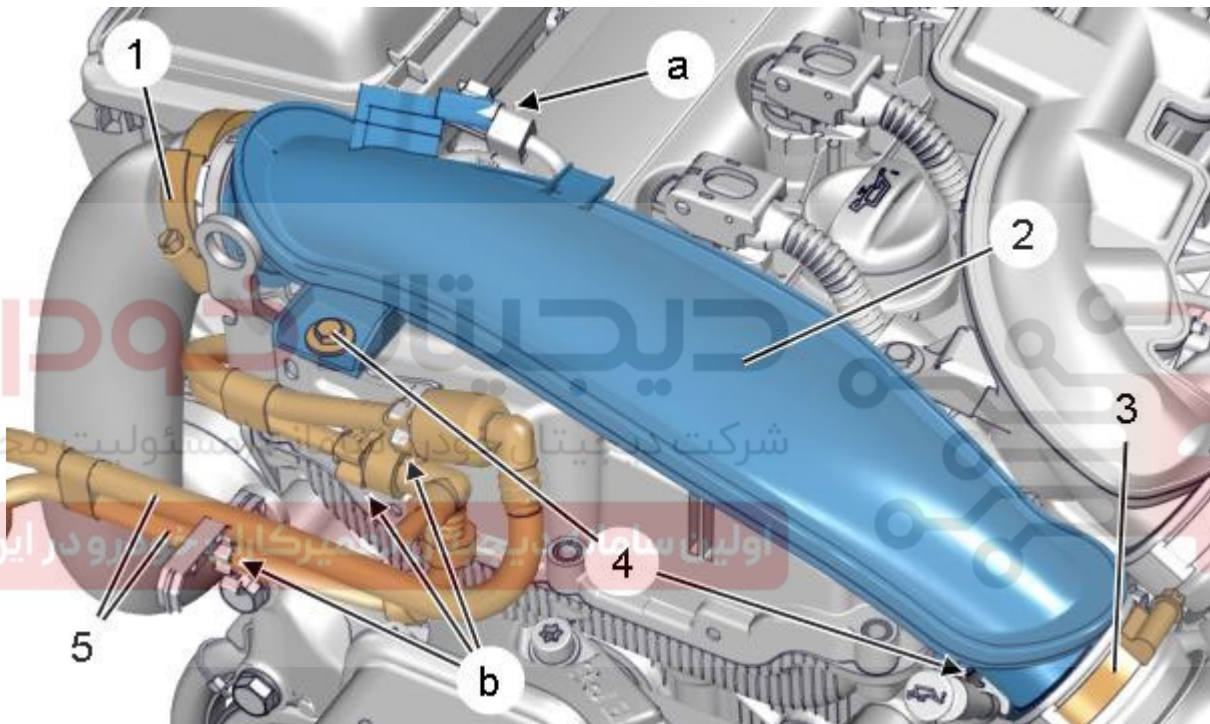


Figure : b1hm0vhd

اتصال کانکتور "a" را جدا کنید.

بست های (1) و (3) را باز کنید .  
باز کنید:

- پیچ ها (4)
  - لوله بین اینتر کولر و دریچه گاز (2)
- بست شیلنگ های سوخت (5) را آزاد کنید (در نقطه "b")  
شیلنگ های سوخت را به بیرون بکشید. (5)

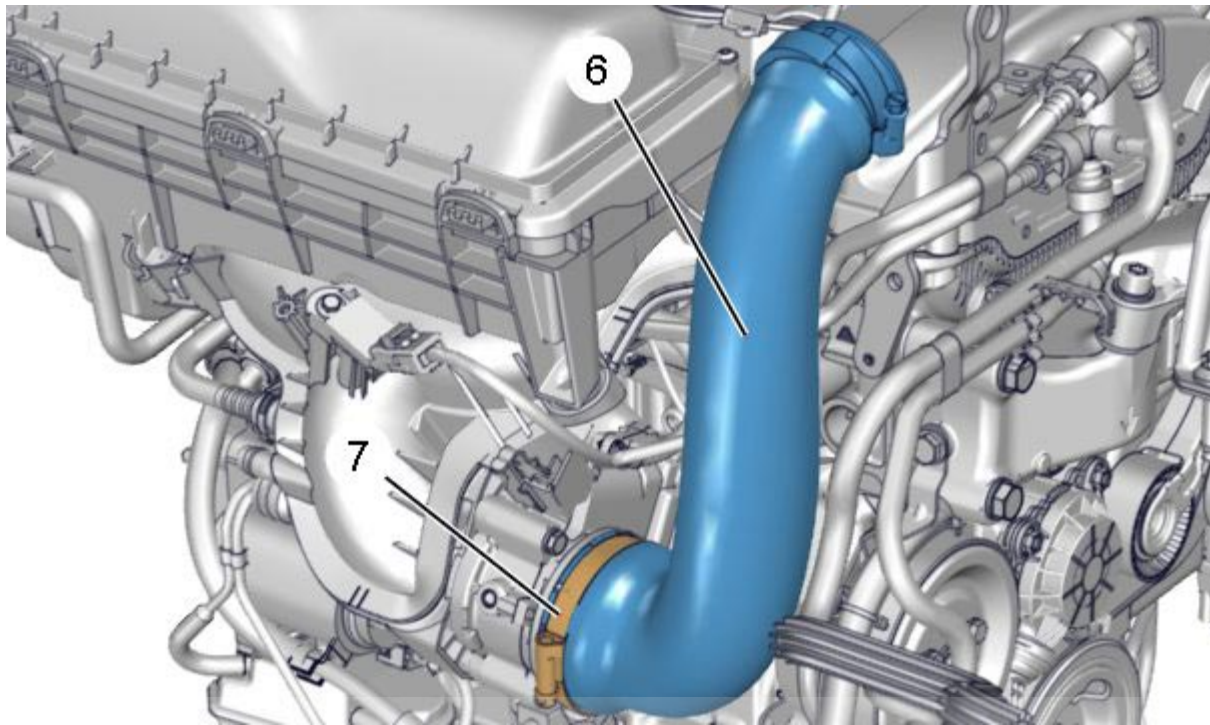


Figure : b1hm0vjd

بست را باز کنید. (7)  
لوله میانی را جدا کنید.(6)

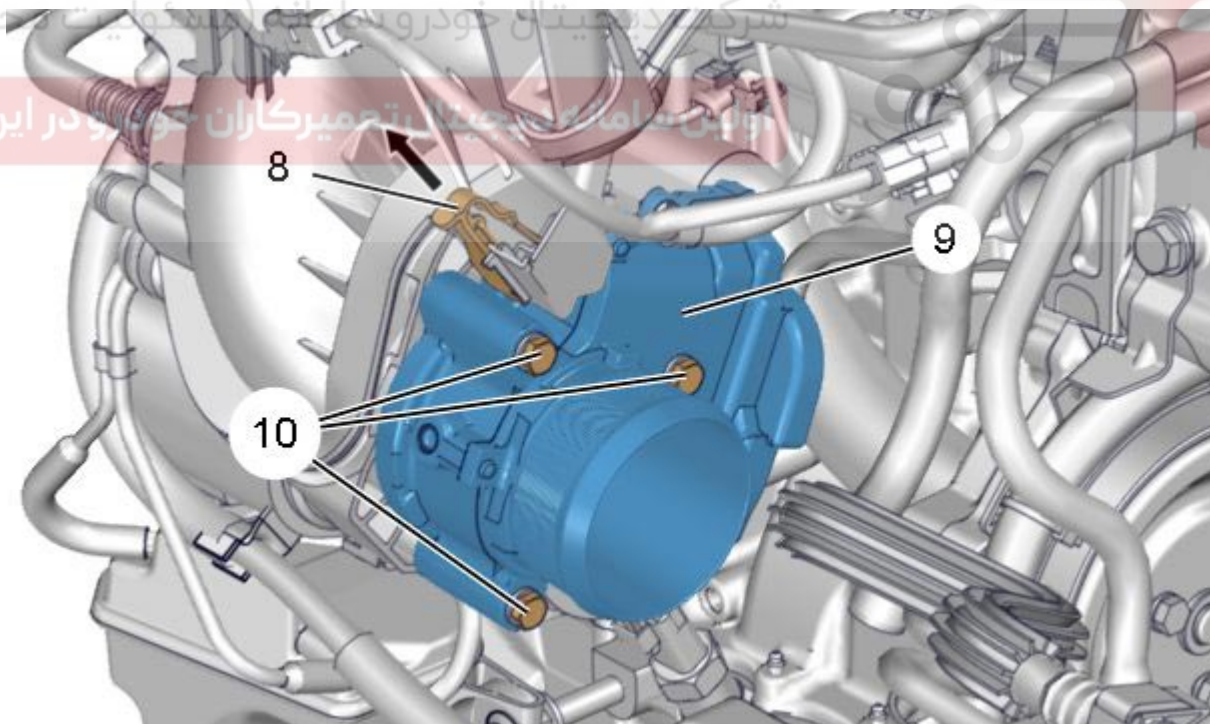


Figure : b1hm0vkd

باز کنید:

• زبانه را به سمت بیرون بکشید.(8)

## • پیچ (10)

مجموعه دریچه گاز را حرکت دهید(9)

کانکتور مجموعه دریچه گاز را جدا کنید .(9)

مجموعه دریچه گاز را جدا کنید (9)

**3. بستن**

نکته: گشتاور اتصالات را رعایت کنید.

نکته: اگر دریچه گاز را تعویض می کنید بوسیله دستگاه عیب یاب عملیات مربوطه را انجام دهید .

نکته: محل اورینگ را بررسی کنید.

کانکتور موتور دریچه گاز را وصل کنید.(9)

نصب کنید:

• اورینگ جدید

• موتور دریچه گاز (9)

• پیچ ها (10)

• زبانه(9) (با فشار به سمت پائین)

• لوله های هوای ورودی(6)

نکته: آب بند بودن اتصال کانکتور را بررسی کنید(6)

لوله های سوخت را نصب کنید .(5)

بست لوله های سوخت را نصب کنید.(5) (در نقطه "b") دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

ببندید:

• لوله میانی (2)

• پیچ ها (4)

بست ها را محکم کنید (1)و(3)و(7)

اتصال کانکتور را وصل کنید(در نقطه "a")

نکته: اقدامات لازم جهت نصب مجدد باطری را انجام دهید.

اتصالات باطری را نصب کنید.


## لیست ابزار الکتریکی

شکل	شرح	کد اختصاصی	ردیف
	DIAGBOX	24803063	1

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

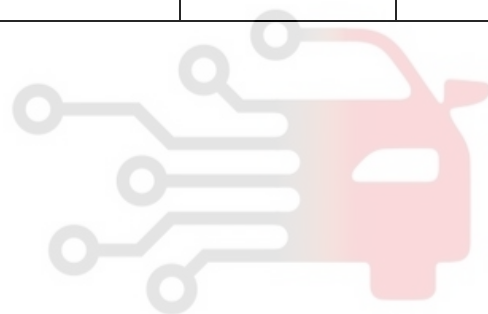

B1HG019EP0-14