




سیستم شارژ و راه اندازی موتور ۱

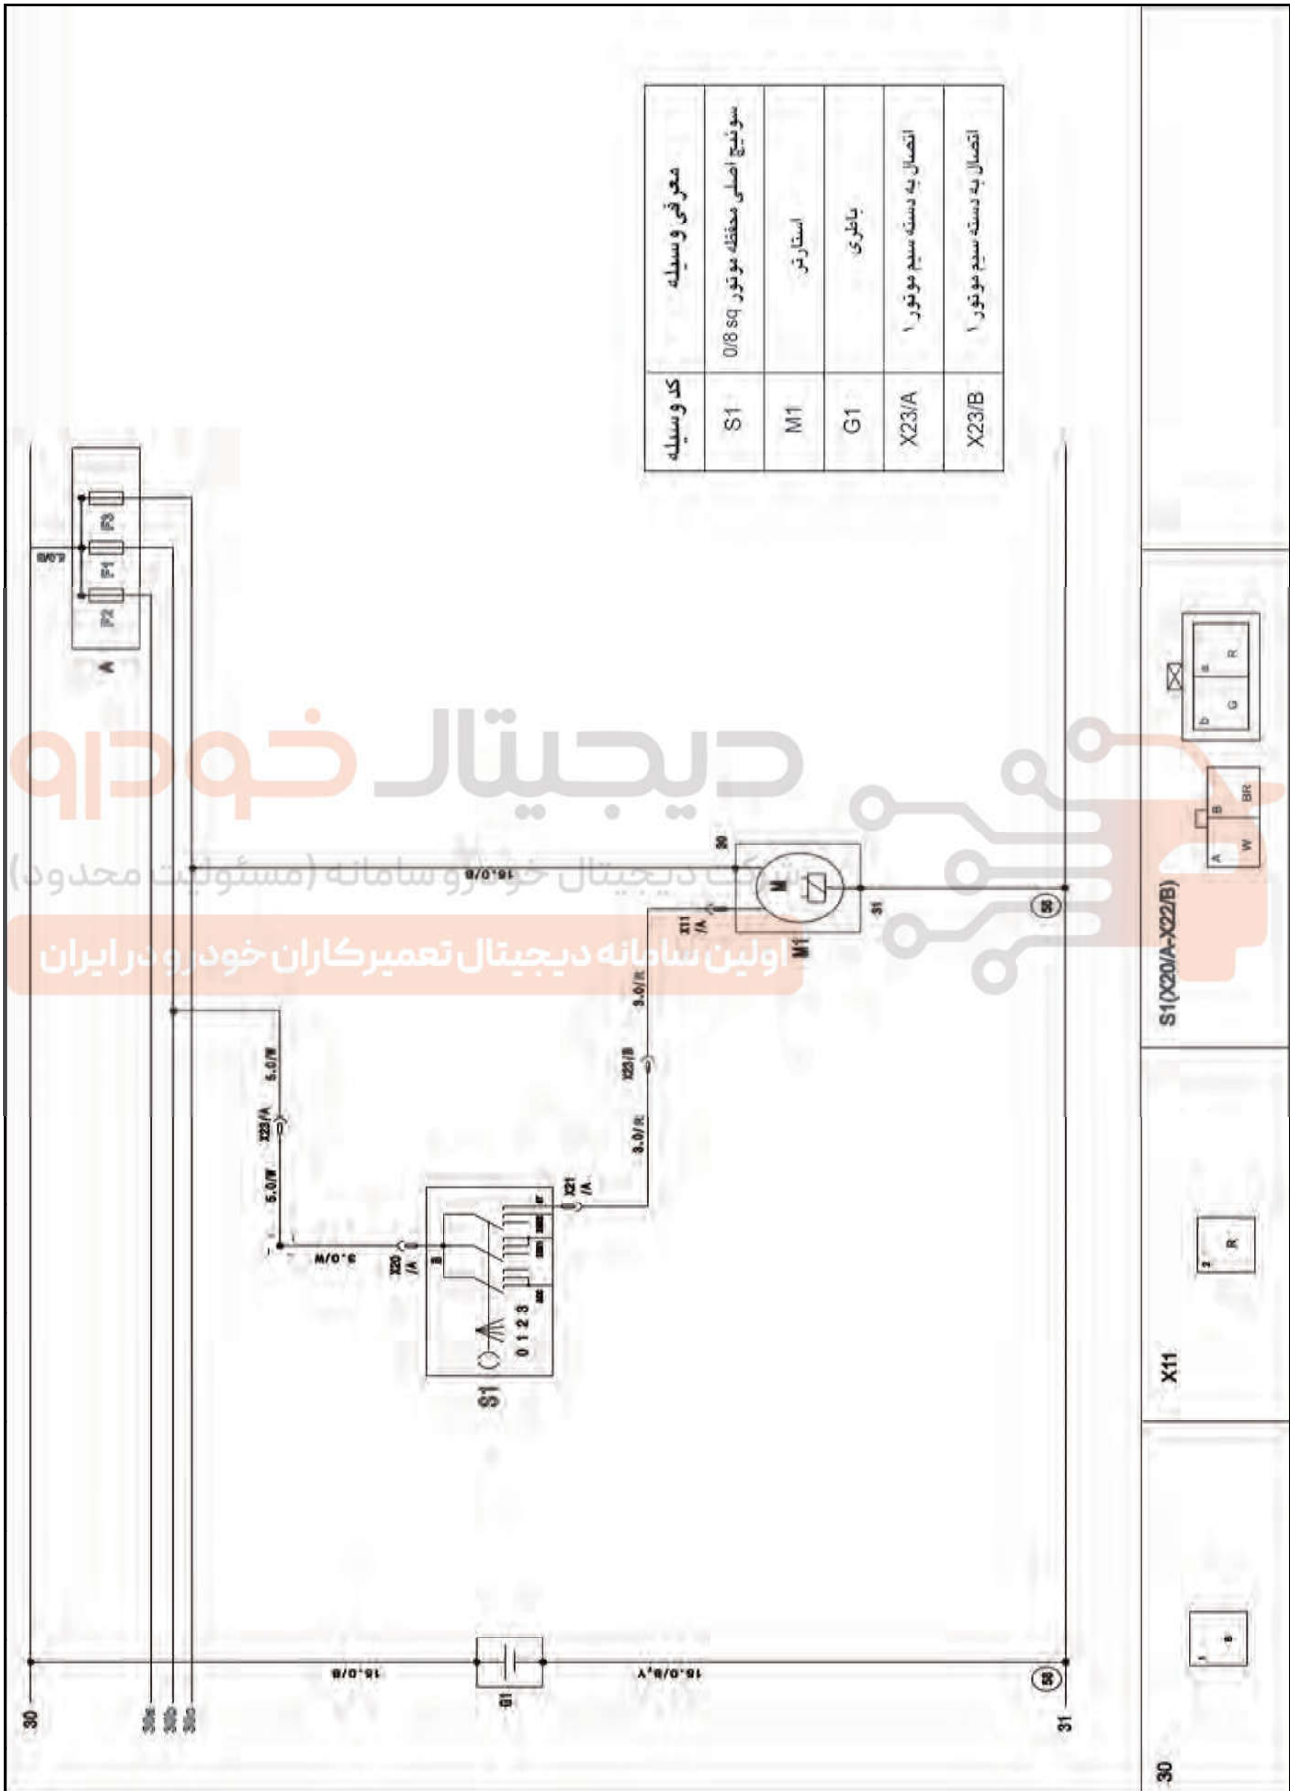

کد وسیله	معرفی وسیله
S1	سوئیچ اصلی محافظه موتور sq 0/8
M1	موتور
G1	باتری
X23/A	اتصال به دسته سیم موتور ۱
X23/B	اتصال به دسته سیم موتور ۱

سیستم شارژ و راه اندازی موتور ۲

