


راديو، سوئیچ غربيلک فرمان، فندک

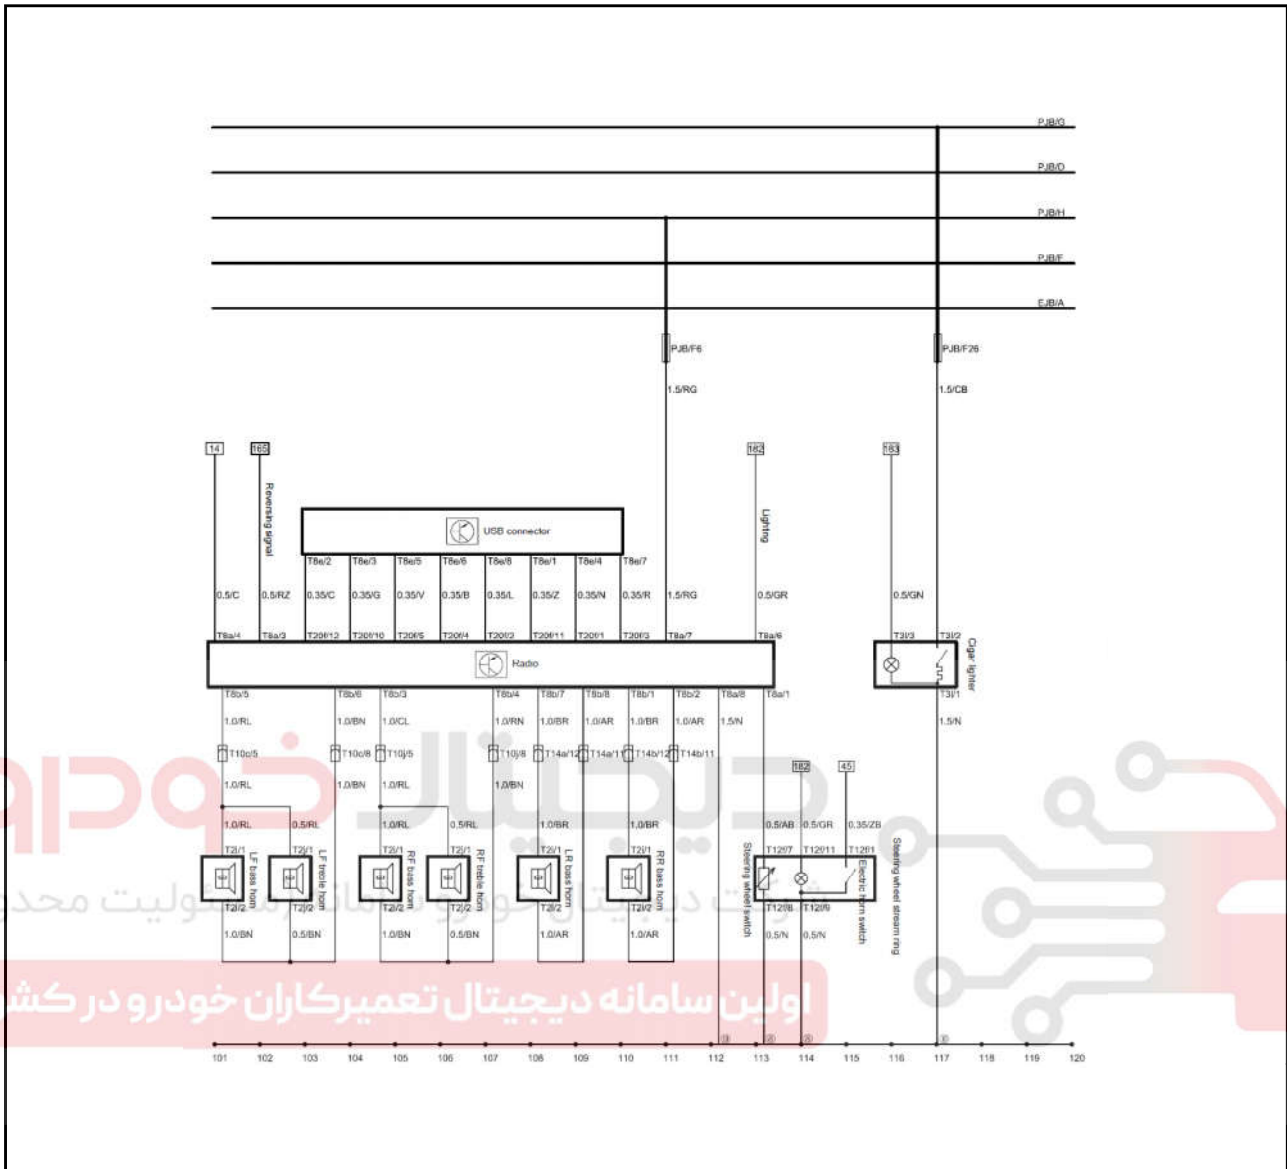

EJB A-اتصال، جعبه فیوز محفظه موتور به قطب مثبت باتری
 PJB D-اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
 PJB G-اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
 PJB F-اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
 PJB H-اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق

EJB- جعبه فیوز محفظه موتور
 PJB- جعبه فیوز داخل اتاق
 T2i- کانکتور بوق- دو پایه - مشکی
 T2j- کانکتور بوق- دو پایه - مشکی
 T3i- کانکتور فندک- ۳ پایه - سفید
 T8a- کانکتور راديو A - هشت پایه - سفید
 T8b- کانکتور راديو B - هشت پایه - مشکی
 T8e- کانکتور رابط USB - هشت پایه - مشکی
 T10c- کانکتور رابط B دسته سیم اصلی و درب جلو چپ - ۱۰ پایه - سفید
 T10j- کانکتور رابط A دسته سیم اصلی و درب جلو راست - ۱۰ پایه - سفید
 T12f- کانکتور سوئیچ روی غربيلک فرمان - ۱۲ پایه - سفید
 T14a- کانکتور رابط B دسته سیم اصلی و درب عقب چپ - ۱۴ پایه - سفید
 T14b- کانکتور رابط B دسته سیم اصلی و درب عقب راست - ۱۴ پایه - سفید