


Power Steering

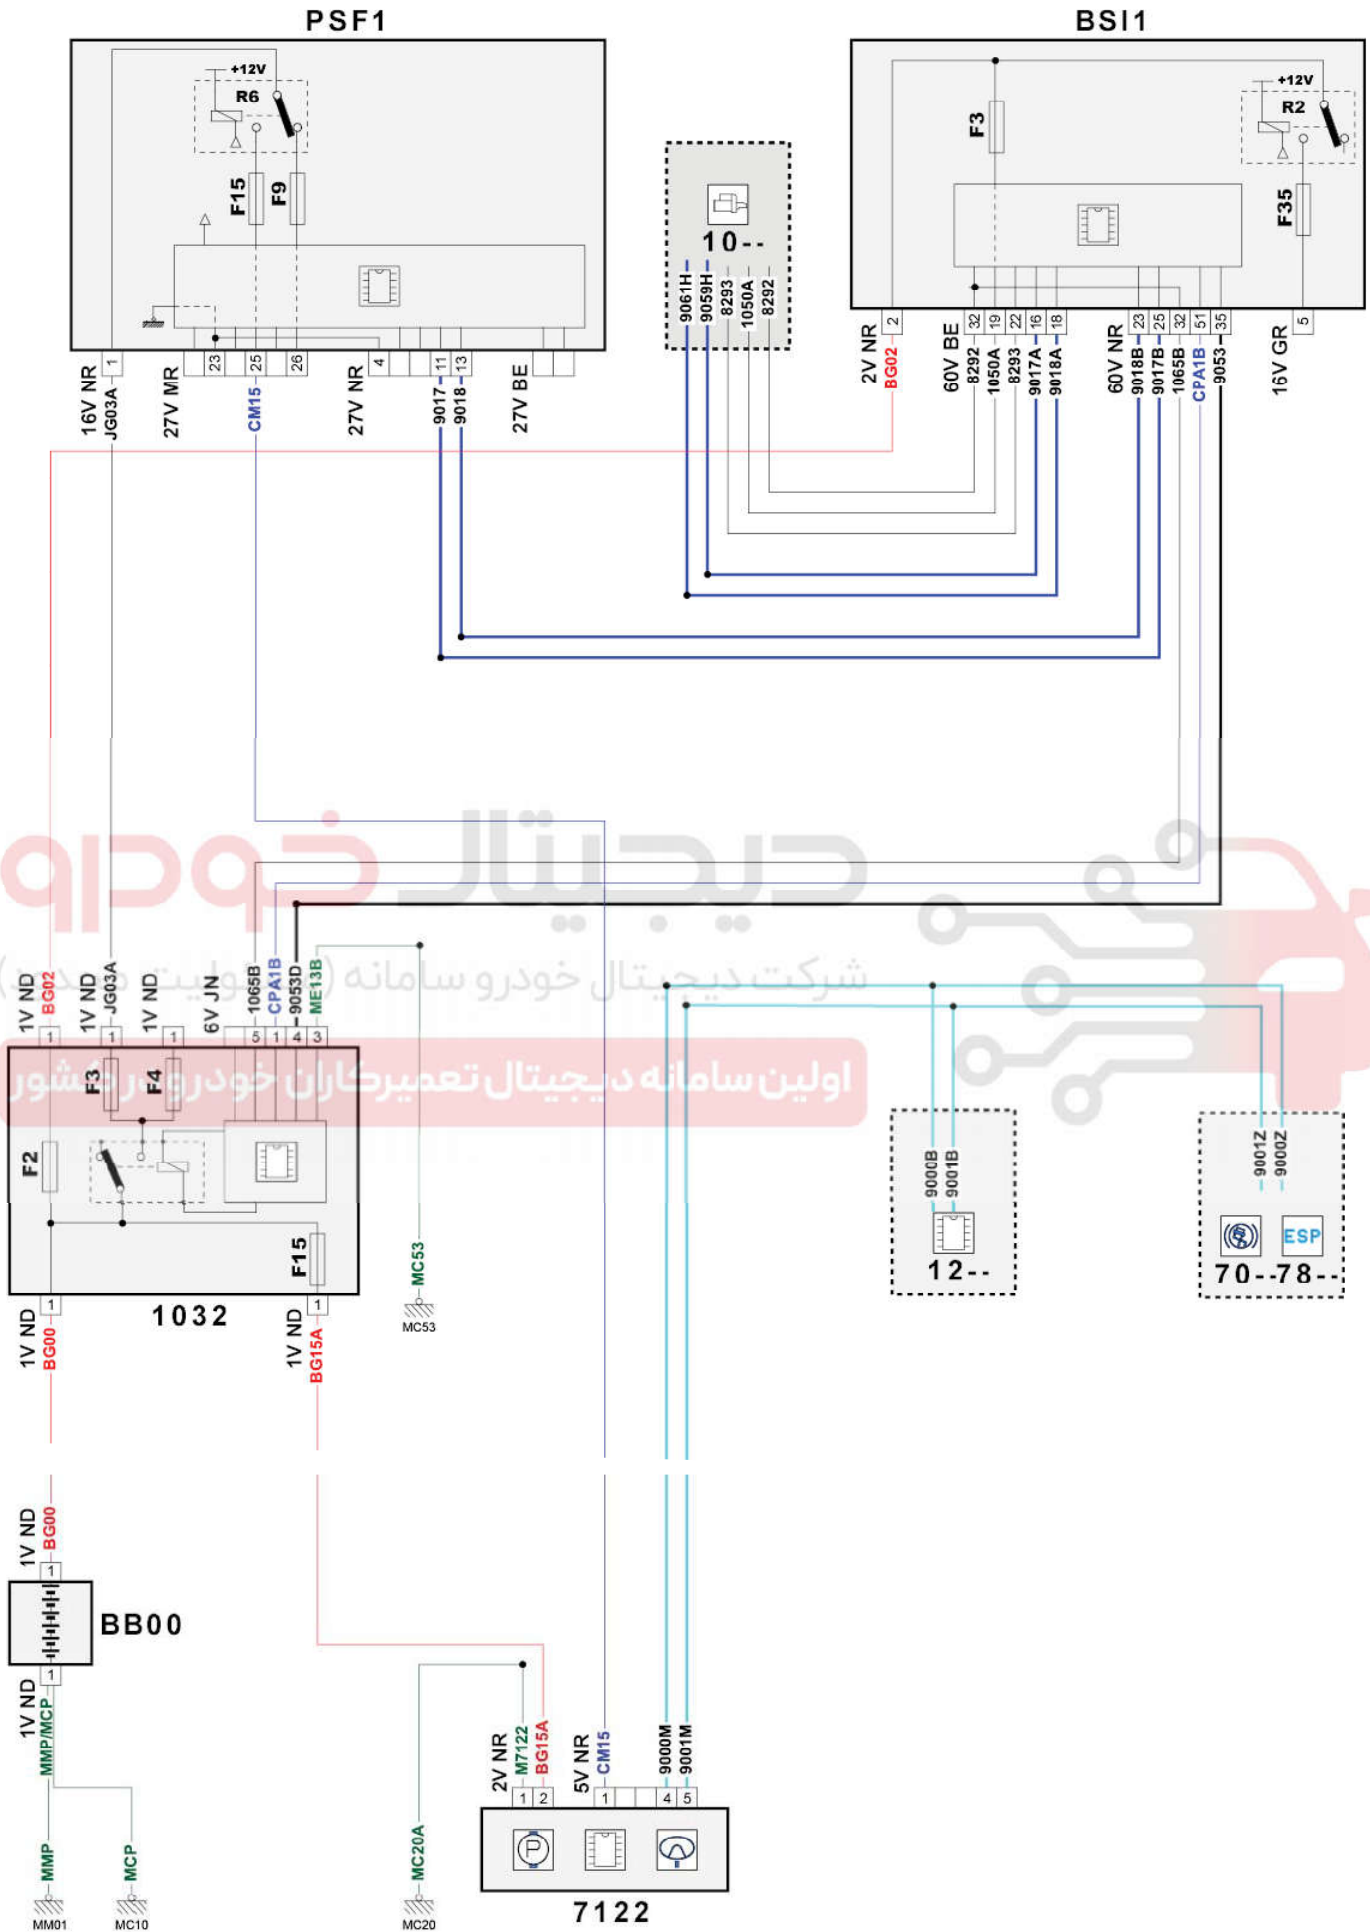

دیجیتال خودرو
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

Power Steering

item code	description	information
1032	null	electrical supplies protection and management unit
1320	null	engine ECU /
7122	null	power steering electropump assembly /
7800	null	calculateur controle de stabilite
AE00	null	electric steering lock
BB00	null	ancillaries battery
BSI1	null	built-in systems interface
CA00	null	ignition switch
E900	null	crimp one information (or equipotential 900) wire
E900A	null	crimp one information (or equipotential 276A) wire
E901	null	crimp one information (or equipotential 901) wire
E901A	null	crimp one information (or equipotential 901A) wire
E917	null	crimp one information (or equipotential 917) wire
E917A	null	crimp one information (or equipotential 917A) wire
E918	null	crimp one information (or equipotential 918) wire
E918A	null	crimp one information (or equipotential 918A) wire
E953	null	crimp one information (or equipotential 953) wire
EM53	null	crimp earth (earth point number 53)
EM72	null	crimp earth (earth point number 72)
MC10	null	body earth point number 10
MC20A	null	body earth point number 20A
MC53B	null	body earth point number 53B
MM01	null	engine earth point number 01
PSF1	null	engine compartment connection board-fuse box

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

