


سیستم ضد سرقت ایمو بیلازیر

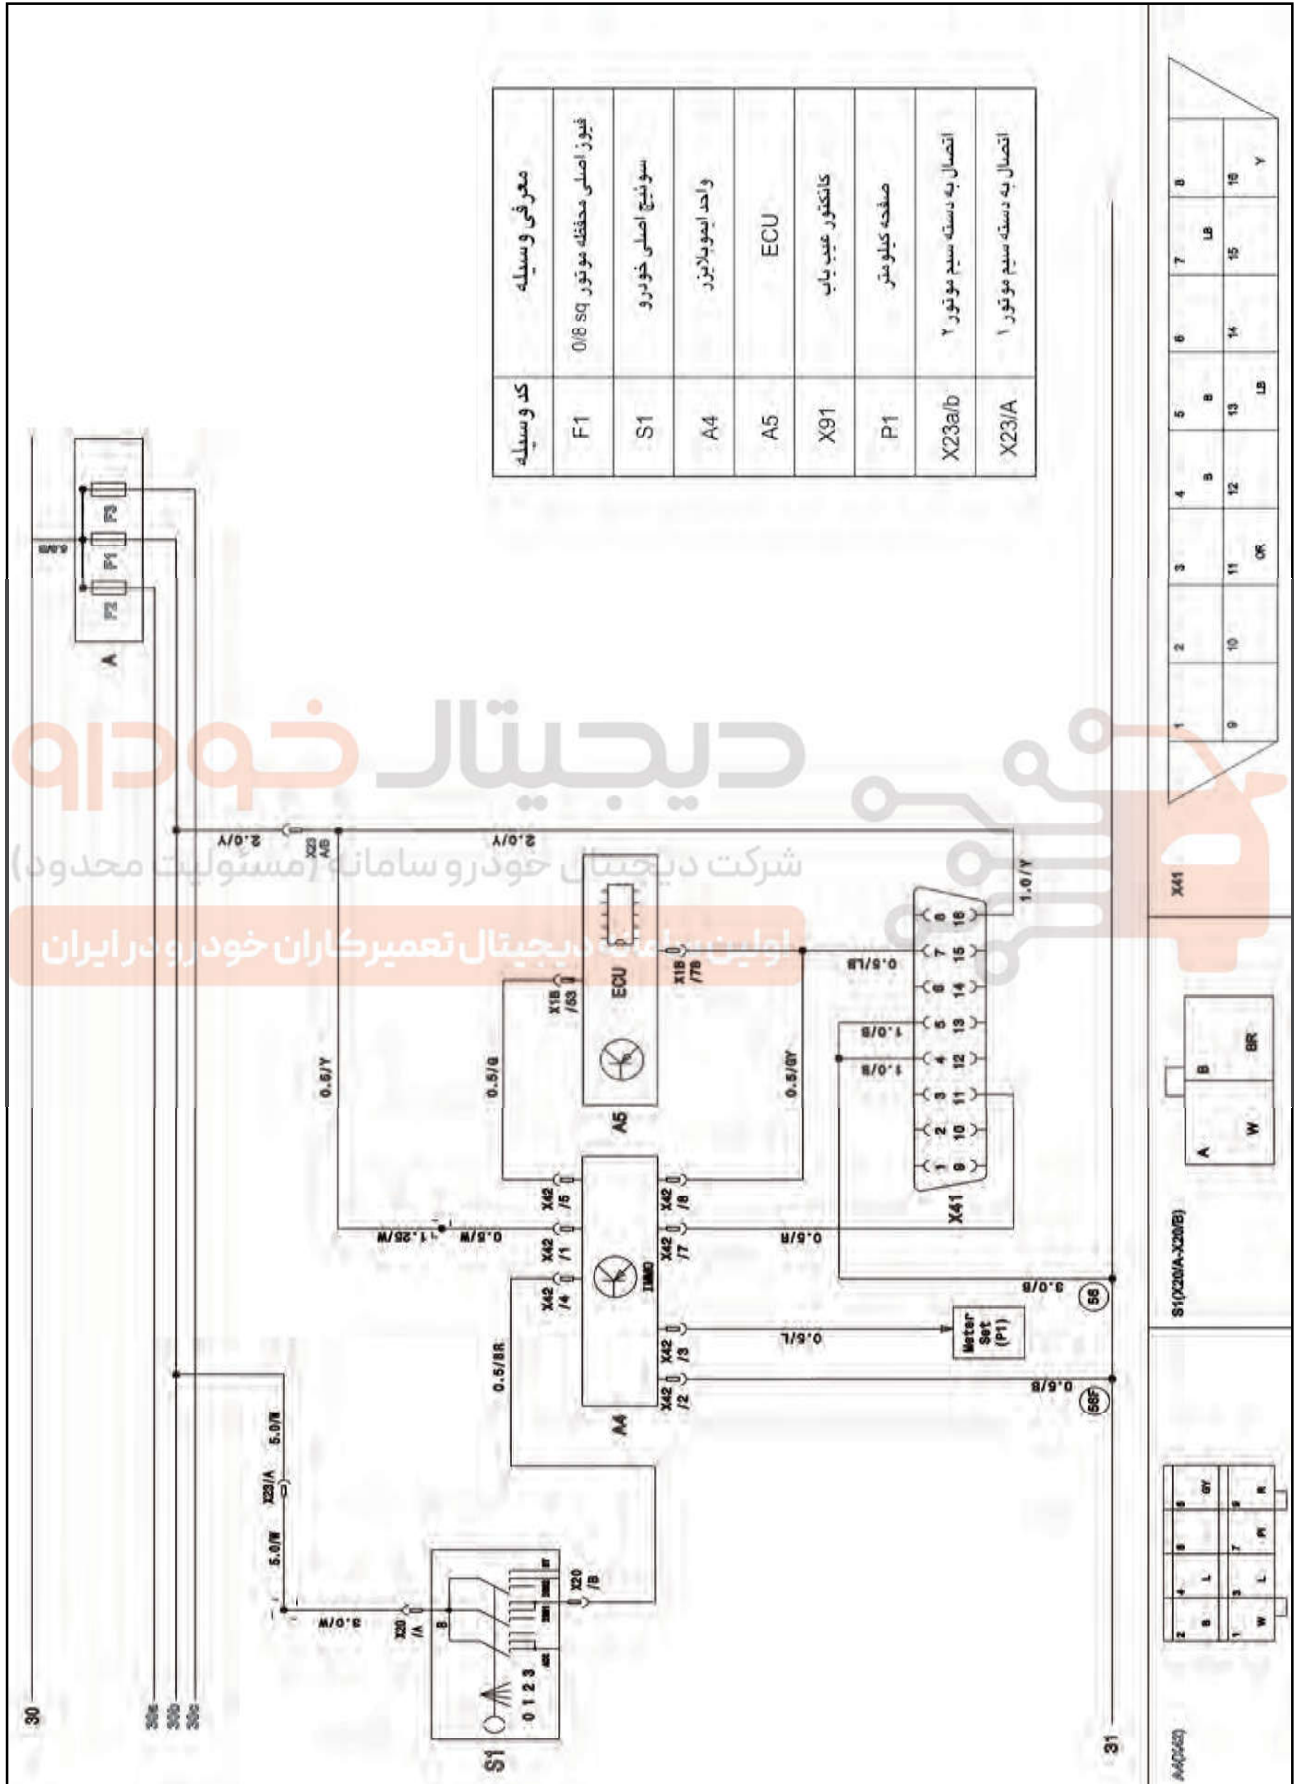

کد وسیله	معرفی وسیله
F1	فیوز اصلی محفظه موتور sq 0/8
S1	سوئیچ اصلی خودرو
A4	واحد ایموبلایزر
A5	ECU
X91	کانکتور عیب یاب
P1	صفحه کیلومتر
X23alb	اتصال به دسته سیم موتور ۲
X23/A	اتصال به دسته سیم موتور ۱

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
		OR		LB			Y

