


باز و بست : ضربه گیر پایینی سپر جلو

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

۱. باز کردن


سپر جلو را جدا کنید.

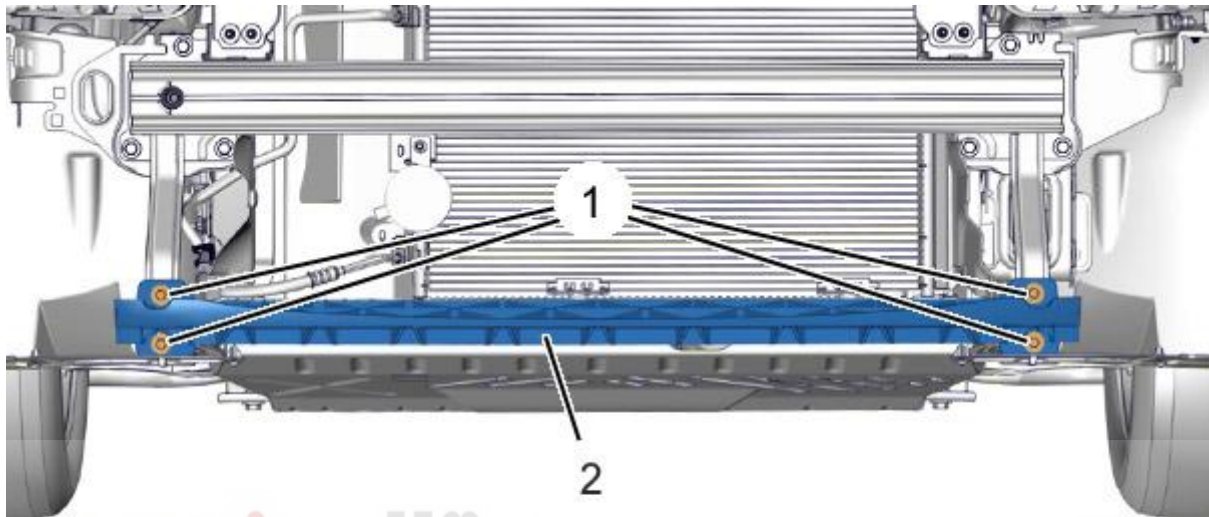

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران
C5JG1AWD : تصویر

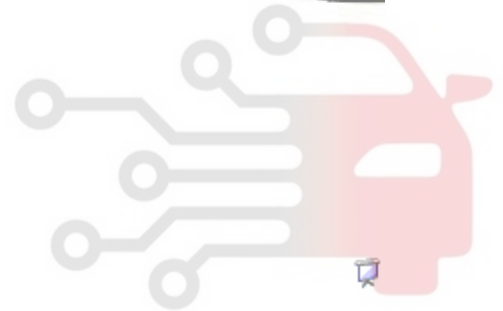

باز کنید:

- پیچ ها (۱)
- ضربه گیر پایینی سپر جلو (۲)

۲. بستن

مراحل باز کردن برعکس مراحل بستن است.
انطباقات و لقی های سپر جلویی را کنترل کنید.
عملکرد تمامی تجهیزات را کنترل کنید.