

Automatic Front Window Winder – P6L ECO


شرح	کد
باتری	BB00
فیورهای داخل محفظه موتور، بالای FCM	BF00
فیورهای داخل اتاق، بالای BCM	BF00I
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
رله شیشه بالابر	RB00C
کلیدهای شیشه بالابر و تنظیم آینه‌ها	6036
موتور شیشه بالابر جلو چپ	6040
موتور شیشه بالابر جلو راست	6045

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

* در خودروهایی که دسته سیم های داخل اتاق آنها با کدهای IK00384580، IK00385480، IK00398780، IK00399180، IK00405980، IK00406080، IK00479580، IK00479680، IK00509180، YG22241647 می باشند از نقشه صفحه دوم و در غیر این صورت از نقشه صفحه سوم استفاده نمایید.

Automatic Front Window Winder - P6L ECO MUX

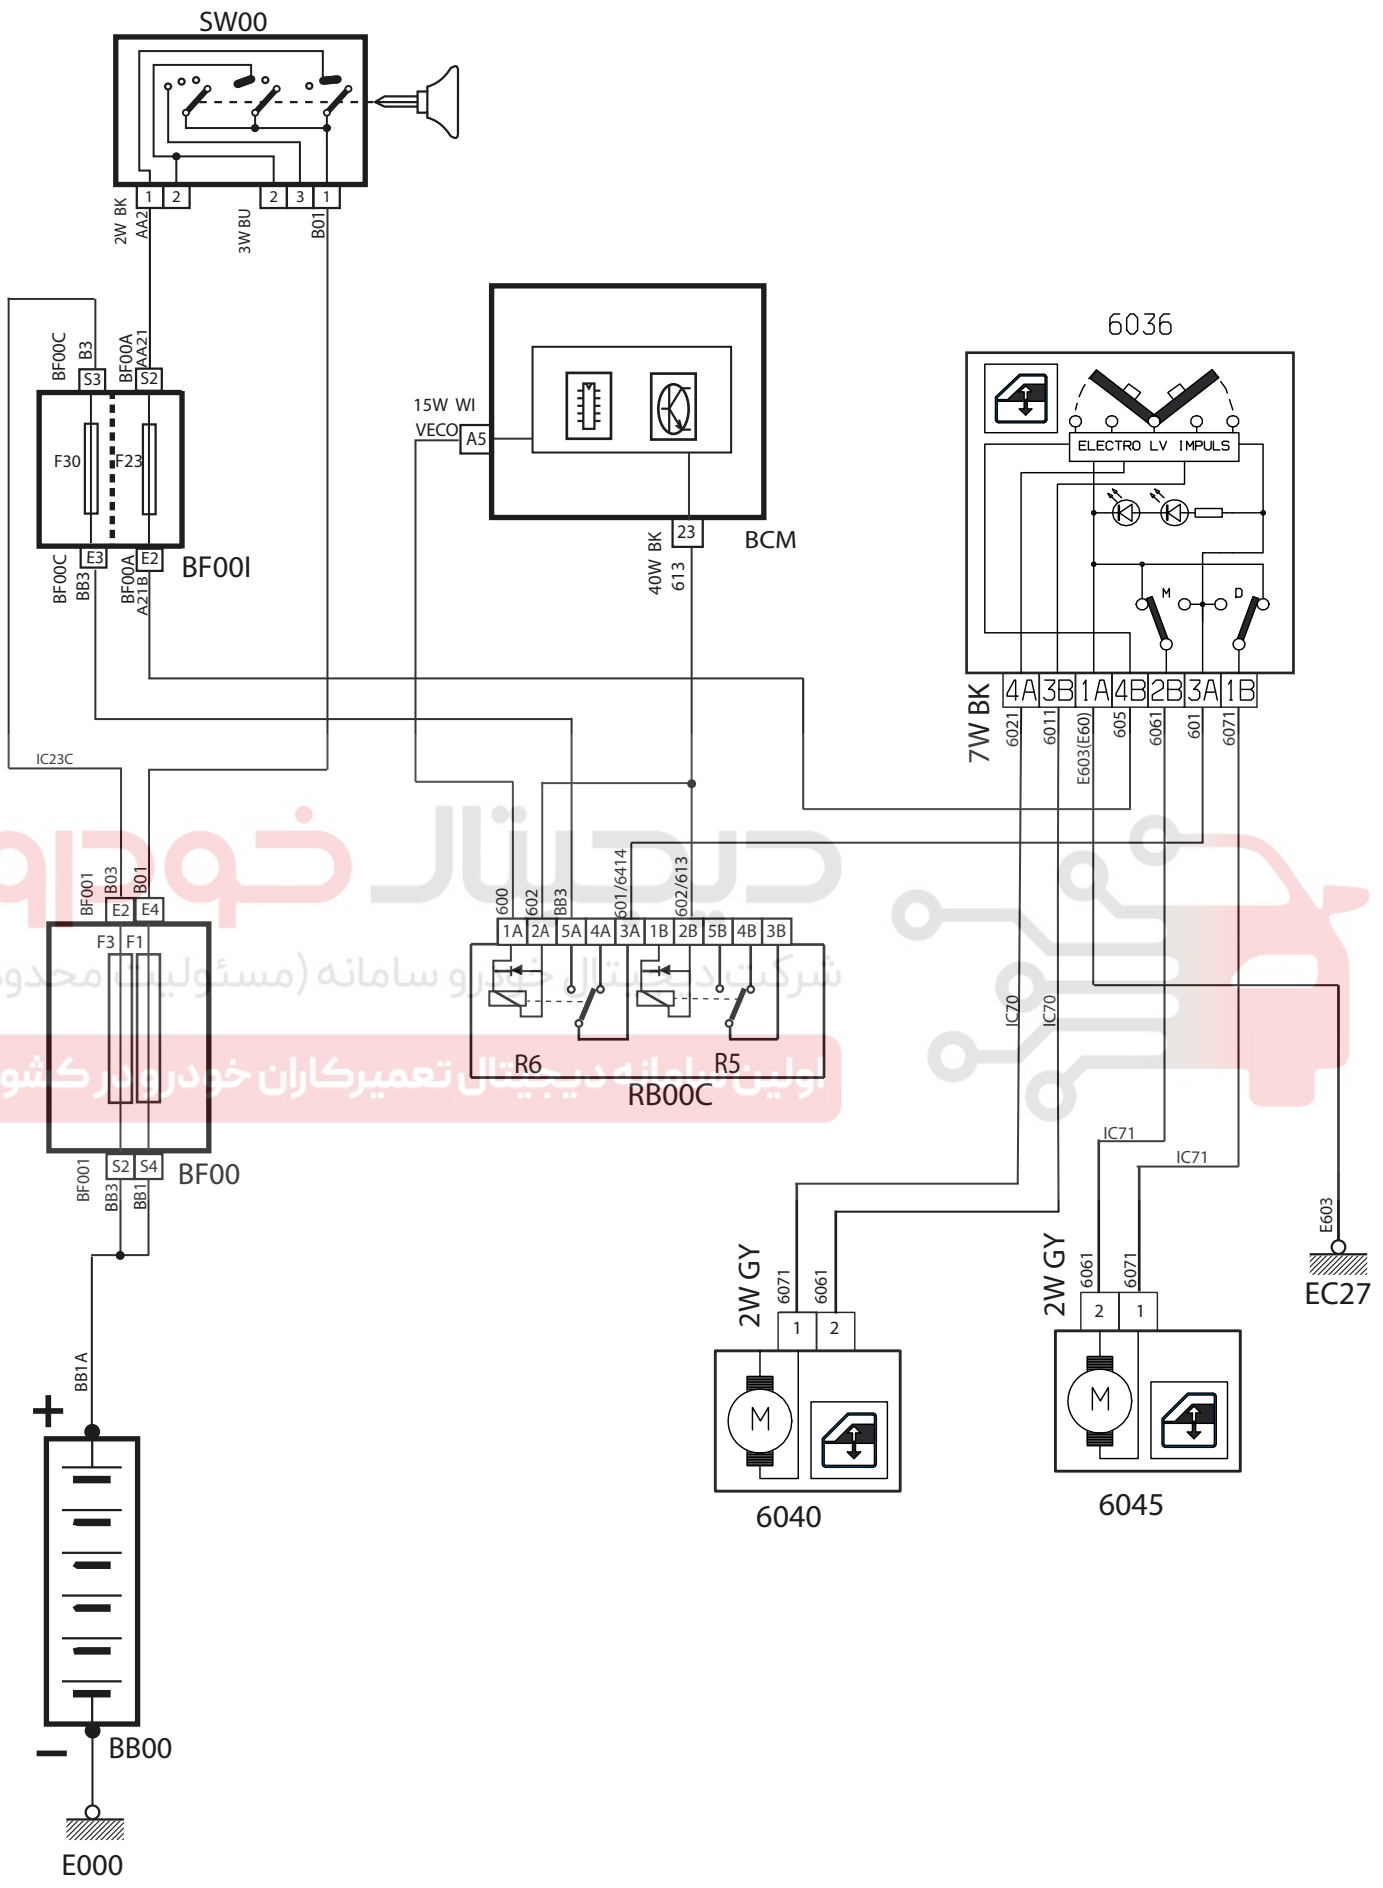

Automatic Front Window Winder - P6L ECO MUX

