

## Fuel Injection System


شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جلو آمپر	ICN
کانکتور عیب یاب	C001
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
رله های سیستم سوخت رسانی	PR,PU,R1
سنسور ضربه (ناک)	1120
کوئل دویل	1135
سوئیچ اینرسی	1203
شیر برقی کنیستر	1215
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور (مسئولیت محدود)	1220
سنسور موقعیت پدال گاز	1261
دریچه گاز برقی	1262
سنسور دما و فشار هوای ورودی	1312
سنسور دور موتور	1313
کنترل یونیت موتور	1320
انژکتور ۱	1331
انژکتور ۲	1332
انژکتور ۳	1333
انژکتور ۴	1334
سنسور اکسیژن بالا	1350A
سنسور اکسیژن پایین	1350B
سوئیچ پدال ترمز	2100
پمپ بنزین	1211

کلیدهای کروزر کنترل روی غربلیک فرمان	7305
سوییچ سه مرحله ای فشار گاز کولر	8007
سنسور میل سوپاپ	1115
شیر برقی CVVT	1243
کنترل یونیت سرعت فن	1522
موتور فن	1510
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001
پمپ وکیوم	1294
رله پمپ وکیوم	13B6
سنسور فشار خلاء سیستم ترمز	7706

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

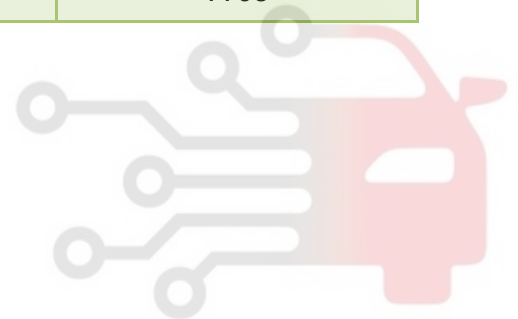

Fuel Injection System

