

**باز و بست: آینه داخلی**

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

**۱. باز کردن**

اتصال باتری را جدا نمایید.

دو قاب نیم پوسته را باز کنید.



Figure : C5CG222D

اتصال کانکتور را در نقطه a جدا کنید.

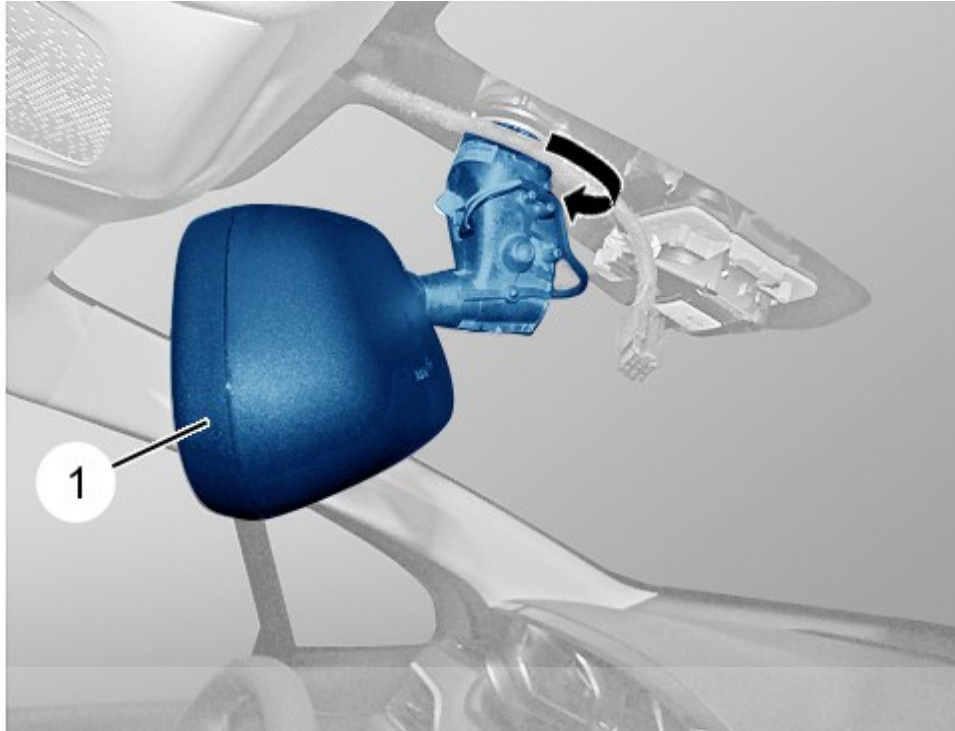


Figure : C5CG223D

آینه داخلی (۱) در جهت پیکان باز کنید (پاد ساعت گرد)  
 آینه داخلی (۱) را باز کنید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

## ۲. بستن

جهت باز کردن برعکس مراحل را انجام دهید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

اتصال باتری را وصل نمایید.

عملکرد همه تجهیزات را چک نمایید.