

بازوبست : سنسور دور ورودی

گیربکس اتوماتیک AT6 3

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

۱- تعویض قطعات در تمامی موارد :

شرح	کمیت
پیچ ها کارتل	۱۳

باز کنید :

خودرو را روی جک قرار دهید.

اتصالات باتری را جدا کنید

باز کنید:

- لوله ورودی هوا (با توجه به نوع موتور)
- رزوناتور ورودی هوا (باتوجه به نوع موتور)
- محفظه فیلتر هوا (با توجه به نوع موتور)


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

خودرو را بالا برده و مقید سازید.

سینی زیر موتور را باز کنید (با توجه به تجهیزات)

روغن گیربکس اتوماتیک را تخلیه کنید.

لوله های سیستم خنک کننده را باز کنید.(با توجه به نوع موتور)

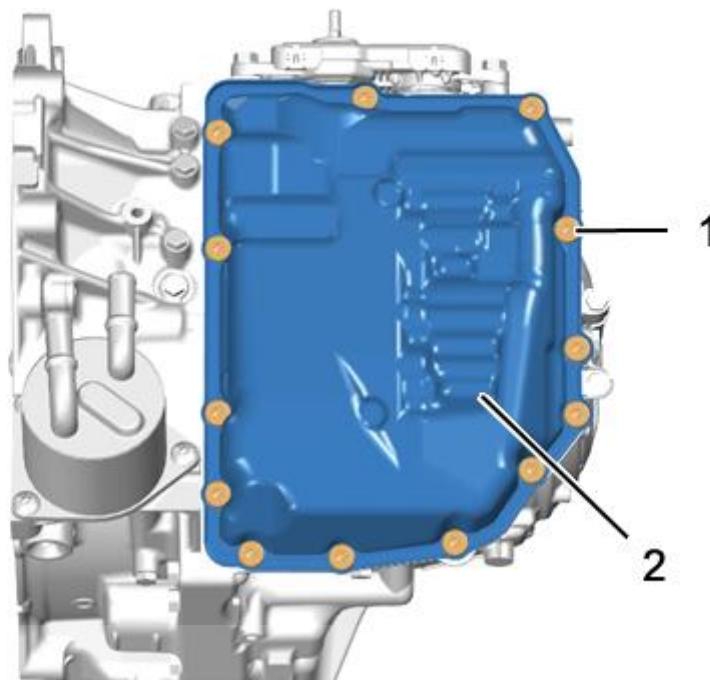


B2CG34ED : تصویر

احتیاط: کارتل ۲ حدود ۰/۵ لیتر روغن را شامل می شود.
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
 باز کنید :

- تکیه گاه دسته سیم های الکتریکی پس از گیربکس
- پیچ کارتل ۱ گیربکس ۲
- پوشش بلوکه هیدرولیک ۲

کارتل ۲ بصورت آب بند نصب شده است.
 بلوک هیدرولیک و شیرهای برقی را باز کنید.

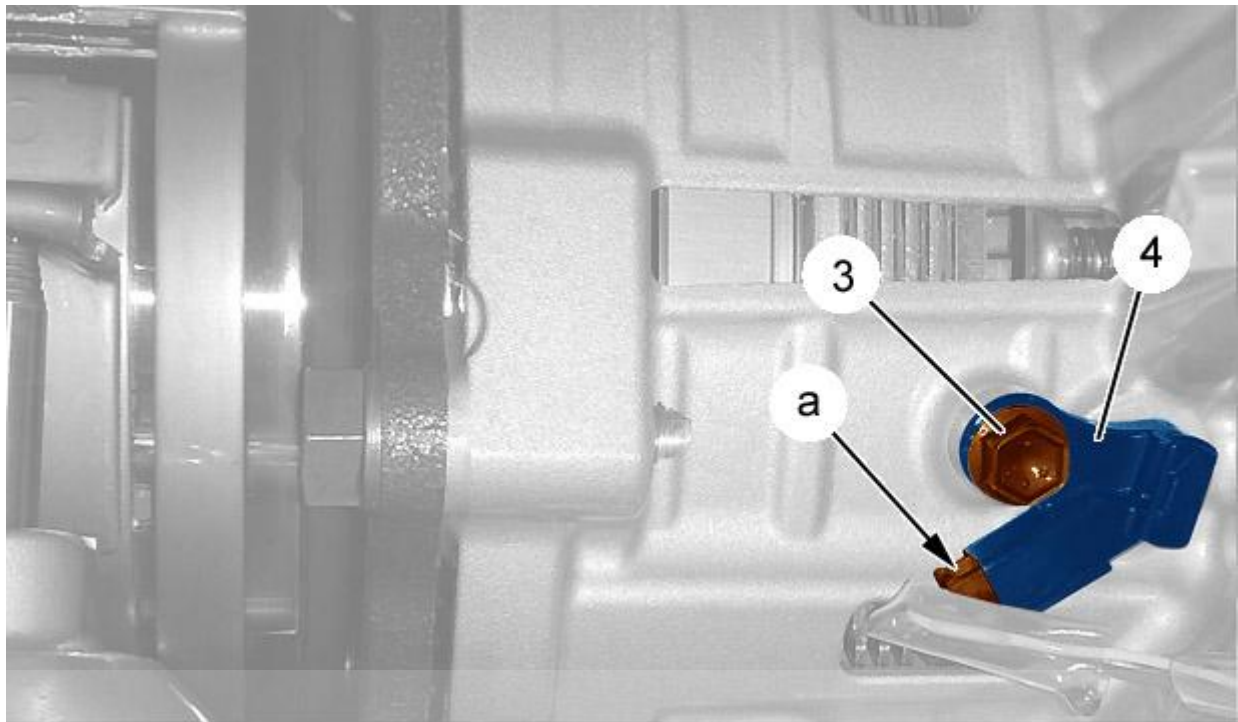

دیجیتال خودرو

تصویر : B2CG3C3D

کانکتور را از سنسور دور ورودی جدا کنید (در نقطه a) باز کنید

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- پیچ ۳
- سنسور دور ورودی ۴

۳- بستن :

احتیاط: گشتاور سفت کردن را رعایت کنید.


ببندید

- سنسور دور ورودی ۴
- پیچ ۳

کانکتور را به سنسور دور ورودی نصب کنید (در نقطه a)

بلوک هیدرولیک و شیر های برقی را ببندید.

احتیاط: سطح آبندی های محفظه را جهت دسترسی به سطوح، تمیز کرده و چربی زدایی کنید سپس خشک نموده و آثار چسب آبندی را از بین ببرید.

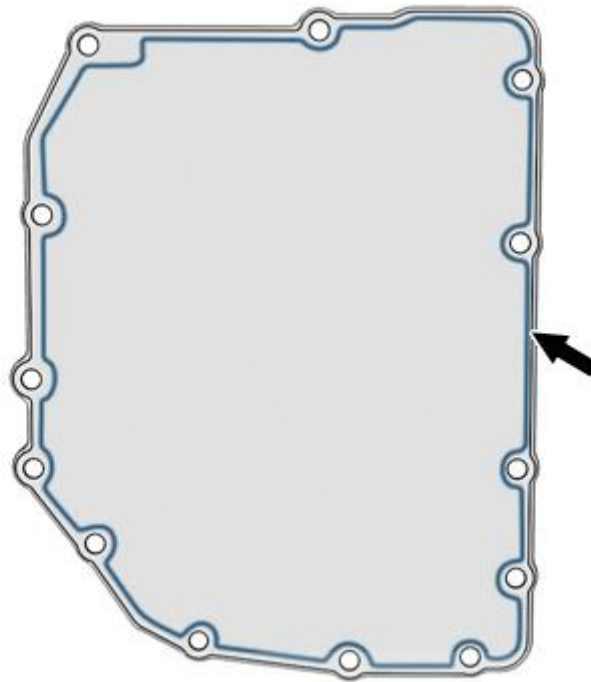

B2CG3C4D : تصویر

از چسب آبندی با شاخص E10 در کارتِل ۲ استفاده کنید.
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
 ببندید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- کارتِل ۲
- پیچ های ثابت کننده ۱ کارتِل ۲
- تکیه گاه دسته سیم های الکتریکی پس از گیربکس

لوله های سیستم خنک کننده را مجددا قرار دهید (با توجه به نوع موتور)
 ببندید

- محفظه فیلتر هوا (با توجه به موتور)
- رزوناتور ورودی هوا (با توجه به نوع موتور)
- لوله ورودی هوا (با توجه به نوع موتور)
- سینی زیر موتور (با توجه به تجهیزات)

احتیاط: عملیات مورد نیاز برای اتصال مجدد باتری را انجام دهید
 اتصالات باتری را مجددا متصل کنید.

عملیات زیر را اجرا کنید.

- روغن گیربکس اتوماتیک را پر کرده و در آن را ببندید.
- مراحل برنامه ریزی انطباق شیر های برقی فشار روغن و رگولاتور ها را انجام دهید. (در صورتی که بلوک هیدرولیک تعویض شده باشد)

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

