


Sunroof

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جعبه فیوز داخل اتاق (بالای پدال ترمز)	BFH3
کنترل یونیت سانروف	6800
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
کلید سانروف	6830
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001

Sunroof

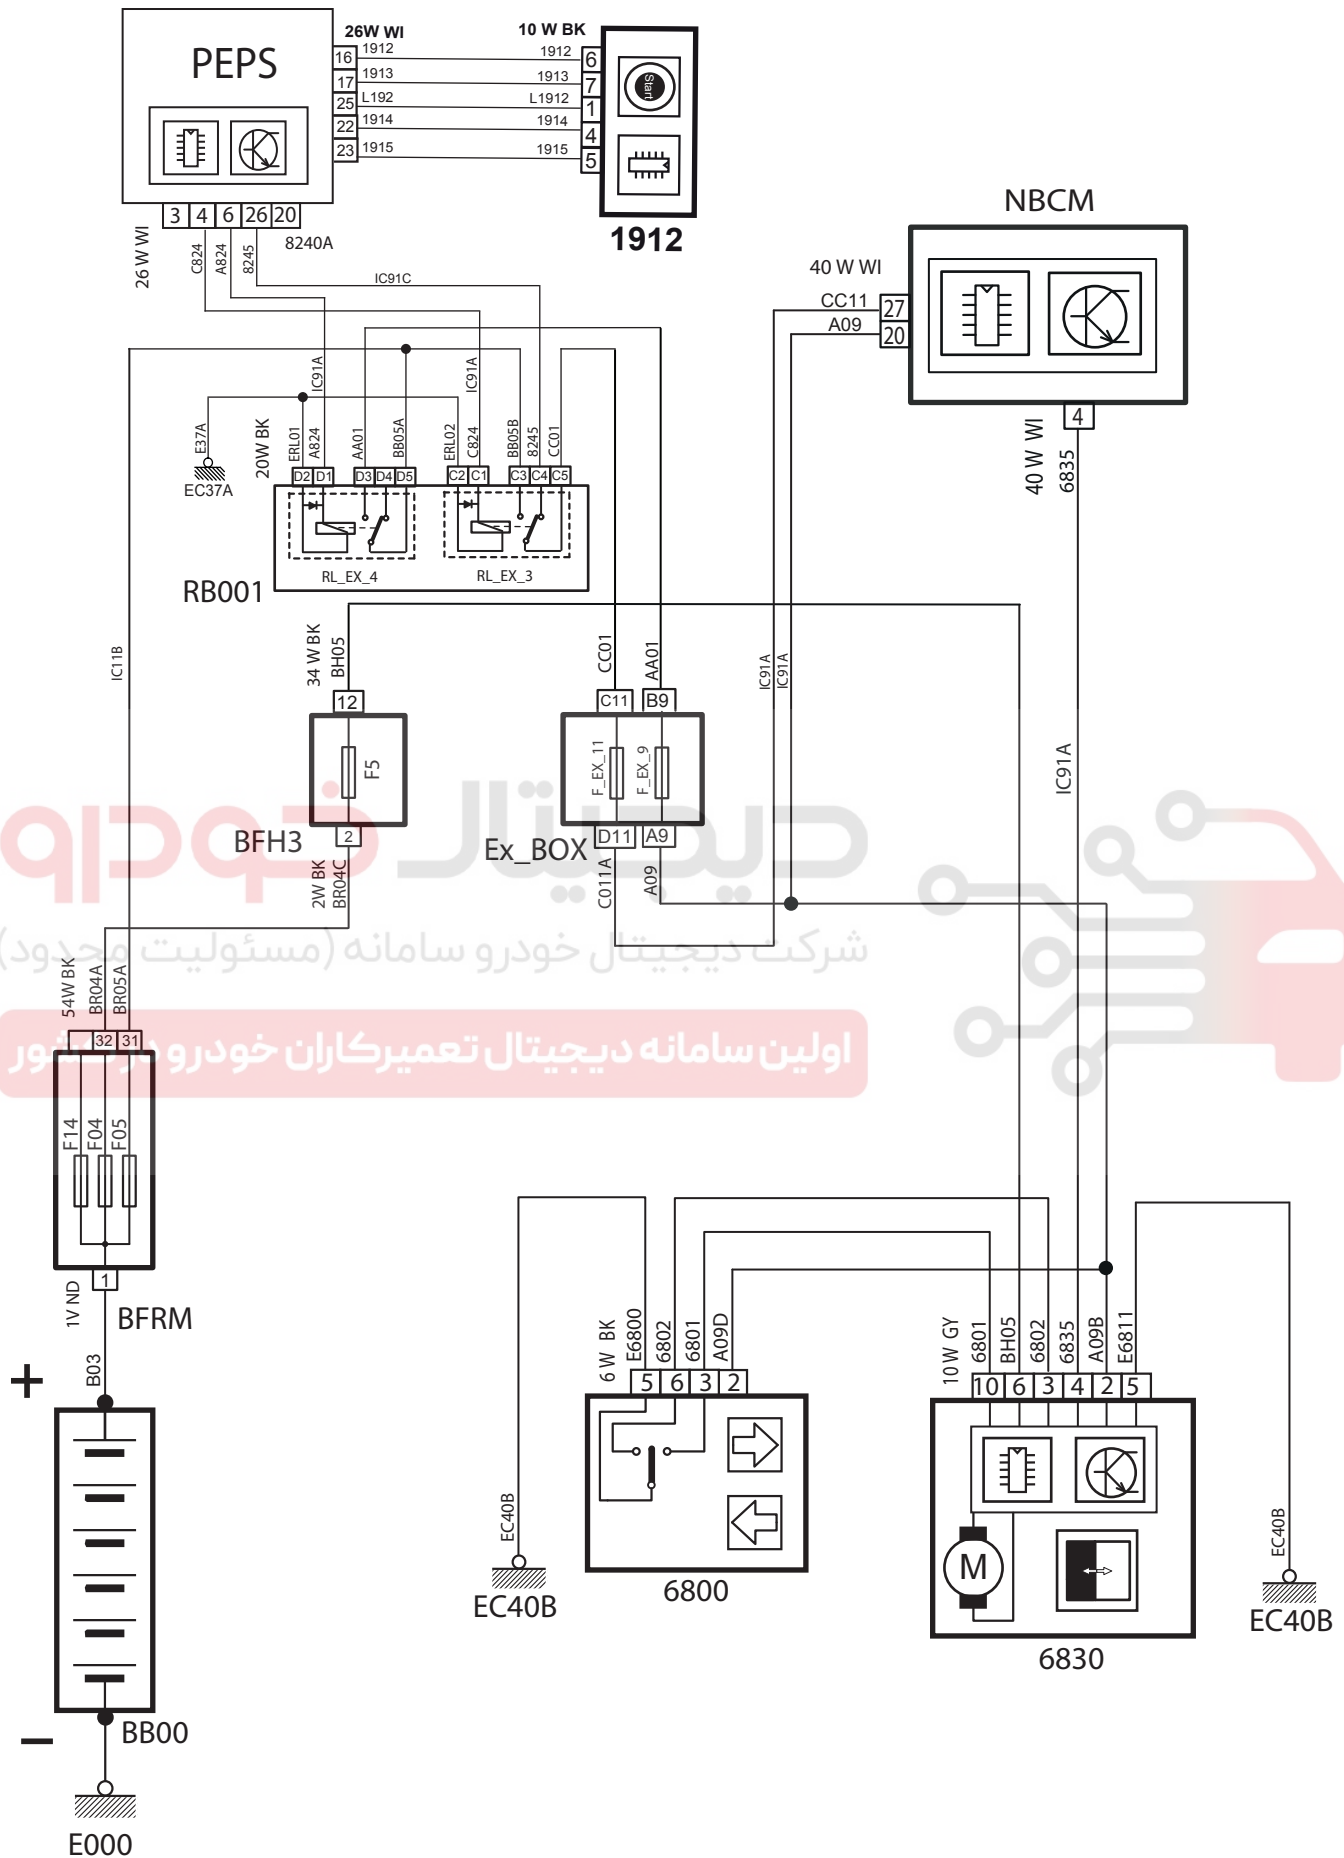

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو