


Parking Assistance

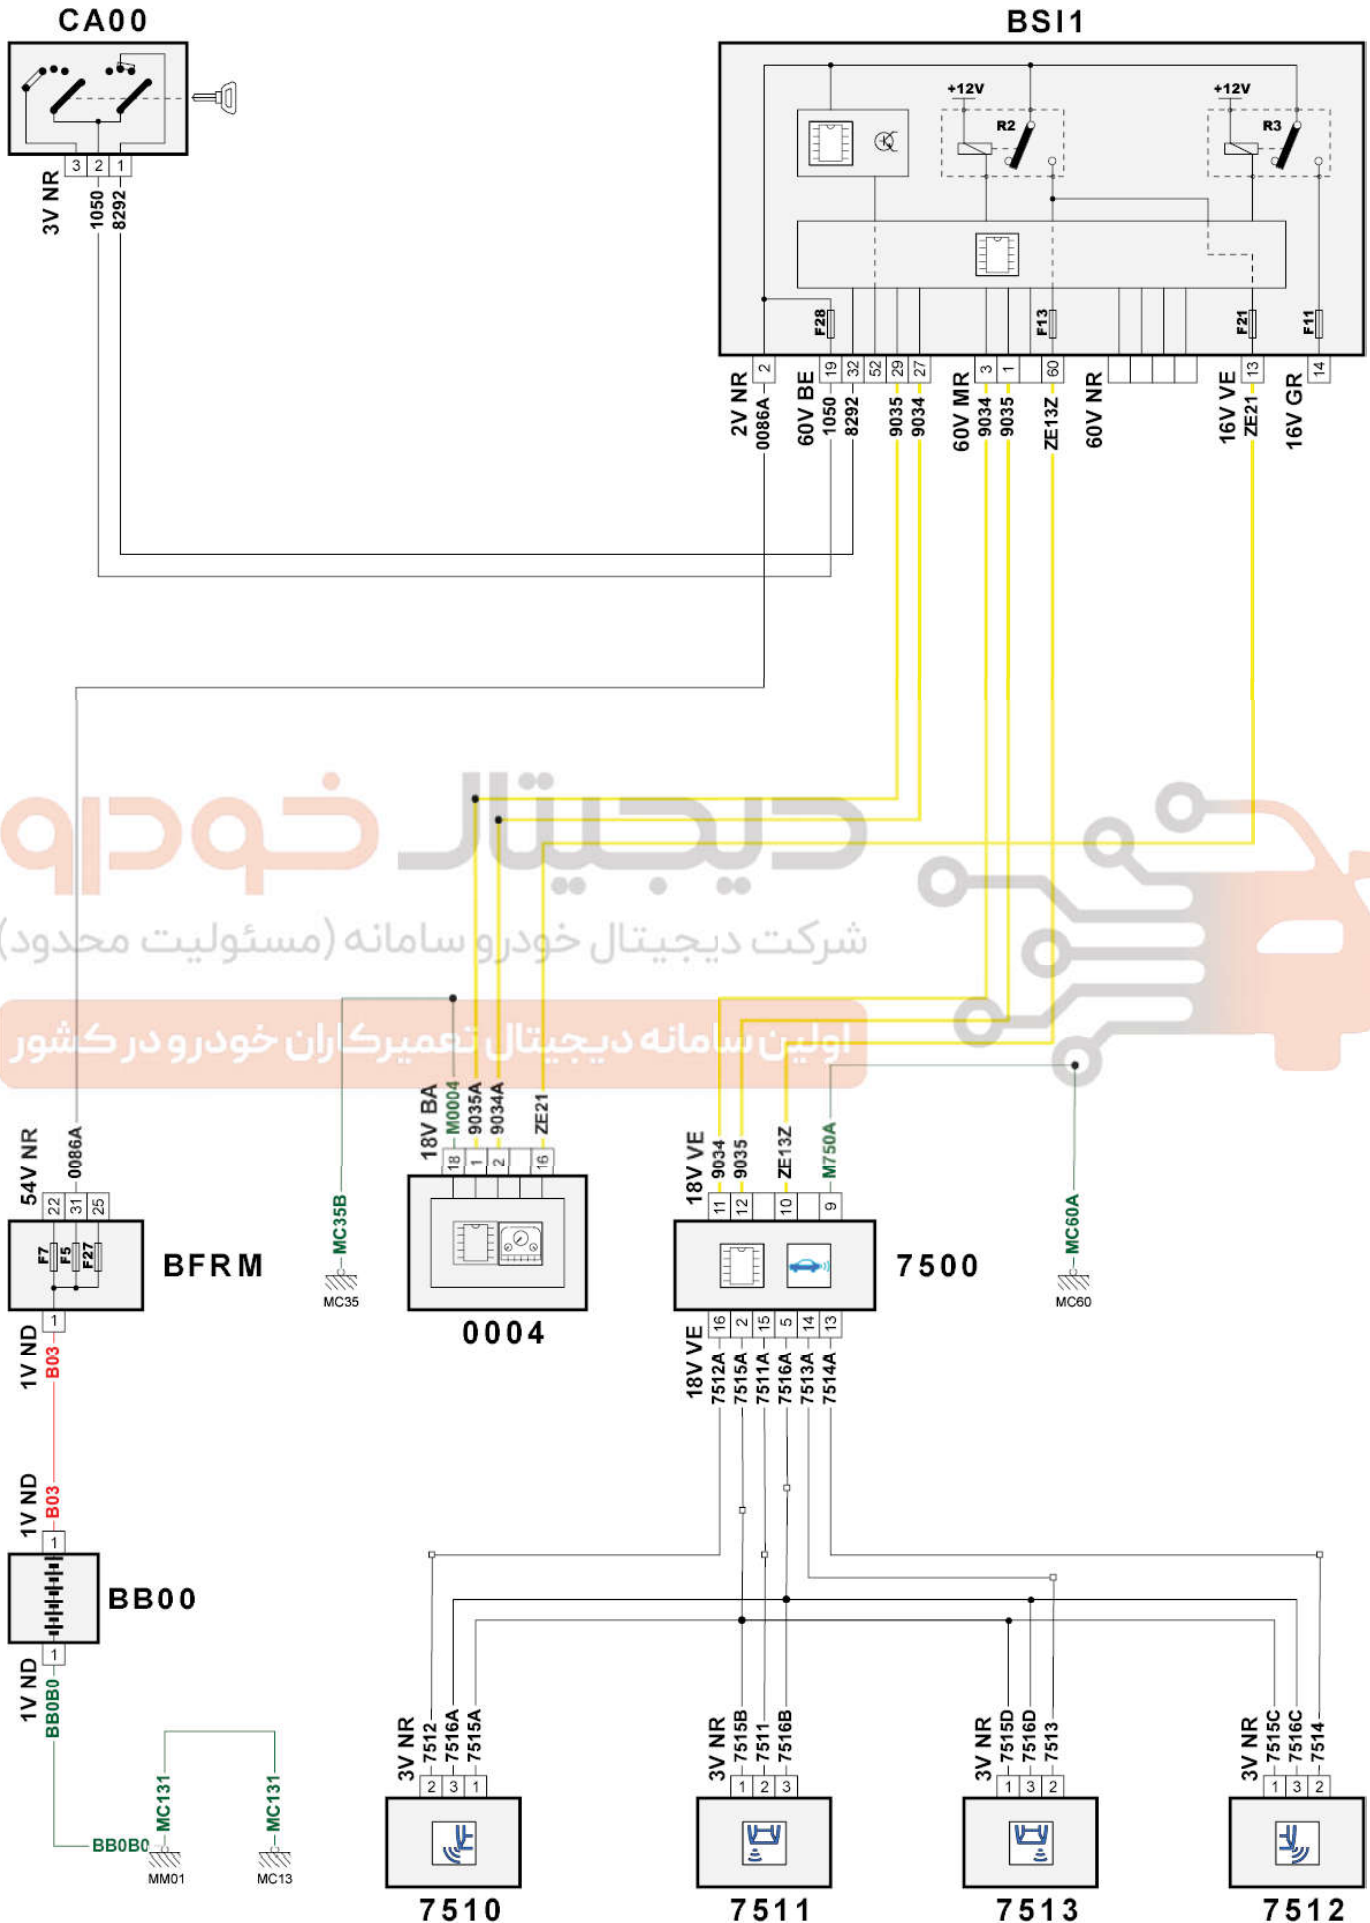

دیجیتال خودرو
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

Parking Assistance

item code	description	information
0004	null	/ instrument panel
7500	null	Parking assistance ECU
7510	null	rear left outer parking assistance sensor /
7511	null	rear left inner parking assistance sensor /
7512	null	rear right outer parking assistance sensor /
7513	null	rear right inner parking assistance sensor /
BB00	null	ancillaries battery
BFRM	null	engine fuse and relay box
BSI1	null	built-in systems interface
CA00	null	ignition switch
E755	null	crimp one information (or equipotential 755) wire
E756	null	crimp one information (or equipotential 756) wire
E934	null	crimp one information (or equipotential 934) wire
E935	null	crimp one information (or equipotential 935) wire
EM35B	null	crimp earth (earth point number 35B)
EM60A	null	crimp earth (earth point number 60A)
MC13	null	body earth point number 13
MC35	null	body earth point number 35
MC60A	null	body earth point number 60
MM01	null	engine earth point number 01

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

