

RENAULT

راهنمای تعمیرات سیستم ضد سرقت تندر ۹۰

تجهیزات الکتریکی

8

سیستم ضد سرقت 82A

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




LOGRM1H/6/1

82A

سیستم ضد سرقت سیستم ضد سرقت: فهرست و محل قرارگیری اجزاء


۲ - سوئیچ استارت

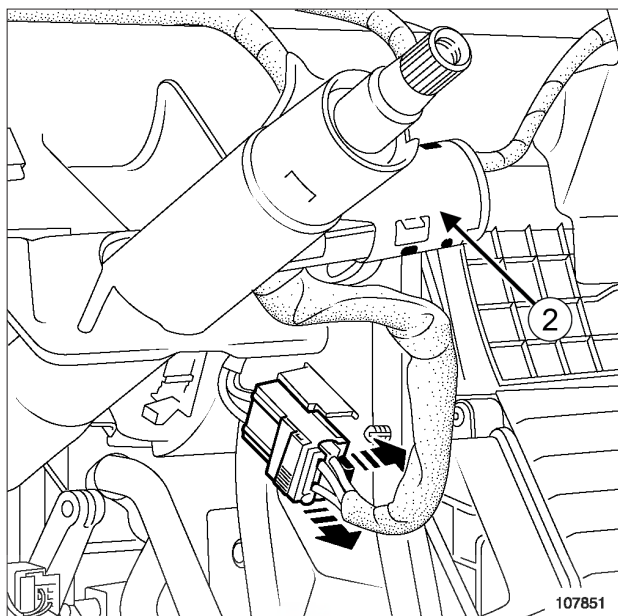

107851

سوئیچ استارت (2)

۳ - واحد کنترل مرکزی محفظه سرنشین (UCH)

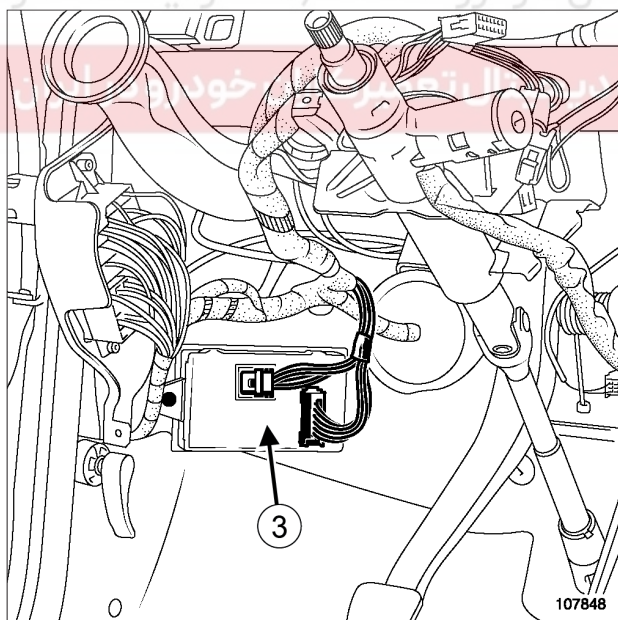

107848


واحد کنترل مرکزی محفظه سرنشین خودرو (3)

I - فهرست اجزاء

شماره	مشخصات
(1)	حلقه ترانسپاندر
(2)	سوئیچ استارت
(3)	UCH
(4)	سوئیچ

II - محل قرارگیری

۱ - حلقه ترانسپاندر

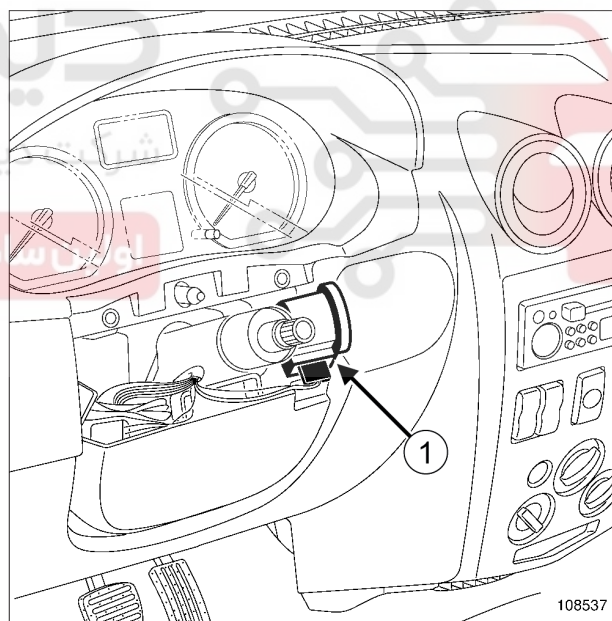


108537

حلقه ترانسپاندر (1)

82A

سیستم ضد سرقت
سیستم ضد سرقت: فهرست و محل قرارگیری اجزاء

۴ - سوئیچ

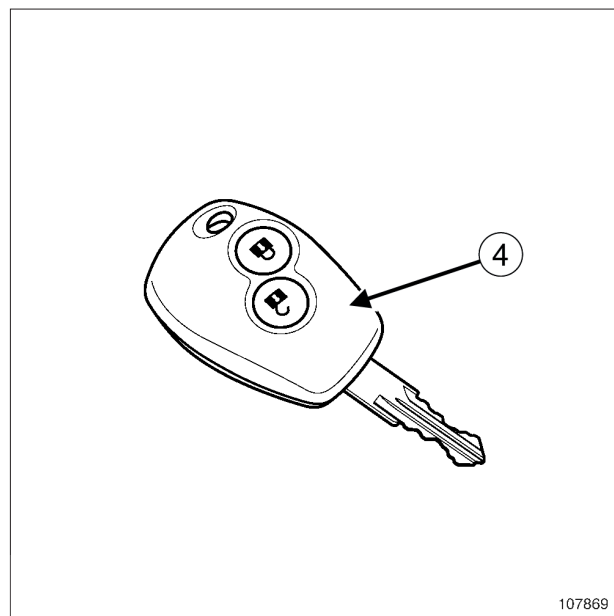


107869

سوئیچ (4)

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

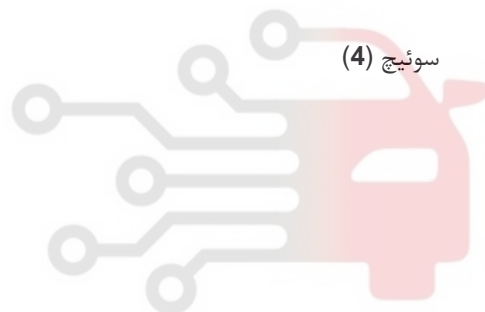

82A

سیستم ضد سرقت


سوئیچ استارت: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن

- اتصال باتری را جدا کنید (به بخش 80A، باتری، باتری: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نمایید).
- حلقه ترانسپاندر را باز کنید (به بخش 82A، سیستم ضد سرقت، حلقه ترانسپاندر: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 82A-5 مراجعه نمایید).


II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

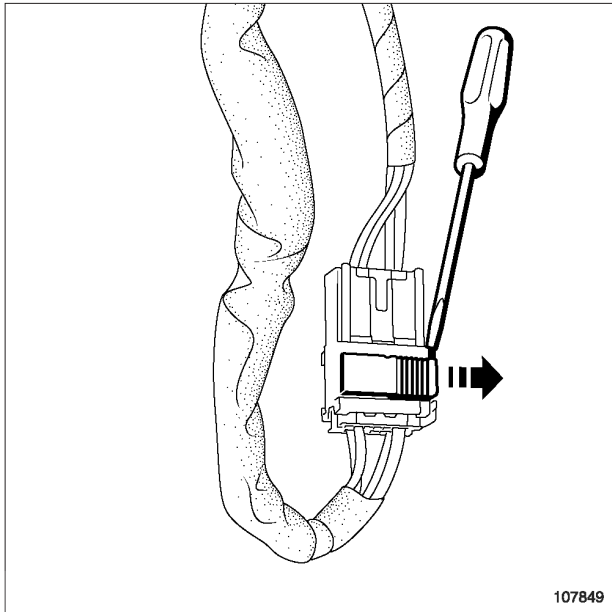

107849

107849

- با استفاده از پیچ گوشتی تخت اتصال الکتریکی را آزاد کنید.
- پیچ (3) را باز کنید.

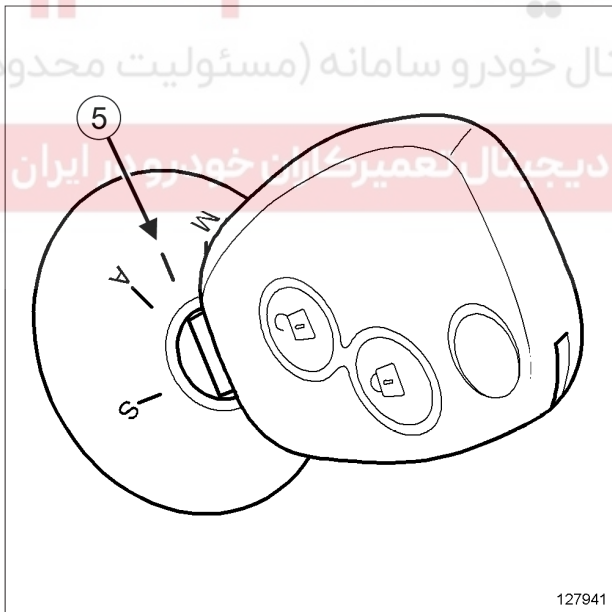

127941


127941

- سوئیچ استارت را در موقعیت (5) قرار دهید.
- خارهای نگهدارنده (4) را تغییر جهت دهید.
- سوئیچ را باز کنید.

نصب مجدد

I - مرحله پیش از نصب مجدد

- پیچ سوئیچ را حتماً تعویض کنید.

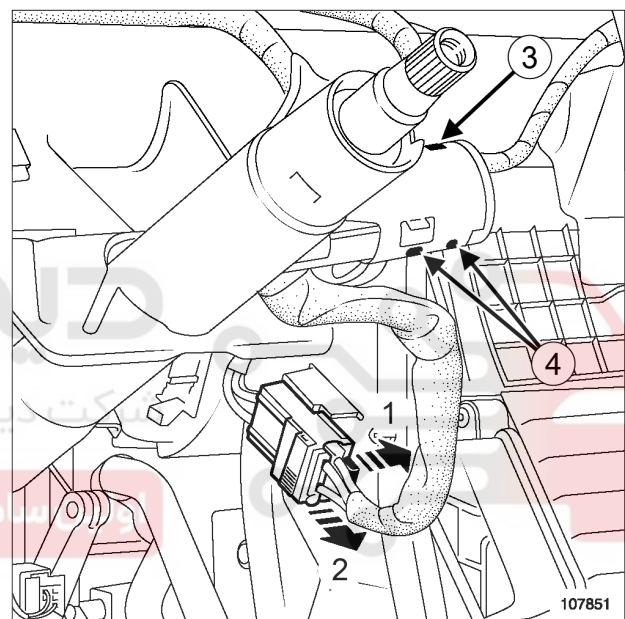

107851

- اتصال الکتریکی را از تکیه گاه آن در محل (1) و (2) از زیر داشبورد آزاد کنید.

82A

سیستم ضد سرقت
سوئیچ استارت: باز کردن - نصب مجدد

□ مطمئن شوید سوئیچ در موقعیت (5) قرار دارد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

□ قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- سوئیچ استارت،

- پیچ نصب سوئیچ.

□ بست قطعات زیر را نصب کنید:

- اتصال الکتریکی سوئیچ استارت،

- اتصال الکتریکی سوئیچ استارت بر روی پایه آن.

III - مرحله پایانی

□ حلقه ترانسپاندر را نصب کنید (به بخش 82A، سیستم ضد سرقت، حلقه ترانسپاندر: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 82A-5 مراجعه نمایید).

□ اتصال باتری را وصل کنید (به بخش 80A، باتری، باتری: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نمایید).

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



82A

سیستم ضد سرقت حلقه ترانسپاندر: باز کردن - نصب مجدد


باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن

☐ سوئیچ را ببندید.

تذکر:


نیازی به باز کردن غربلک فرمان نیست.

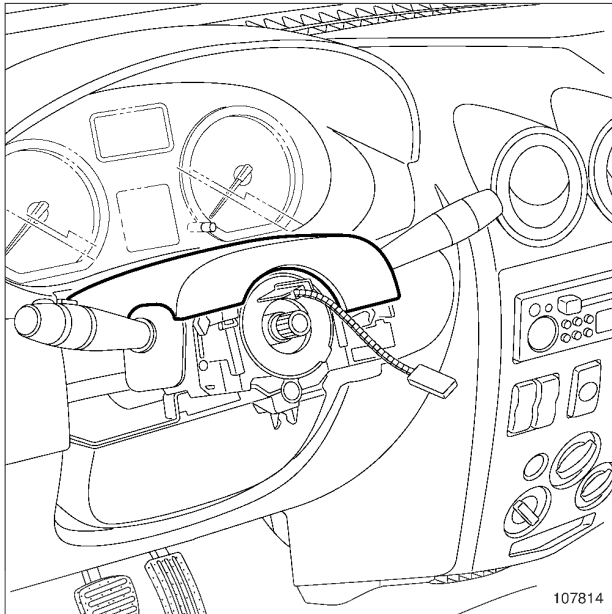

107814

☐ نیمه بالایی قاب فرمان را باز کنید.

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

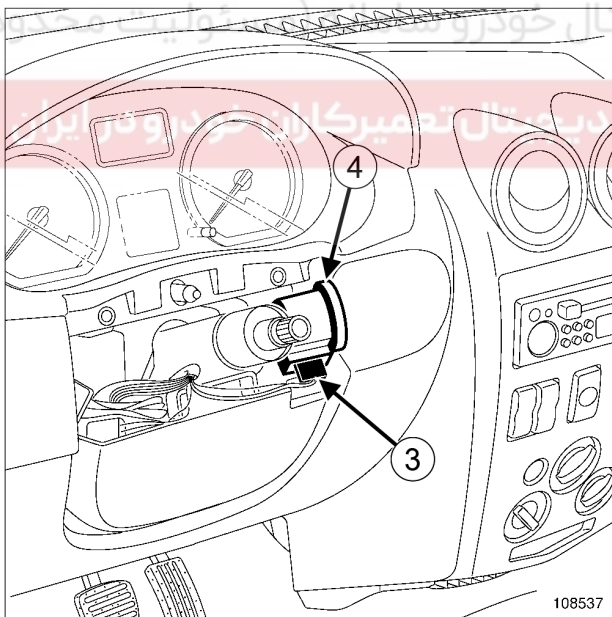

108537


☐ اتصال الکتریکی (3) را از حلقه ترانسپاندر (4) جدا کنید.

☐ حلقه ترانسپاندر را باز کنید.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

☐ حلقه ترانسپاندر را نصب کنید.

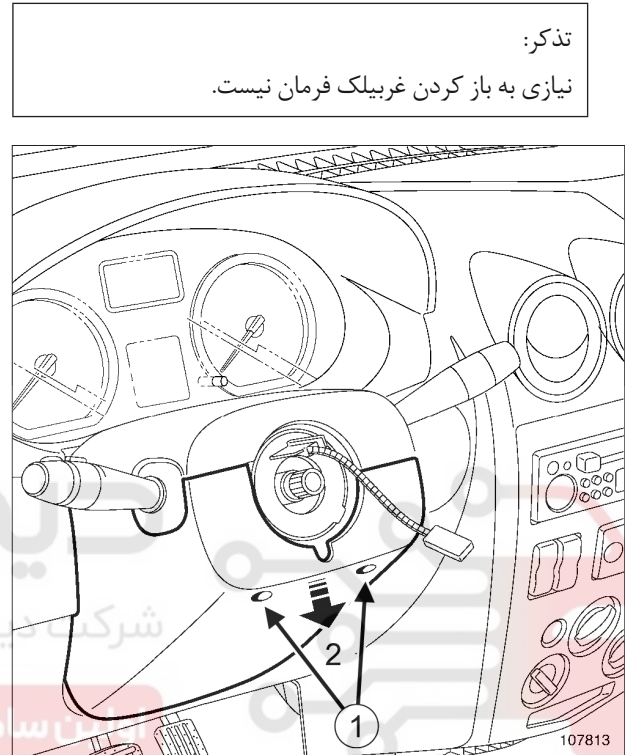

107813

☐ قطعات زیر را باز کنید:

- دو پیچ (1)،

- نیمه پایینی قاب فرمان در محل (2).

82A

سیستم ضد سرقت حلقه ترانسپاندر: باز کردن - نصب مجدد

□ اتصال الکتریکی حلقه ترانسپاندر را وصل کنید.

II - مرحله پایانی

□ قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- نیمه بالایی قاب فرمان،
- نیمه پایینی قاب فرمان،
- دو پیچ نصب نیمه پایینی قاب فرمان.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




82A

سیستم ضد سرقت

باتری ریموت قفل مرکزی درب‌ها: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

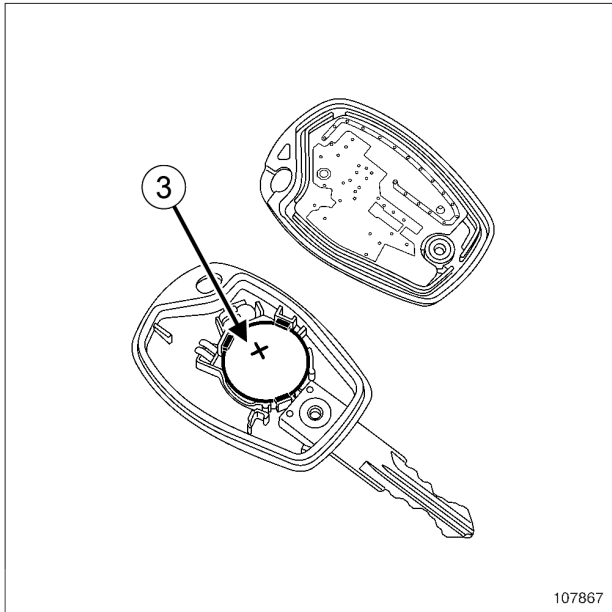

107867

باتری (3) را به کمک یک پیچ گوشتی تخت باز کنید.

نصب مجدد

I - مرحله پیش از نصب مجدد


توجه
به منظور عملکرد صحیح ریموت قفل مرکزی، اتصالات قطب‌های باتری را دستکاری نکنید.
به منظور جلوگیری از اکسید شدن باتری، آن را با دست‌های خشک و غیر چرب و یا با استفاده از دستکش تعویض کنید.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

باتری (3) را با رعایت موقعیت قطب‌های آن نصب کنید.


III - مرحله پایانی

- سوئیچ را ببندید.
- پیچ (1) را نصب کنید.
- پیچ را محکم کنید.

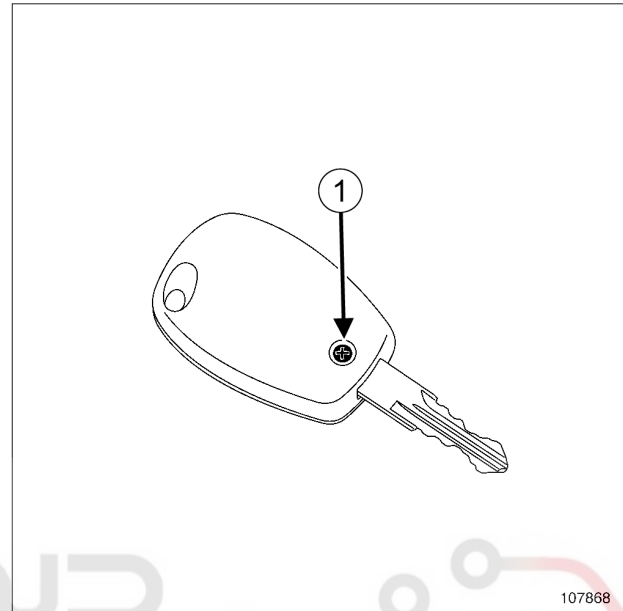

107868

پیچ (1) را باز کنید.

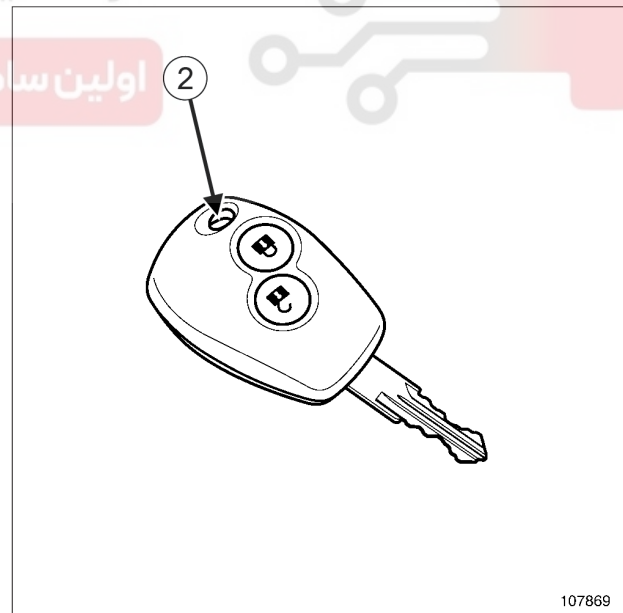

107869

سوئیچ را با استفاده از پیچ گوشتی تخت از قسمت (2) باز کنید.