



جدول راهنمای فیوزها*

عملکرد فیوز	شدت جریان	شماره فیوز
فن دور تند	30A	F1
برق سوئیچ استارت	40A	F2
مه‌شکن جلو	10A	F3
یونیت موتور	5A	F4
استارت	10A	F5
یونیت موتور	10A	F6
یونیت موتور	20A	F7
رله‌های فن موتور	5A	F8
یونیت موتور	10A	F9
پمپ سوخت	10A	F10
موتور رزرو	30A	F11
ترمز ضد قفل (ABS)	10A	F12
ترمز ضد قفل (ABS)	30A	F13
بوق	20A	F14
کمپرسور کولر	30A	F15
برف پاک کن	30A	F16
چراغ نور پایین	15A	F17
چراغ نور بالا	20A	F18
فن دور کند	40A	F19
ترمز ضد قفل (ABS)	40A	F20

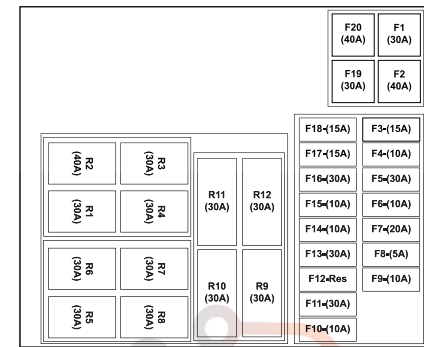

جعبه فیوز محفظه موتور تک نود*
جدول راهنمای رله‌ها*

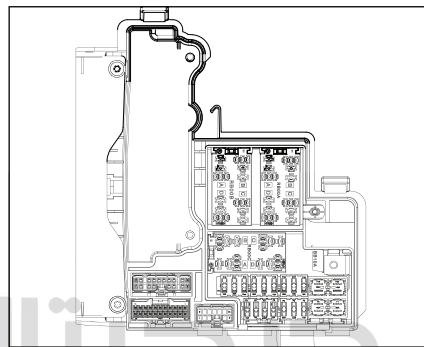

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
R1	رله فن دور کند	30A-1CONTACT
R2	رله فن دور تند	40A-1CONTACT
R3	رله کمپرسور کولر	30A-1CONTACT
R4	رله فن	30A-2CONTACT
R5	رله برف پاک‌کن	30A-2CONTACT
R6	رله برف پاک‌کن	30A-2CONTACT
R7	رله مه‌شکن جلو	30A-1CONTACT
R8	رله بوق	30A-1CONTACT
R9	رله پمپ سوخت	30A-1CONTACT
R10	رله کنترل موتور	30A-1CONTACT
R11	رله چراغ نور بالا	
R12	رله چراغ نور پایین	30A-1CONTACT

* در صورت نصب در خودروی شما