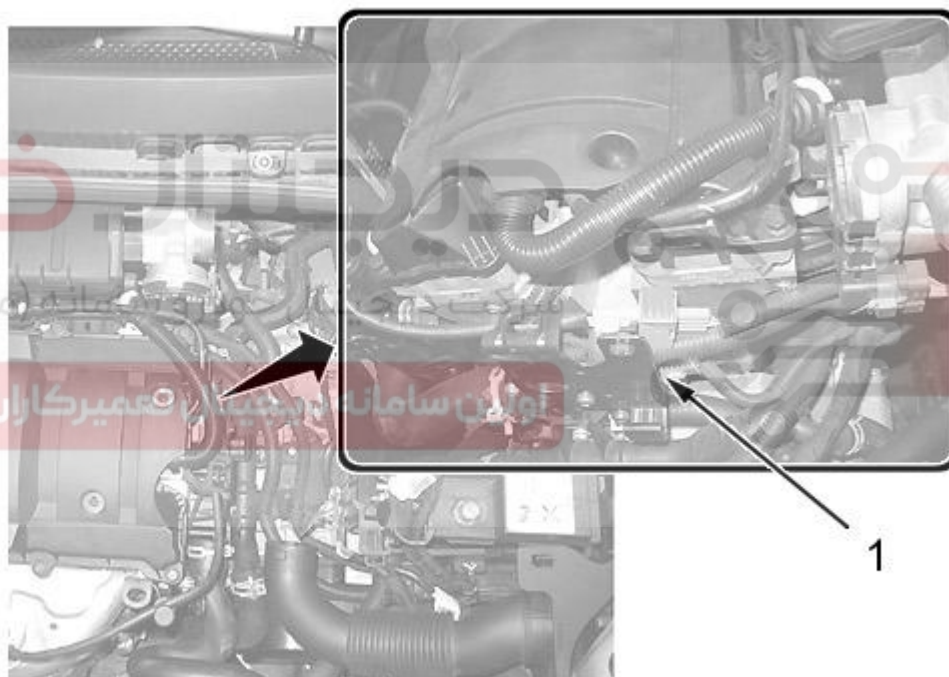


**باز و بست : سنسور دمای مایع خنک کننده موتور****اخطار : رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است.****۱- قطعات تعویضی در تمام حالت ها (موارد) :**

تعداد	شرح
1	اورینگ سنسور دمای مایع خنک کننده موتور

**۲- موقعیت مکانی (محل قرار گرفتن) :**

شکل: B1GG0LED


(1) سنسور دمای مایع خنک کننده موتور

**۳- باز کردن :**

اتصالات باطری را جدا کنید .



محفظه فیلتر هوا را باز کنید.

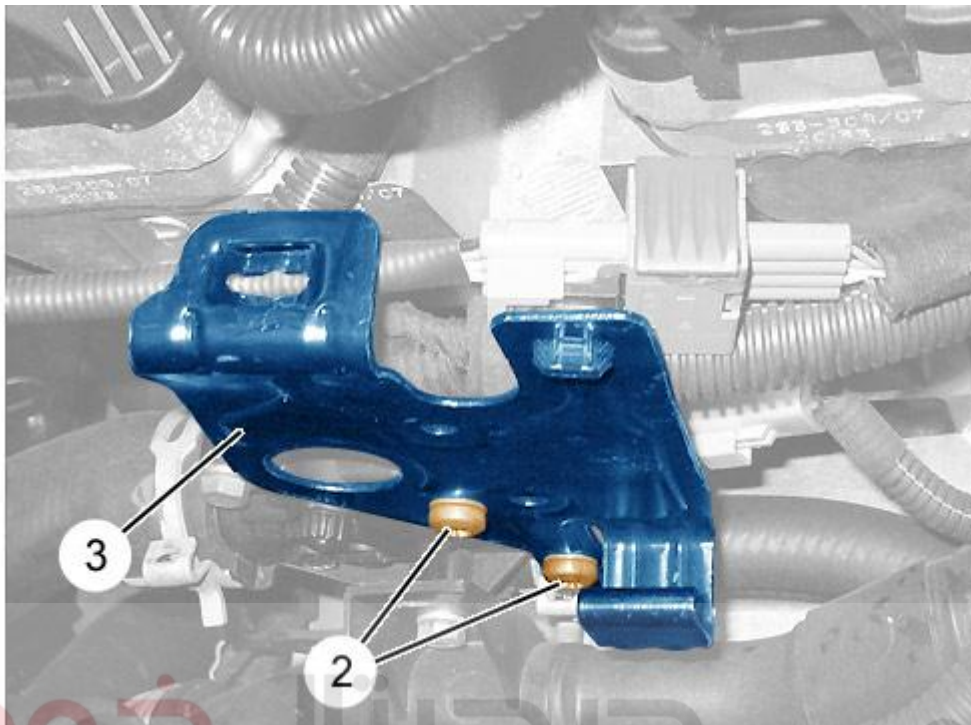


شکل: B1GG17ED

نکته: برای جمع کردن مایع خنک کننده جاری شده از یک ظرف مناسب استفاده کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

باز کنید:

- پیچ های (2)
- پایه دسته سیم (3) را باز کرده و همراه دسته سیم کنار بگذارید .

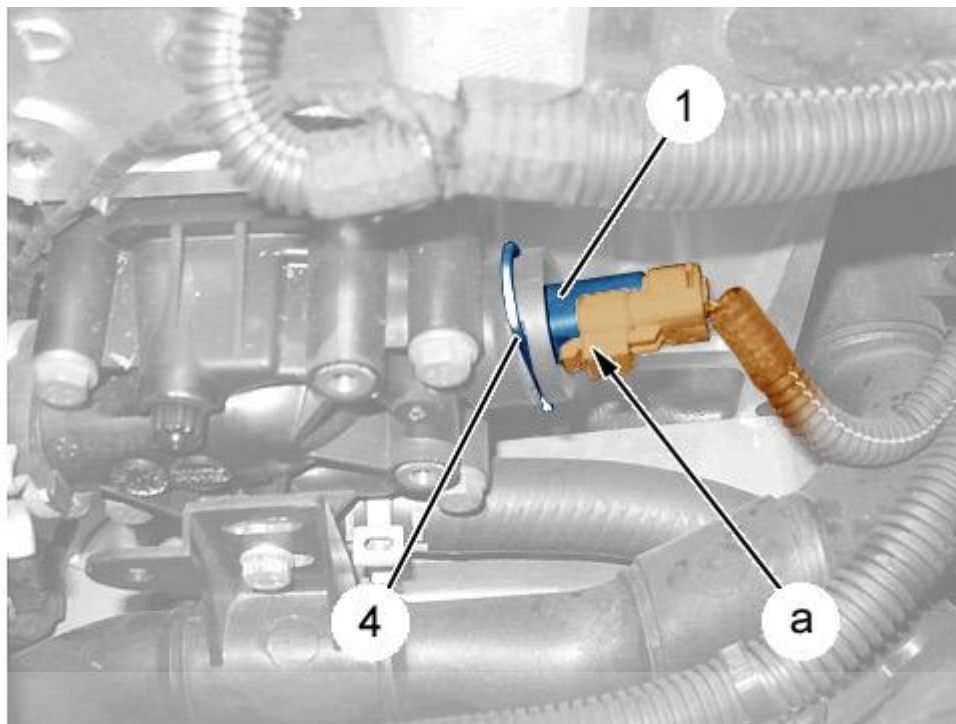

شکل: B1GG01DD

احتیاط : از ابزار برشی یا چکش برای عملیات باز کردن - بستن استفاده نکنید . اگر زمین برخورد کند یا به آن ضربه وارد شود ، قطعه باید تعویض گردد .

کانکتور سنسور (حسگر) دمای مایع خنک کننده موتور (1) را جدا کنید ( در محل "a").

باز کنید :

- خار (4)
- سنسور (حسگر) دمای مایع خنک کننده موتور (1)

#### ۴- بستن :

احتیاط : اورینگ سنسور دمای مایع خنک کننده موتور (1) را با یک اورینگ (واشر) آغشته به مایع خنک کننده موتور تأیید شده توسط کارخانه تعویض کنید

ببندید :

• سنسور دمای مایع خنک کننده موتور (1) را جا بزنید ( با اورینگ(واشر) جدید) .

• خار (4)

کانکتور سنسوردمای مایع خنک کننده موتور (1) را جابزنید ( در محل "a").

ببندید:

• پایه (3)

• پیچ های (2)



دیجیتال خودرو

محفظه فیلتر هوا را ببندید.

احتیاط : عملیات مورد نیاز را بعد از اتصال مجدد باتری انجام دهید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اتصالات باتری را وصل کنید .

سیستم خنک کاری موتور را پر کرده و هواگیری کنید . دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران