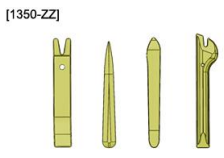


**باز بست سپر عقب****مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید****۱. تجهیز**

ابزار	شماره فنی	شرح
 شکل: E5AG02MT	[1350-ZZ]	ابزار های باز کردن

**۲. باز کردن**


اتصالات باتری را جدا کنید.

باز کنید:

- سپر عقب
- سنسور های مجاورت

**دیجیتال خودرو**  
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

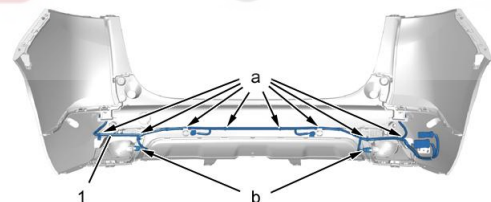


شکل: C5JS0K1D

کانکتورهای نقطه (b) جدا کنید.

دسته سیم های الکتریکی را با استفاده از ابزار به شماره فنی [1350-ZZ] آزاد کنید.

دسته سیم های الکتریکی را باز کنید.

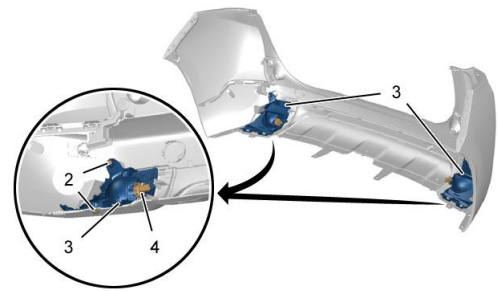

شکل: C5JS0K2D


باز کنید:

- کاسه چراغ های (۴)
- پیچ های (۲)
- چراغ های مه شکن عقب (۳)

# دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

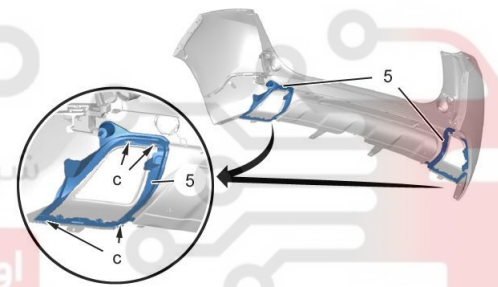

شکل: C5JS0K3D


پایه های (۵) را آزاد کنید.  
نگهدارنده های (۵) را باز کنید.

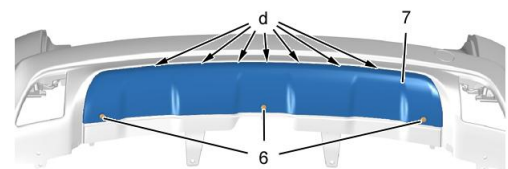

شکل: C5JS0K4D


قبل از سوراخ کردن، پرچ ها را خارج کنید  
سر پرچ های (۶) را با استفاده از مته به قطر 6mm سوراخ کنید.  
بدنه پرچهای باقی مانده را سوراخ کنید

قاب (7) را باز کنید (در نقطه d)، با استفاده از ابزار [1350-ZZ].  
قاب (7) را باز کنید.

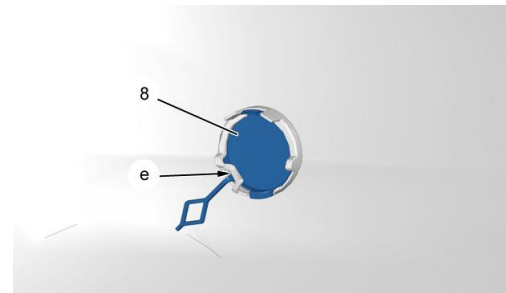


شکل: C5JS0K5D

در پوش دسترسی (8) در نقطه (e) با استفاده از ابزار [1350-ZZ] جدا کنید.  
در پوش دسترسی (8) را باز کنید.

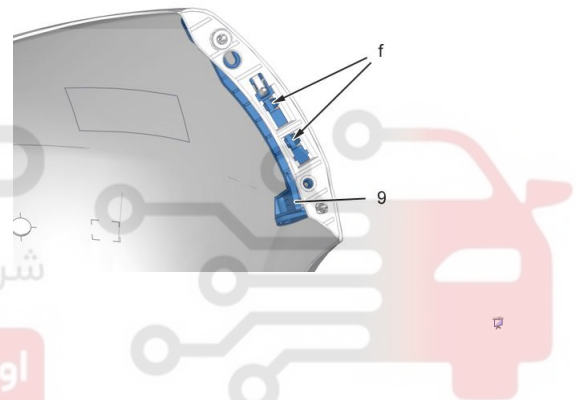

شکل: C5JS0K6D

پایه سپر (9) در نقطه (f) با استفاده از ابزار [1350-ZZ] آزاد کنید.  
پایه سپر (9) را باز کنید.

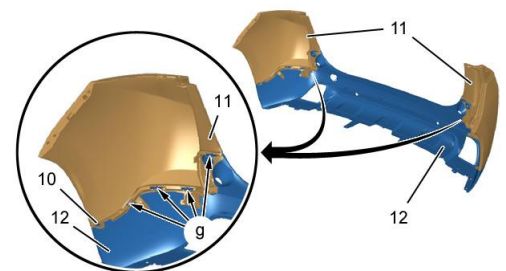

شکل: C5JS0OOD

قبل از سوراخ کردن، پرچ ها را خارج کنید  
سر پرچ های (10) را با استفاده از مته به قطر 6mm سوراخ کنید.  
بدنه پرچهای باقی مانده را سوراخ کنید  
قطعه های انتهایی سپر عقب (11) را در نقطه (g) (چپ و راست) آزاد کنید.

باز کنید:

- قطعه های انتهای سپر عقب (۱۱) (چپ و راست)
- مرکز سپر عقب (۱۲)

### ۳. بستن

عملیات ها را با ترتیب معکوس به منظور باز کردن انجام دهید

#### باتری را متصل کنید <sup>i</sup>

عملکرد تجهیزات مختلف را کنترل کنید.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

