

باز و بست :سنسور موقعیت میل سوپاپ

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید.

۱. باز کردن

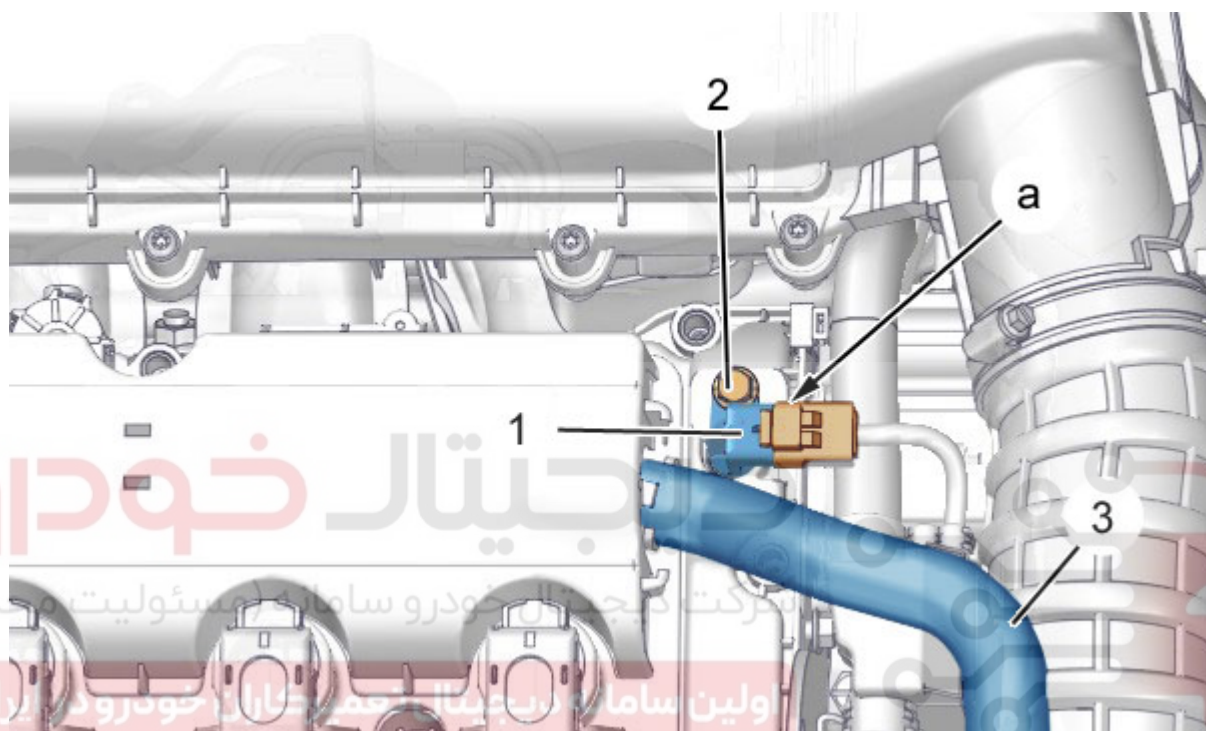


Figure : B1BG092D

اتصالات باتری را جدا نمایید.

شیلنگ تهویه بخارات روغن (3) را در کناری قرار دهید.

کانکتور در موقعیت "a" را جدا نمایید.

باز کنید:

• پیچ اتصال (2)

• سنسور دور موتور (1)

۲. بستن

احتیاط: گشتاور سفت کردن را رعایت نمایید.

ببندید:

- سنسور دور موتور (1)
- پیچ اتصال (2)

کانکتور در موقعیت "a" را نصب نمایید.
شیلنگ تهویه بخارات روغن (3) را نصب نمایید.

احتیاط: عملیات نصب باتری را انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل نمایید.

احتیاط: با استفاده از دستگاه عیب یاب کد های خطا را قرائت نمایید.

کدهای خطا را پاک نمایید.

لیست ابزار الکتریکی

شکل	شرح	کد اختصاصی	ردیف
	DIAGBOX	24803063	۱