
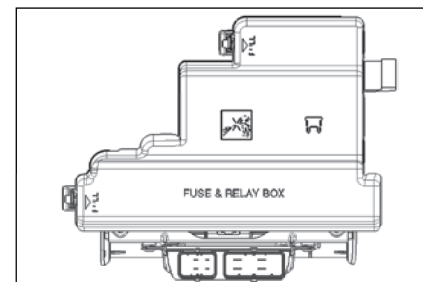



جدول راهنمای فیوزها

عملکرد	شدت جریان	شماره فیوز
تغذیه استارت	30A	F1
تغذیه برق سوئیچ استارت	40A	F2
مه شکن جلو	10A	F3
تغذیه چراغ روز	5A	F4
تغذیه دائم سانروف و رله سانروف	10A	F5
تغذیه سنسورهای موتور	10A	F6
تغذیه انژکتور، کویل	20A	F7
تغذیه محرک رله های فن	5A	F8
تغذیه یونیت موتور	10A	F9
تغذیه پمپ سوخت	10A	F10
تغذیه اصلی موتور	30A	F11
تغذیه جلو امپر، کانکتور عمیق یابی، سانروف، آزیرو	10A	F12
تغذیه ترمز ضد قفل (ABS)	30A	F13
تغذیه بوق	20A	F14
تغذیه شیشه بالا بر جلو	30A	F15
تغذیه برف پاک کن و پمپ شیشه شوی	30A	F16
تغذیه نود جلو	15A	F17
تغذیه نود جلو	20A	F18
تغذیه فن ها	40A	F19
تغذیه ترمز ضد قفل (ABS)	40A	F20

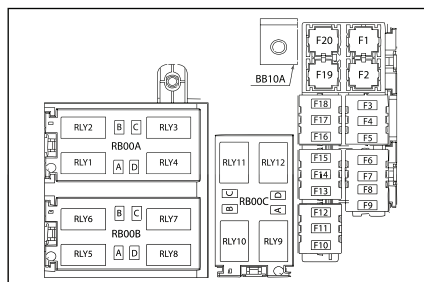

جدول راهنمای رله ها

شماره رله	عملکرد	شدت جریان - نوع
RLY1	رله فن دور کند	30A - 1 Contact
RLY2	رله فن دور تند	40A - 1 Contact
RLY3	رله پمپ شیشه شوی	30A - 1 Contact
RLY4	رله فن	30A - 2 Contact
RLY5	رله برف پاک کن	30A - 2 Contact
RLY6	رله برف پاک کن	30A - 2 Contact
RLY7	رله مه شکن جلو	30A - 1 Contact
RLY8	رله بوق	30A - 1 Contact
RLY9	رله پمپ سوخت	30A - 1 Contact
RLY10	رله کنترل موتور	30A - 1 Contact
RLY11	رله سانروف	30A - 2 Contact
RLY12	رله چراغ حرکت در روز	30A - 1 Contact

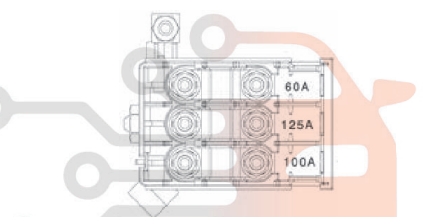

شدت جریان	عملکرد فیوز
100A	برق اصلی فیوز باکس محفظه موتور
125A	برق اصلی فیوز باکس داخل اتاق
60A	برق اصلی یونیت فرمان برقی

جعبه فیوز محفظه موتور (اکو ماکس) *

جعبه فیوز در سمت راست محفظه موتور قرار دارد. برای دست یابی به آن، گیره های در جعبه را آزاد کنید و در را بردارید. هنگام بستن در جعبه، از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید. دارنده خودرو نباید اتصالات فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت ها باید توسط متخصص مجاز بررسی شود.

* در صورت نصب سیستم اکو ماکس در خودروی دنا پلاس

