


Roa\_Ohv\_CNG\_Landi\_LC01

20/08/2007

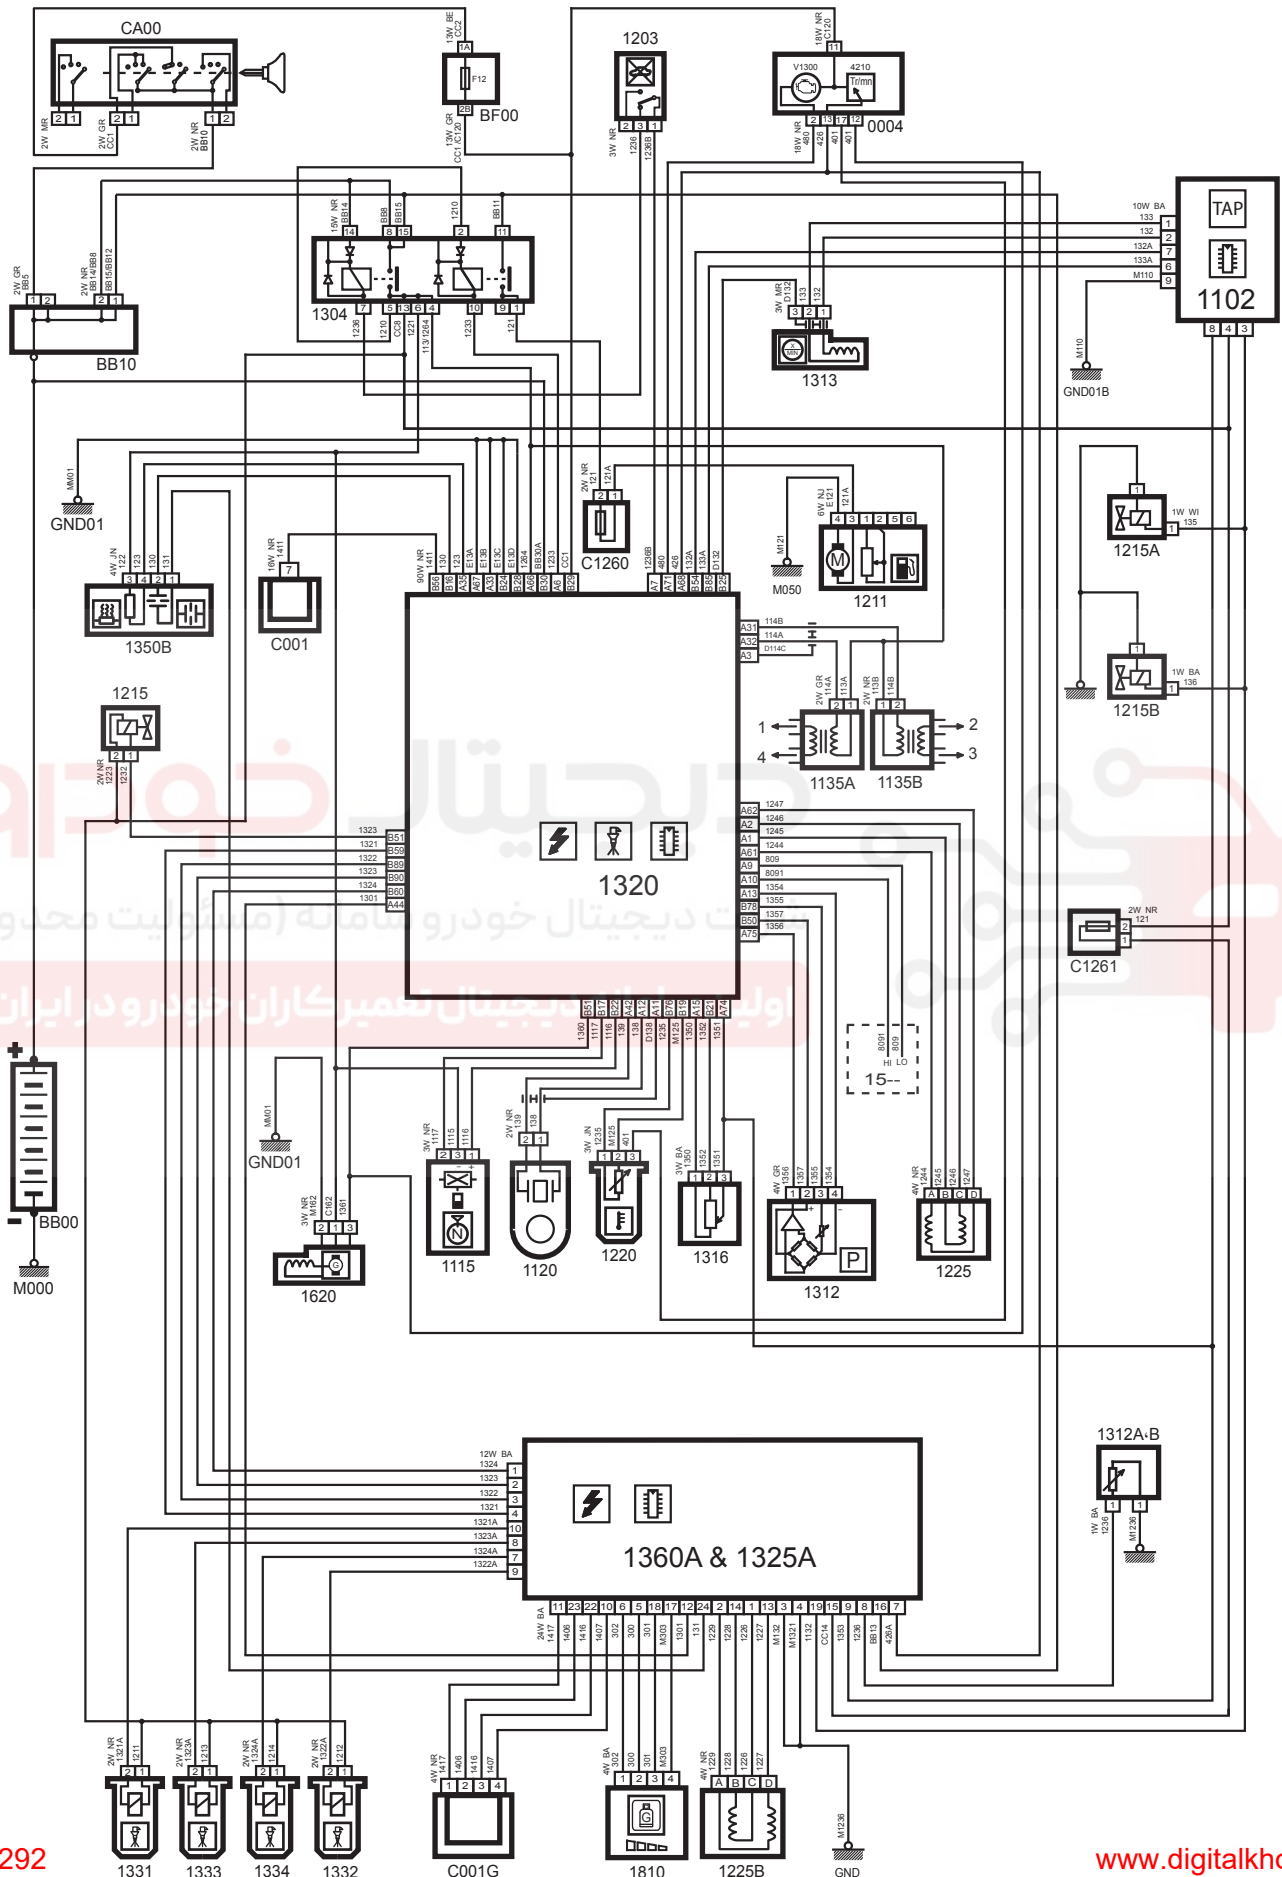

ROA-OHV-LANDI-LC01	
شرح قطعه	کد
باطری	BB00
جعبه تقسیم	BB10
جعبه فیوز	BFOO
کانکتور عیب یاب	C001
کانکتور عیب یاب سیستم گاز	C001G
فیوز پمپ بنزین	C1260
فیوز ECU گاز	C1261
سوئیچ	CA00
اتصال بدنه	GND01
اتصال بدنه	GND01B
انشعاب منفی باتری (بدنه)	M000
ادونسر	1102
سنسور موقعیت میل سوپاپ	1115
ناک سنسور	1120
سوئیچ اینرسی	1203
پمپ بنزین برقی	1211
شیر برقی کنیستر	1215
سنسور دمای آب	1220
استپر موتور	1225
رله دوبل	1304
سنسور فشار هوای ورودی	1312
سنسور دور موتور	1313
پتانسیومتر دریچه گاز	1316
(موتور کنترل یونیت) ECU	1320
انژکتور 1	1331
انژکتور 2	1332
انژکتور 3	1333
انژکتور 4	1334
سنسور سرعت خودرو	1620
کلید تبدیل سوخت	1810
کویل	1135A
کویل	1135B
شیر برقی سر رگلاتور	1215A
شیر برقی سر رگلاتور	1215B
تنظیم کننده جریان گاز-موتور پله ای	1225B
سنسور فشار گاز ورودی رگلاتور	1312A-B
واحد کنترل الکتریکی سیستم گاز	1325A
سنسور اکسیژن	1350B
امولاتور سیستم گاز	1360A

خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
اولین مشاوران تعمیرکاران خودرو در ایران

