


## باز کردن و بستن جعبه فیوز داخل اتاق موتور

کاربردی: نکات ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

۱. محل قرار گیری:

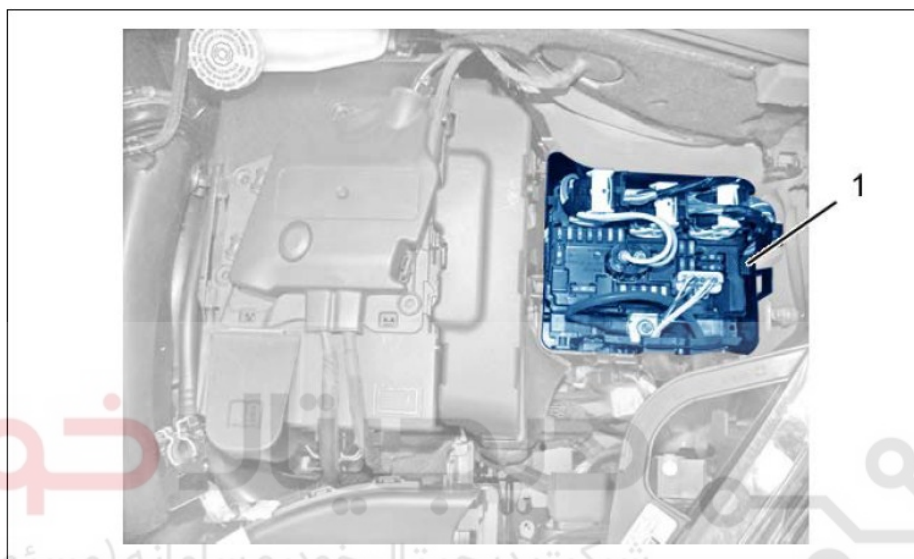

خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

(۱) جعبه فیوز موتور


۲. باز کردن:

اتصالات باتری را باز کنید.

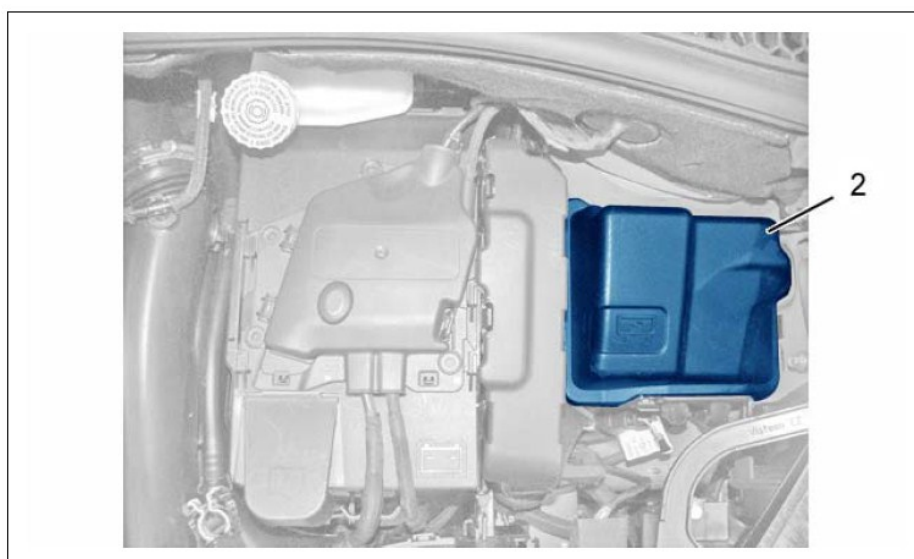


درب روی باتری را باز کنید (۲)

کانکتورها را باز کنید (در نقاط a و b)

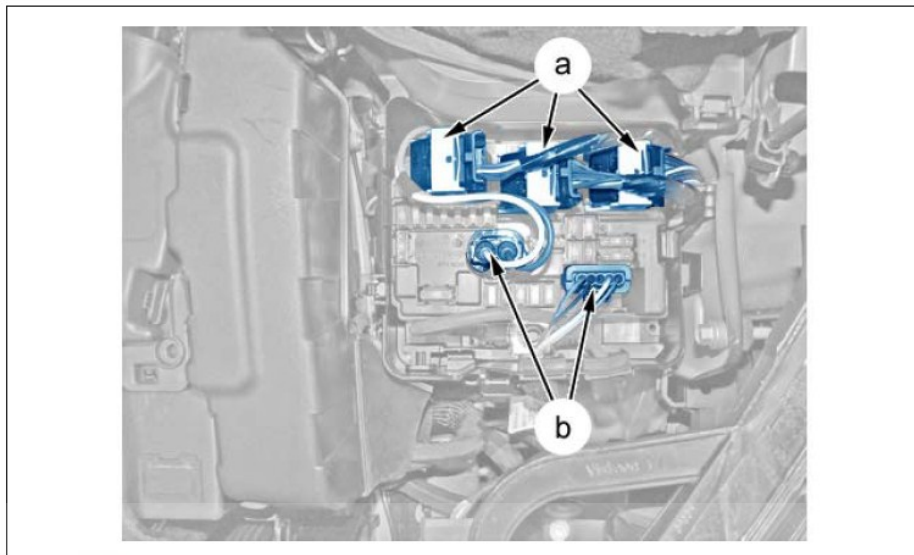


مهره را باز کنید (۳).

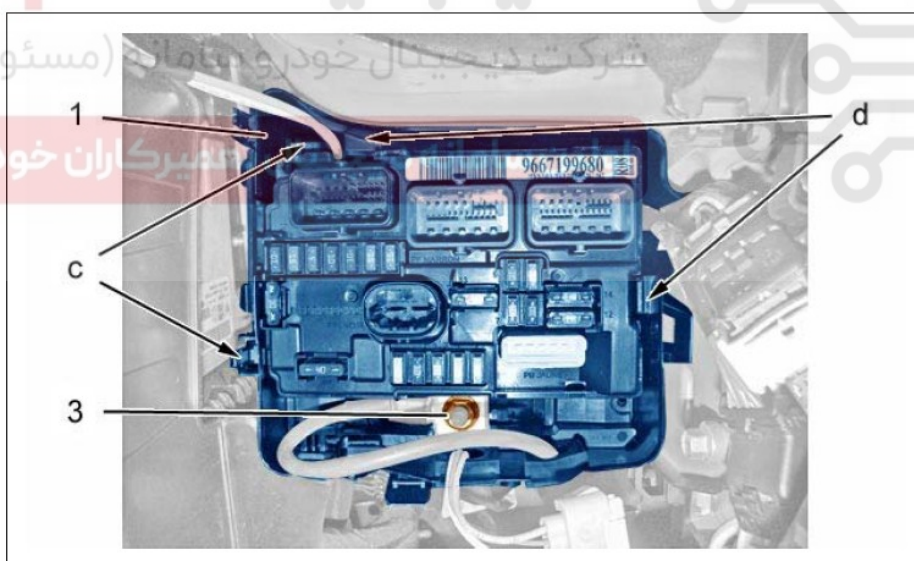

**هشدار: مراقب باشید خارها آسیب نبینند (d)**

جعبه فیوز موتور را باز کنید (۱) (در نقطه "d")

بالا بکشید (از نقطه C) و جعبه فیوز را برگردانید (۱).

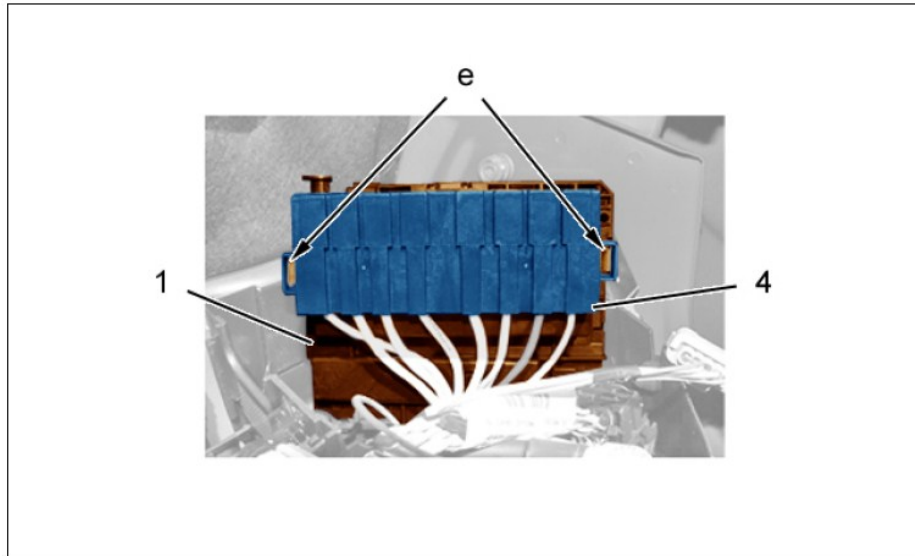

جعبه فیوز را باز کنید (۱) (در نقطه "e")

ترمینال (۴) جعبه فیوز (۱) را به سمت کنار حرکت دهید تا باز شود.

دیجیتال خودرو

۳. بستن

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

هشدار: اگر قطعه به زمین افتاد یا ضربه محکمی خورد حتما آنرا تعویض نمایید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

در جای خود ببندید:

ترمینال (۴) جعبه فیوز (۱). (در نقطه e)

جعبه فیوز (۱). (در نقطه "c و d")

مهره را ببندید (۳).

هشدار: موقعیت درب جعبه فیوز را در جای خود چک نمایید تا از آبنندی جعبه فیوز مطمئن شوید (۱).

درب جعبه فیوز را ببندید. (۲)

هشدار: کارکرد متعلقات باتری را بعد از بستن آنها بررسی نمایید.

متعلقات باتری را ببندید.

کارکرد قسمت های مختلف را بررسی کنید.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

