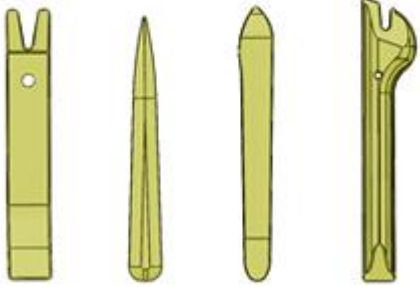


باز و بست: اهرم تعویض دنده زیر غریبک فرمان (شیفتر)**۱. ابزار**

ابزار	مرجع	توضیح
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Figure : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	ابزار باز کردن قاب های تزئینی

۲. اقدامات اولیه


نکته: اقدامات انجام شده برای خودروی فرمان راست و خودروی فرمان چپ یکسان می باشد. (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

اتصالات باتری را جدا کنید.
غریبک فرمان را باز کنید.

۳. باز کردن

ستون فرمان را آزاد کنید، آن را به طور کامل به سمت پایین بکشید.

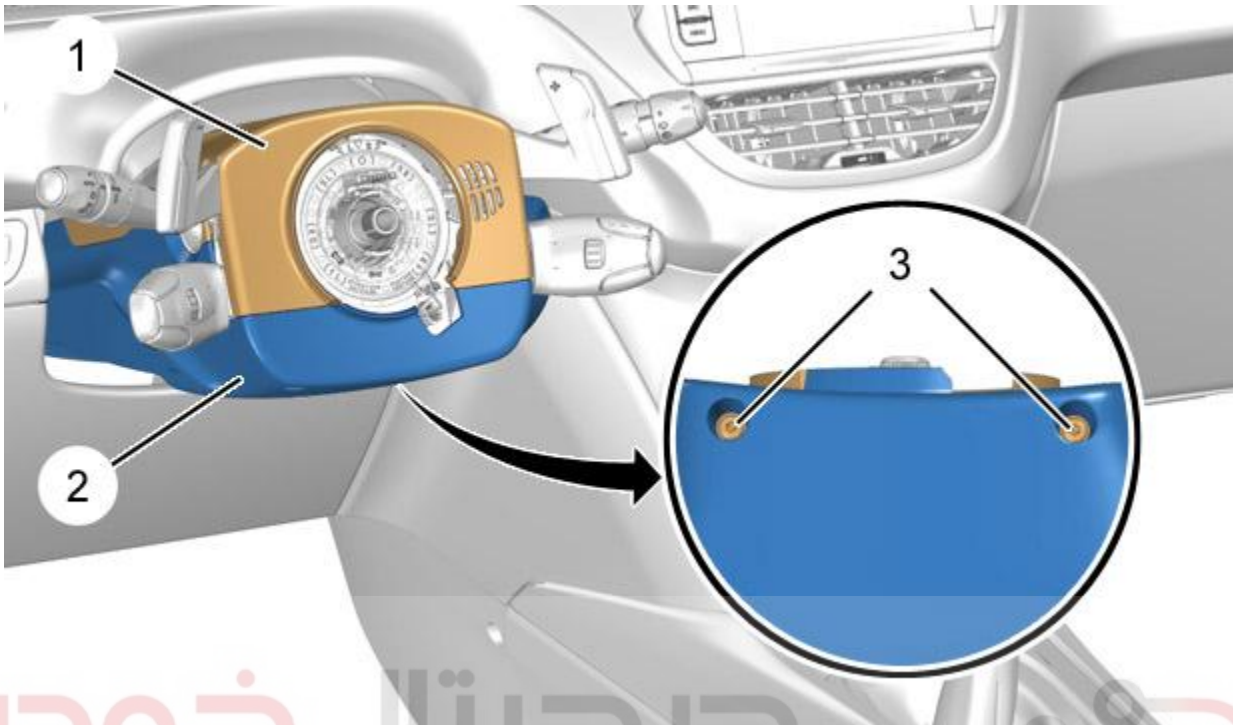


دیجیتال خودرو
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
 شکل : B3EG0TFD

باز کنید:

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- پیچ‌ها (۳)
- قاب بالایی ستون فرمان (۱)
- قاب پایینی ستون فرمان (۲)

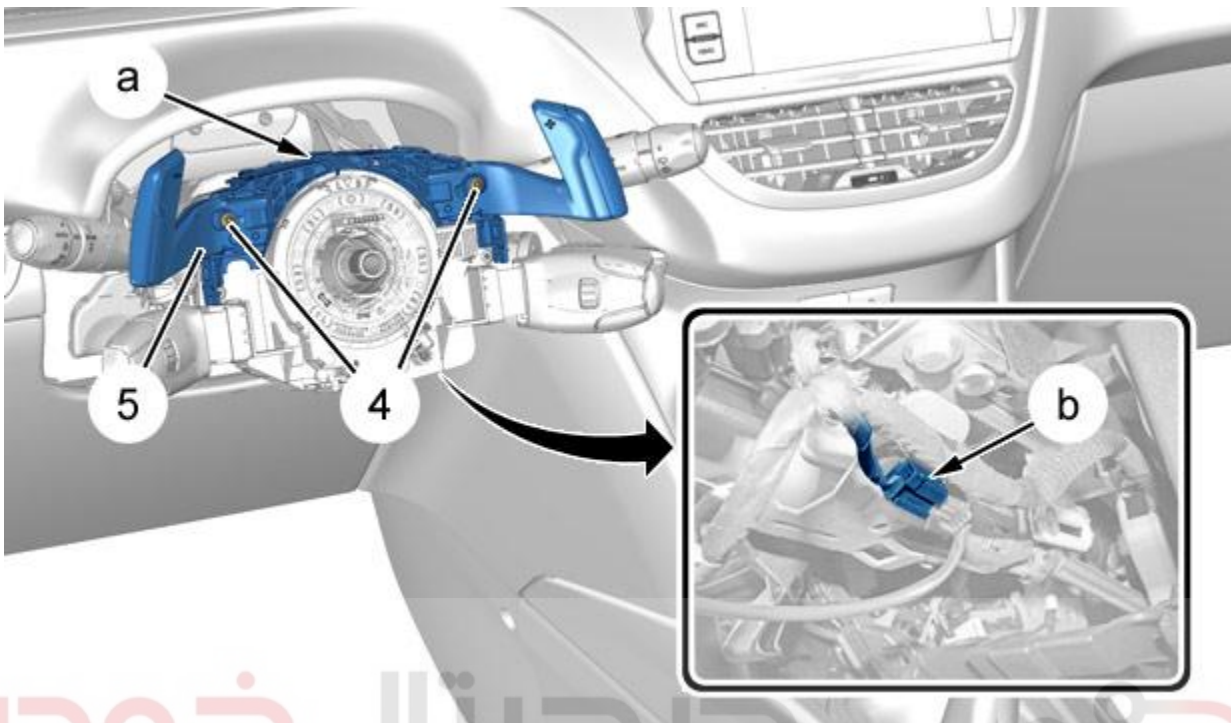

شکل : B3EG0TGD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

با استفاده از ابزار [1350-ZZ]، کانکتور (در نقطه b) را باز کرده و جدا کنید.

پیچ‌ها (۴) را باز کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

با استفاده از ابزار [1350-ZZ]، اهرم تعویض دنده زیر غربیلک فرمان (شیفتر) (۵) (در نقطه a) را جدا کنید.

اهرم تعویض دنده زیر غربیلک فرمان (شیفتر) (۵) را بردارید.

۴. بستن

احتیاط: چرخ‌ها را در وضعیت مستقیم قرار دهید.

بررسی‌های زیر را انجام دهید: دسته سیم‌ها ی اهرم تعویض دنده زیر غربیلک فرمان (شیفتر) (۵) نباید آسیب ببیند.

کانکتور (در نقطه b) را متصل کنید.

پدال تعویض دنده زیر غربیلک فرمان (شیفتر) (۵) (در نقطه a) را ببندید.

پیچ‌ها (۴) را به اندازه 0,3 m.daN سفت کنید.

احتیاط: کانکتورها را نکشید، دسته سیم ها را خم نکنید (انحنای اولیه آنها را باید حفظ کرد)، مراقب باشید تا دسته سیم ها آسیب نبینند (دسته سیم هایی که با یکدیگر قالب ریزی شده اند را نتابانید).

بستن برعکس مراحل بار کردن است.
اتصالات باتری را متصل کنید.
عملکرد تجهیزات را بررسی کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

