


## Cruise Control P7L (ECO\_CROUSE)

| شرح                                     | كد    |
|---|-------|
| باتري                                   | BB00  |
| تغذيه جعبه فيوزها (واقع در محفظه موتور) | BFDB  |
| جعبه فيوز داخل اتاق                     | IPFRB |
| جعبه فيوز داخل محفظه موتور              | BF00  |
| سوئيچ                                   | SW00  |
| نود مرکزی داخل اتاق                     | BCM   |
| جلو آمپر                                | ICN   |
| کنترل یونیت موتور                       | 1320  |
| کلید هاي روي غریبلك فرمان               | 7301  |
| کلید هاي روي غریبلك فرمان               | 7302  |

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

CRUISE CONTROL P7L (ECO-CROUSE)

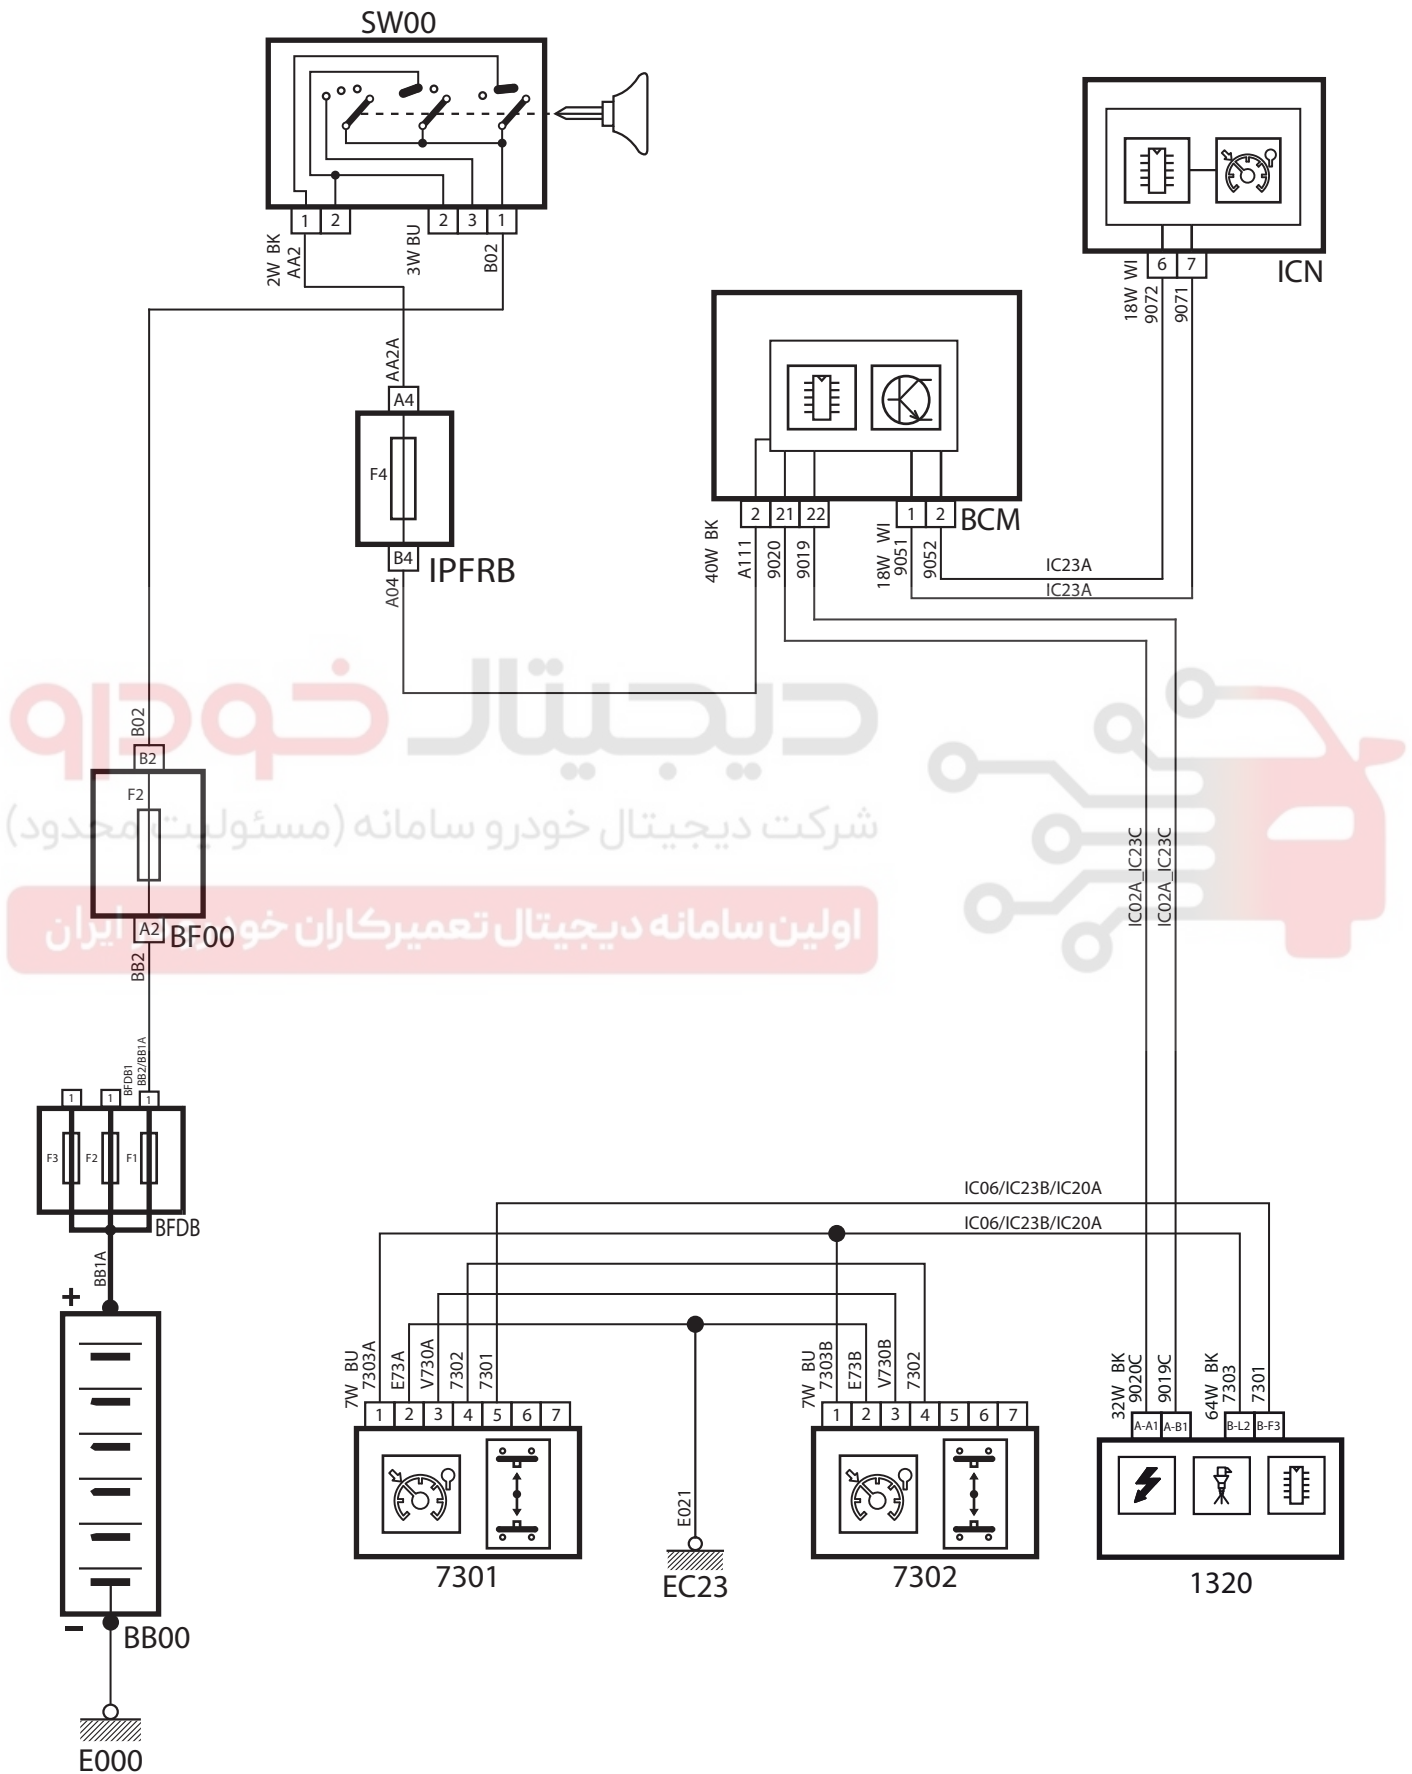

دیجیتال خودرو  
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خود ایران