




معرفی جعبه فیوز داخل اتاق خودروی X60

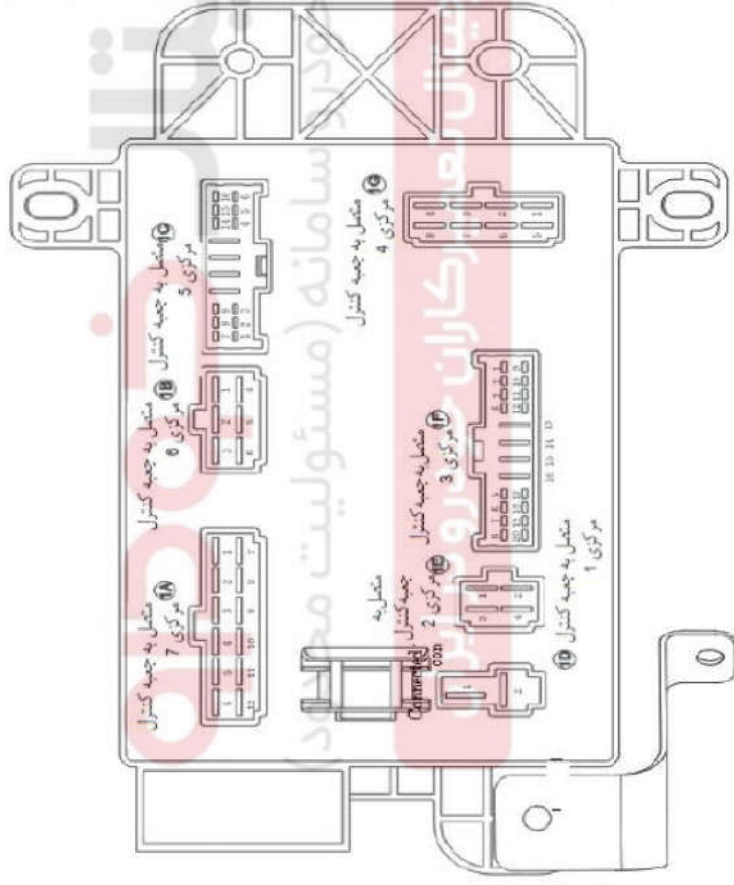


- متصل به جعبه کنترل مرکزی 6 (1B)
1. گرمکن
  2. ایر کولر داش بورد
  3. خالی
  4. جعبه الکترونیکی موتور
  5. منبع تغذیه به جعبه کنترل مرکزی
  6. خالی
- متصل به جعبه کنترل مرکزی 7 (1C)
1. جعبه کنترل سانروف
  2. جعبه کنترل سانروف
  3. گرمکن (آینه بغل)
  4. DVD
  5. صفحه کیلومتر
  6. سیستم ضد سرقت
  7. خالی
  8. خالی
  9. خالی
  10. خالی
  11. منبع تغذیه به کنترل BCM
  12. خالی
  13. خالی
  14. خالی
  15. خالی
  16. خالی
- متصل به جعبه کنترل مرکزی 8 (1D)
1. سوئیچ 3
  2. سوئیچ 5
- متصل به جعبه کنترل مرکزی 9 (1E)
1. خالی
  2. منبع تغذیه Backup
  3. خالی
  4. منبع تغذیه به شیشه بالا بر BCM
- متصل به جعبه کنترل مرکزی 10 (1F)
1. فن دک
  2. فن دک
  3. خالی
  4. خالی
  5. خالی
  6. خالی
  7. کلید ترمز
  8. خالی
  9. کلید آینه بغل برقی
  10. خالی
- جعبه کنترل مرکزی 3 (1F)
11. خالی
  12. خالی
  13. خالی
  14. DVD
  15. منبع تغذیه به چراغ سقف
  16. منبع تغذیه به پمپ پاک کبر غش
  17. خالی
  18. خالی
  19. خالی
  20. منبع تغذیه به BCM چراغ اصد
- جعبه کنترل مرکزی 4 (1G)
1. موتور پمپ پاک کبر
  2. ایر پمپ
  3. IGI
  4. ACC
  5. خالی
  6. سیستم ضد سرقت
  7. خالی
  8. خالی
- متصل به جعبه کنترل مرکزی 5 (1C)
1. گرمکن
  2. ایر کولر داش بورد
  3. خالی
  4. جعبه الکترونیکی موتور
  5. منبع تغذیه به جعبه کنترل مرکزی
  6. خالی
- متصل به جعبه کنترل مرکزی 6 (1B)
1. گرمکن
  2. ایر کولر داش بورد
  3. خالی
  4. جعبه الکترونیکی موتور
  5. منبع تغذیه به جعبه کنترل مرکزی
  6. خالی
- متصل به جعبه کنترل مرکزی 7 (1C)
1. جعبه کنترل سانروف
  2. جعبه کنترل سانروف
  3. گرمکن (آینه بغل)
  4. DVD
  5. صفحه کیلومتر
  6. سیستم ضد سرقت
  7. خالی
  8. خالی
  9. خالی
  10. خالی
  11. منبع تغذیه به کنترل BCM
  12. خالی
  13. خالی
  14. خالی
  15. خالی
  16. خالی
- متصل به جعبه کنترل مرکزی 8 (1D)
1. سوئیچ 3
  2. سوئیچ 5
- متصل به جعبه کنترل مرکزی 9 (1E)
1. خالی
  2. منبع تغذیه Backup
  3. خالی
  4. منبع تغذیه به شیشه بالا بر BCM
- متصل به جعبه کنترل مرکزی 10 (1F)
1. فن دک
  2. فن دک
  3. خالی
  4. خالی
  5. خالی
  6. خالی
  7. کلید ترمز
  8. خالی
  9. کلید آینه بغل برقی
  10. خالی

شرکت دیجیتال خودرو اولین گامانه دیجیتال






### معرفی جعبه فیوز داخل اتاق خودروی X60

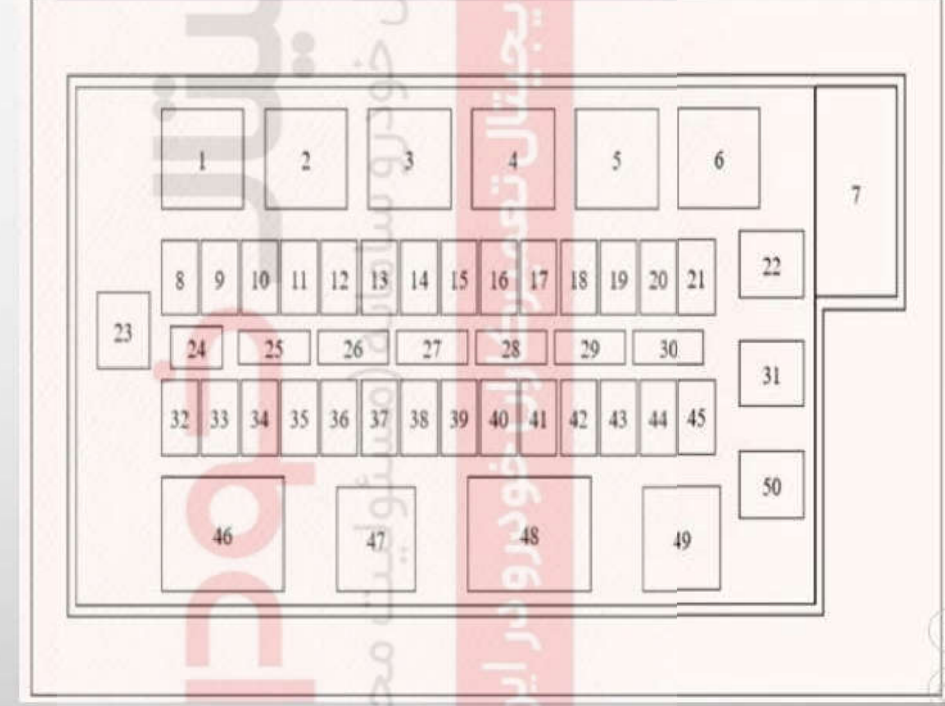

- ۲۹. فیوز بیکی
- ۳۰. فیوز بیکی
- AM1. ۳۱
- ۳۲. ایریگ
- ۳۳. برف پاکون جلو
- ۳۴. ECU سیستم ضد سرقت
- ۳۵. خالی
- ۳۶. قندک
- ۳۷. آینه بطل
- CD/DVD. ۳۸
- ۳۹. چراغ سقفی
- ۴۰. برف پاکون عقب
- ۴۱. چراغ راهنما
- ۴۲. چراغ ترمز
- ۴۳. منبع تغذیه BACKUP
- ۴۴. خالی
- ۴۵. تیشه بالابر
- ۴۶. خالی
- ۴۷. خالی
- ۴۸. خالی
- ۴۹. خالی
- AM2. ۵۰

- ۱. خالی
- ۲. زله چراغ مه شکن عقب
- ۳. زله گرمکن
- ۴. خالی
- ۵. خالی
- ۶. زله فن دمنده
- ۷. سیستم تشخیص خطا
- ۸. یخش لاینر
- ۹. صفحه کیلومتر
- ECU. ۱۰ سیستم ضد سرقت
- ۱۱. خالی
- ۱۲. منبع تغذیه به سمت BCM
- ۱۳. منبع تغذیه سائروف
- ۱۴. گرمکن آینه بطل
- ۱۵. گرمکن عقب
- ۱۶. قفل مرکزی
- ۱۷. خالی
- ۱۸. چراغ بنده عقب
- ۱۹. صفحه نمایش جلد منظوره
- ۲۰. گرمکن صندلی اصلی
- ۲۱. منبع تغذیه به کولر
- ۲۲. فن دمنده
- ۲۳. زله
- ۲۴. فیوز کش
- ۲۵. فیوز بیکی
- ۲۶. فیوز بیکی
- ۲۷. فیوز بیکی
- ۲۸. فیوز بیکی

IP Fuse and Relay Box

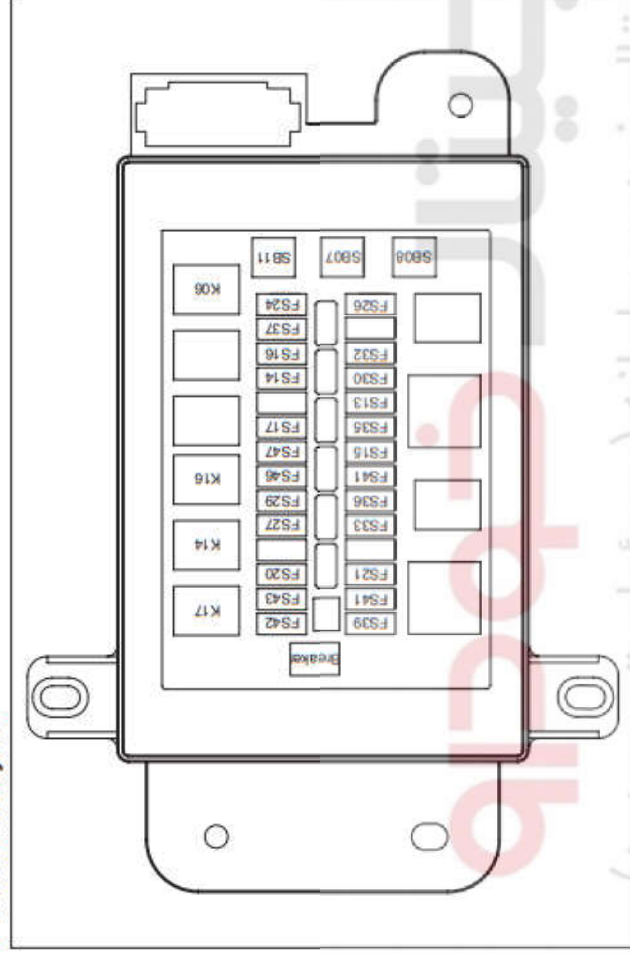


Fuse

Code	Application	Rated Current (A)	Description
FS13	Turn Lamp Fuse	15A	
FS14	Reverse Lamp Fuse	10A	
FS15	Dome Lamp Fuse	10A	
FS16	Multi-Function Discreen Fuse	10A	
FS17	Central Control Locking Fuse	20A	
FS20	IMMO Fuse	10A	
FS21	IMMO Fuse	5A	
FS24	A/C Fuse	15A	
FS26	Power Window Fuse	30A	
FS27	BCM Fuse	5A	
FS29	Sunroof Fuse	20A	
FS30	Brake Lamp Fuse	10A	
FS32	USB Power Fuse	15A	
FS33	Cigarette Lighter Fuse	15A	
FS34	Front Wiper Fuse	25A	
FS35	Rear Wiper Fuse	20A	
FS36	Power Rearview Mirror Fuse	10A	
FS37	Seat Heating Fuse	15A	
FS38	Seat Heating Fuse	15A	
FS39	SRS Fuse	15A	
FS41	CD Fuse	5A	
FS42	CD Fuse	15A	
FS43	Instrument Cluster Fuse	10A	
FS46	Power Rearview Mirror Defroster Fuse	10A	
FS47	Rear Defroster Fuse	25A	
FS48	Seat Heating Fuse	15A	
SB07	Battery Power Fuse	40A	
SB08	Battery Power Fuse	40A	
SB11	Blower Fuse	30A	

Relay

Code	Application	Description
K10	Blower Relay	
K14	Rear Fog Lamp Relay	
K16	Rear Defroster Relay	
K17	Brake Lamp Relay	CVT

Battery Power Breaker Box

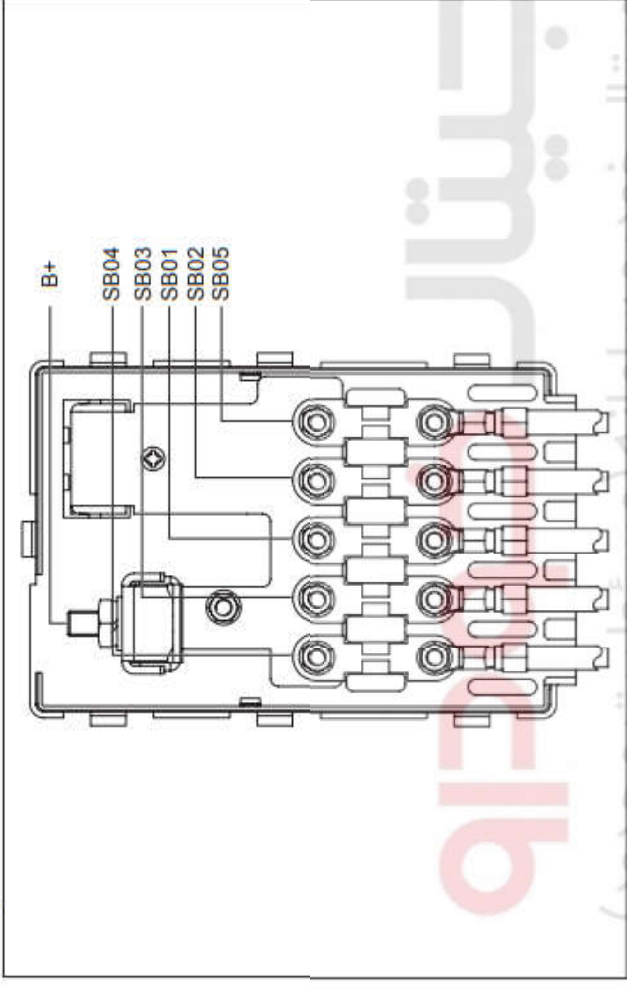

Fuse

Code	Application	Rated Current (A)	Description
SB01	Engine Compartment Fuse and Relay Fuse	60A	
SB02	Engine Compartment Fuse and Relay Fuse	80A	
SB03	ABS ECU Fuse	30A	
SB04	ABS ECU Fuse	40A	
SB05	IP Fuse and Relay	110A	