

## بازو بست: شیر برقی تخلیه توربوشارژر (دامپ ولو)

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید.

احتیاط: بعد از قرار گرفتن سویچ خودرو در موقعیت خاموش: پیش از جدا کردن اتصالات باتری برای اطمینان از ذخیره پارامترهای انواع کنترل یونیت ها به مدت ۱۵ دقیقه صبر نمایید.

### ۱. باز کردن

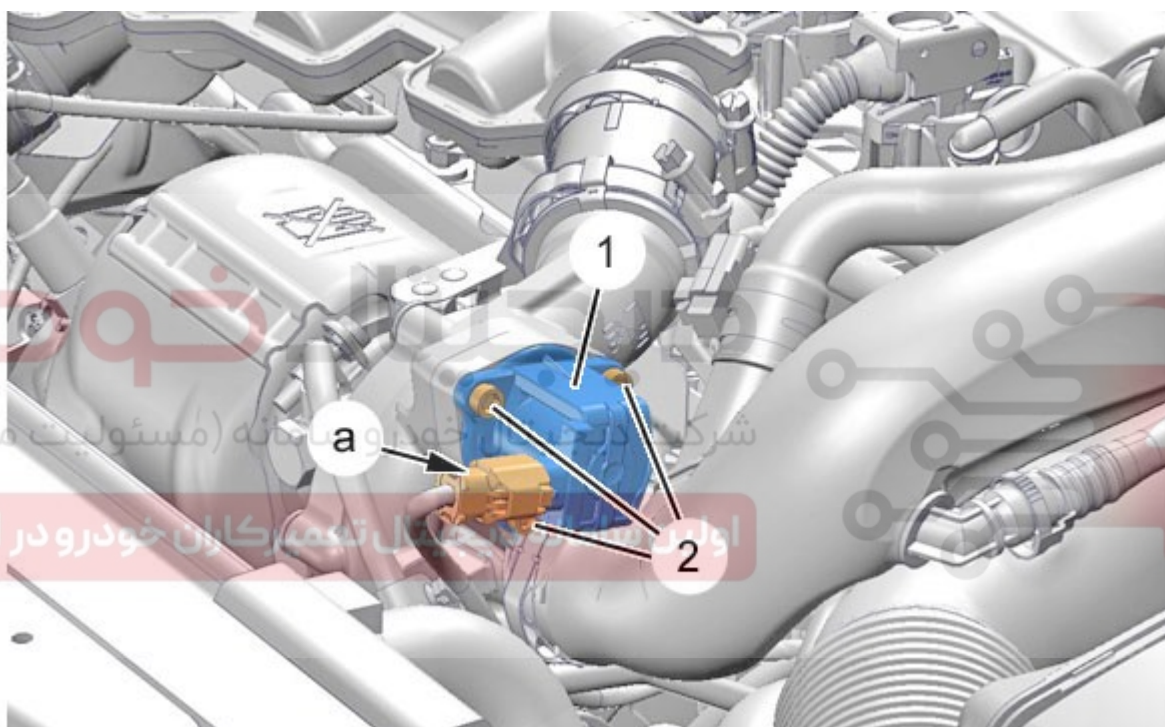


Figure : B1HG3B1D



اتصالات باتری را جدا نمایید.  
کانکتور در موقعیت "a" را جدا نمایید.  
باز کنید:

- پیچ های اتصال (2)
- شیر برقی (1)

## ۲. نصب کردن

نصب کنید:

- شیر برقی (1)
- پیچ های اتصال (2) تا گشتاور سفت کردن 0,7 daN.m

کانکتور در موقعیت "a" را متصل نمایید.

احتیاط: موارد مورد نیاز برای اتصال کابل های باتری را اجرا نمایید.

اتصالات باتری را متصل نمایید.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

