


باز و بست قفل در موتور

۱-مرحله آماده سازی

- در موتور را باز کنید .

۲-مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

- کابل باز کننده قفل در موتور را از محل خود خارج کنید .
- پیچ های قفل در موتور را باز کنید.

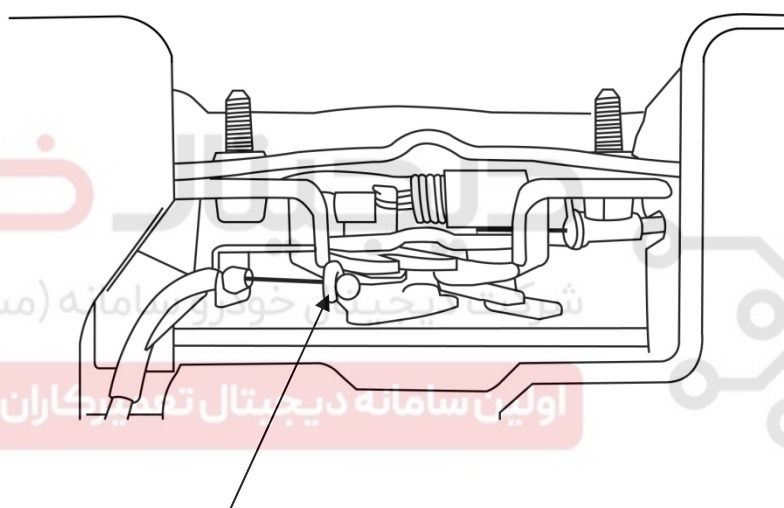

کابل باز کننده قفل در موتور

۳- نصب مجدد

- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد .