



واحد کنترل موتور ۱

کد وسیله	معرفی وسیله
A	جعبه فیوز اصلی
FW 1	فیوز اصلی برق محافظه موتور
FW 2	فیوز اصلی برق EGI
A1	جعبه فیوز
F6	فیوز پمپ بنزین
F13	EGI فیوز
S1	سوئیچ
S3	سوئیچ فرمان هیدرولیک
A5	واحد کنترل موتور (ECU)
A9	موتور پله ای
K	رله دابل
Y12	واحد پمپ بنزین
B11	سنسور دمای خنک کننده موتور
B12	سنسور موقعیت دریچه گاز
B13	سنسور ضربه
B14	سنسور دور موتور
B17	سنسور مپ
S60	سوئیچ ایترسی

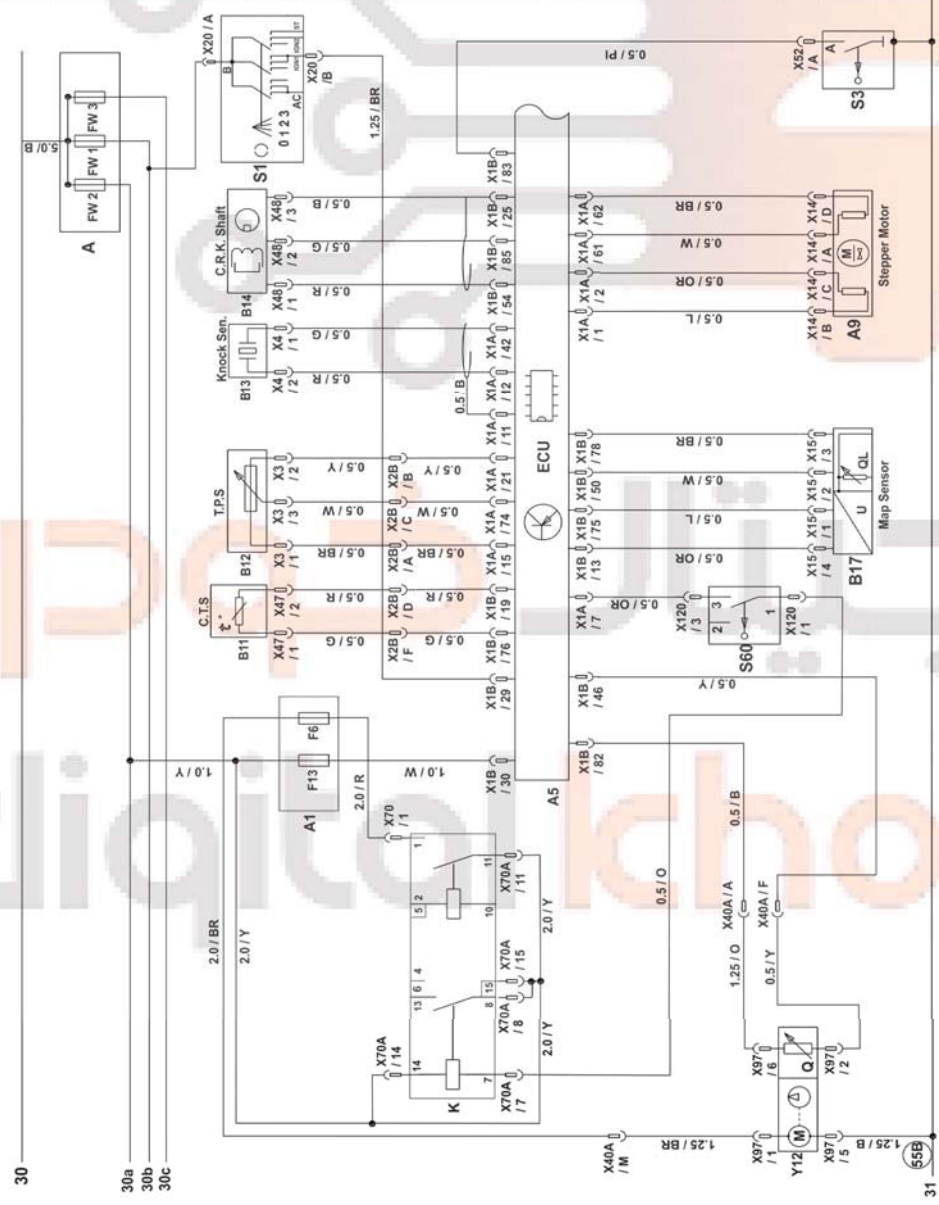

<b>A9</b>	موتور پله ای	
<b>B14</b>	سنسور دور موتور	
<b>B17</b>	سنسور مپ	
<b>B11</b>	سنسور دمای خنک کننده موتور	
<b>B12</b>	سنسور موقعیت دریچه گاز	
<b>Y12</b>	واحد پمپ بنزین	
<b>S3</b>	واحد سوئیچ فرمان هیدرولیک	
<b>B13</b>	سوئیچ ضربه	
<b>K</b>	رله دابل	

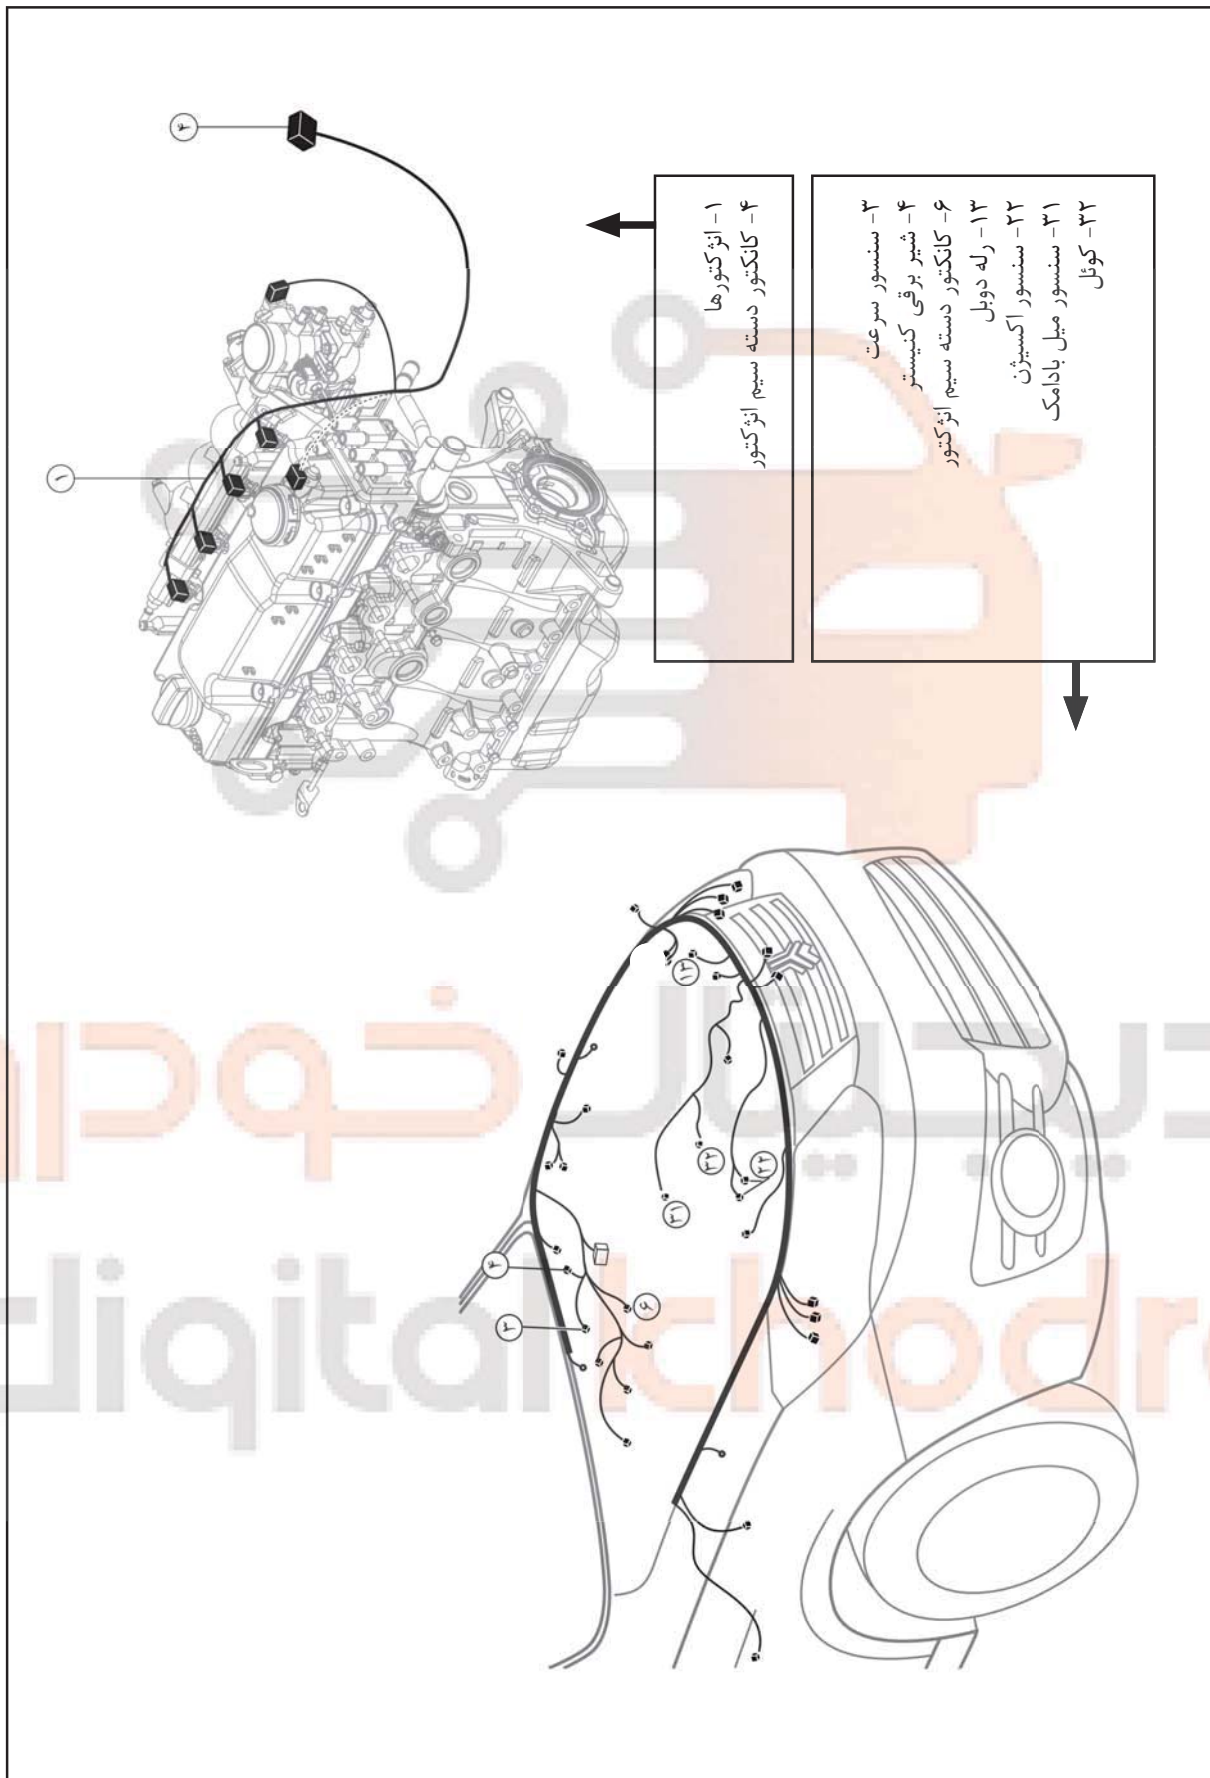

واحد کنترل موتور ۲ 1b-B

کد وسیله	معرفی وسیله
A	جعبه فیوز اصلی
FW 1	فیوز اصلی برق محافظه موتور 1/25 FL
FW 2	فیوز اصلی برق 0/3 FL EGI
A1	جعبه فیوز
F13	EGE فیوز
S1	سوئیچ
A5	واحد کنترل موتور (ECU)
K	رله دویل
T1	کویل (1-4) (2-3)
Y9	شیر برقی کنیستر
Y(1,2,3,4)	انژکتور
B15	سنسور های اکسیژن
B18	سنسور میل بادامک

