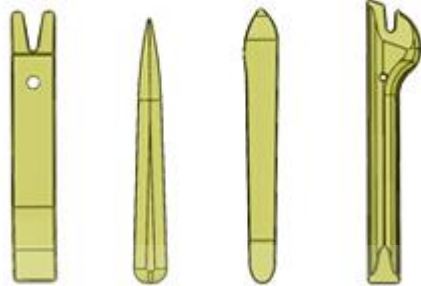


باز و بست: مقاومت فن بخاری

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

۱. ابزار مخصوص



تصویر	کد اختصاصی	شرح ابزار
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Figure : E5AG02MT</p>	۲۶۱۰۲۰۰۵	ابزار مخصوص تریم

۲. باز کردن

اتصالات باتری را باز کنید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

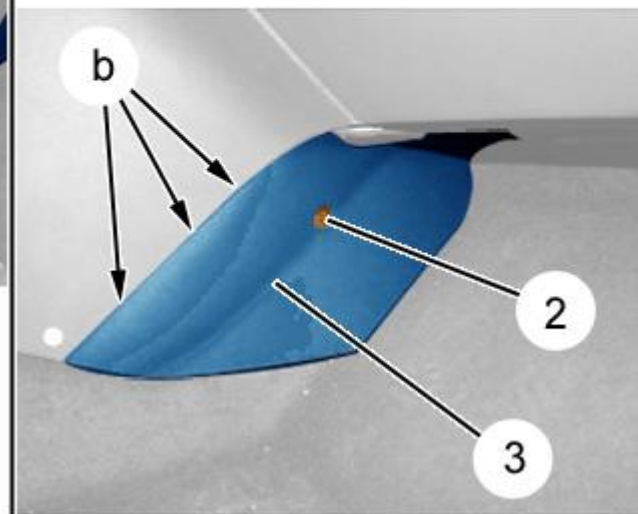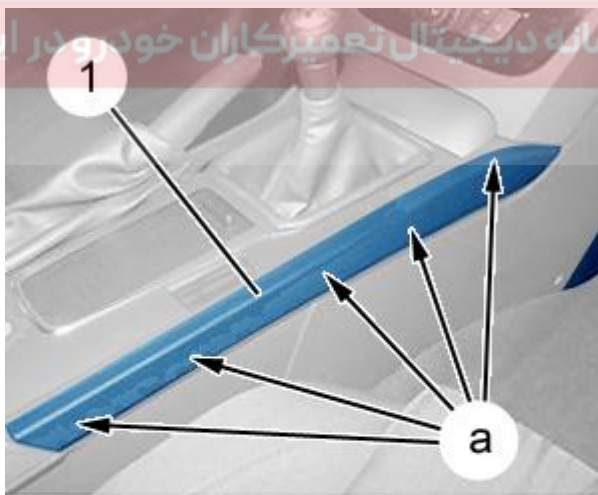

تصویر : C5HG11XD




با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵) بست قاب (۱) (در نقاط a) را باز کنید.

قاب (۱) را باز کنید.

باز کنید:

- پیچ (۲)
- قاب (۳) (بست نقاط b را باز کنید)

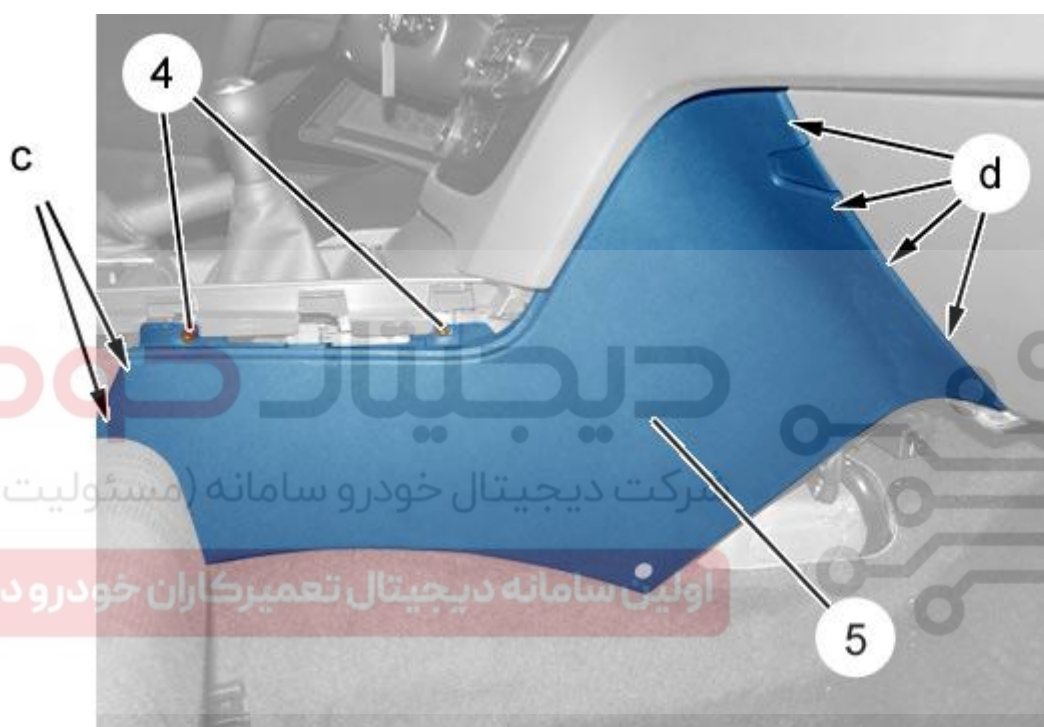

C5HG11YD : تصویر




پیچ ها (۴) را باز کنید.

با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵) بست قاب (۵) (در نقاط c و

d) را باز کنید.

قاب (۵) را باز کنید.

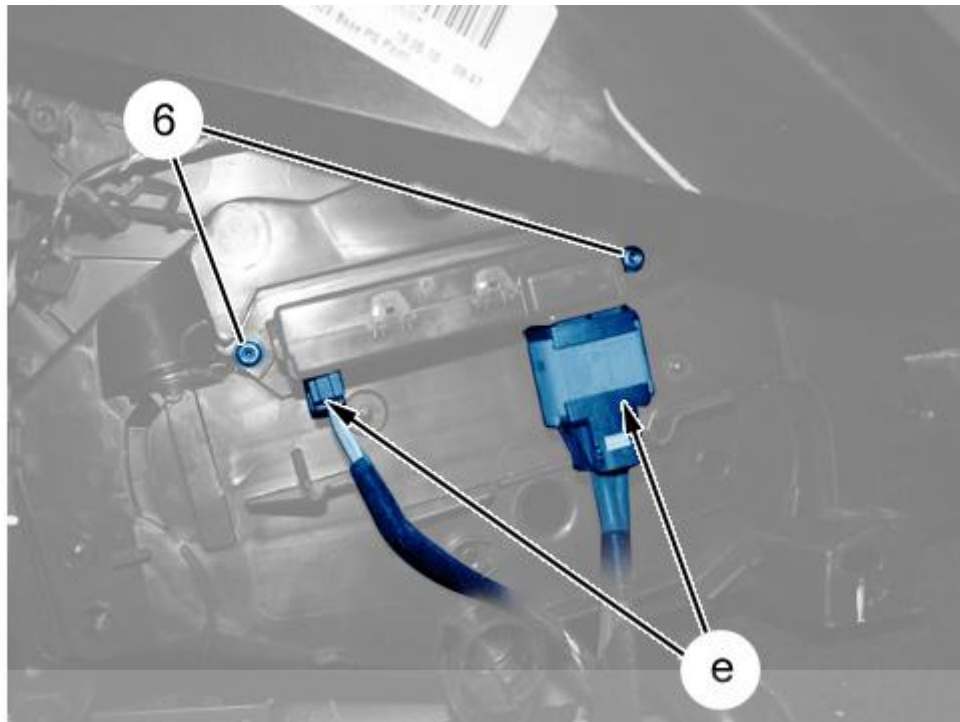

دیجیتال خودرو

C5HG11ZD : تصویر

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

۲ پیچ (۶) را باز کنید.
دو کانکتور (در نقاط e) را جدا کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



C5HG122D : تصویر

مقاومت فن بخاری (۷) را جدا کنید (در جهت فلش).

مقاومت فن بخاری (۷) را باز کنید.

۳. بستن

ببندید:

- مقاومت فن بخاری (۷)
- پیچ (۶)

کانکتورها (در نقاط e) را متصل کنید.

ببندید:

- قاب (۵) نقاط c و d را بست بزنید
- پیچ (۴)
- قاب (۳) نقاط b را بست بزنید
- پیچ (۲)
- قاب (۱) نقطه a را بست بزنید

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

احتیاط: برای خودرو مجهز به سیستم استاپ و استارت، روش متناظر را ببینید.

احتیاط: اقدامات مورد نیاز برای اتصال مجدد باتری را انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل کنید.

بررسی کنید که مقاومت فن بخاری (۷) به درستی عمل می کند.

