

باز و بست شیر انبساط

قطعات قابل تعویض

اورینگ های اتصال

گشتاور

8N.M

لوله به شیر انبساط

6N.M


پیچ شیر انبساط

۱. مرحله آماده سازی برای باز کردن

- گاز سیستم کولر را تخلیه نمائید.
- خار های عایق حرارتی را باز کنید
- عایق حرارتی را از محل خود خارج نمائید.

۲. مرحله بازکردن

- پیچ اتصالات لوله (۱) را باز کنید
- لوله های ورودی و خروجی را باز کنید .

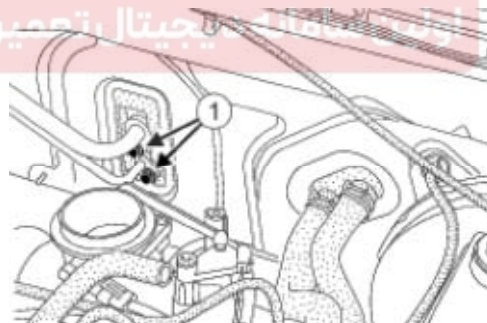

- جهت عدم ورود آلودگی به داخل لوله ها ، درپوش روی لوله ها قرار دهید.
- پیچ شیر انبساط (۲) را باز کنید
- شیر انبساط را جدا کنید.

۳. مرحله نصب

- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.