


باز و بست:مدول کنترل دور فن بخاری عقب

مهم:توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.


۱.باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.

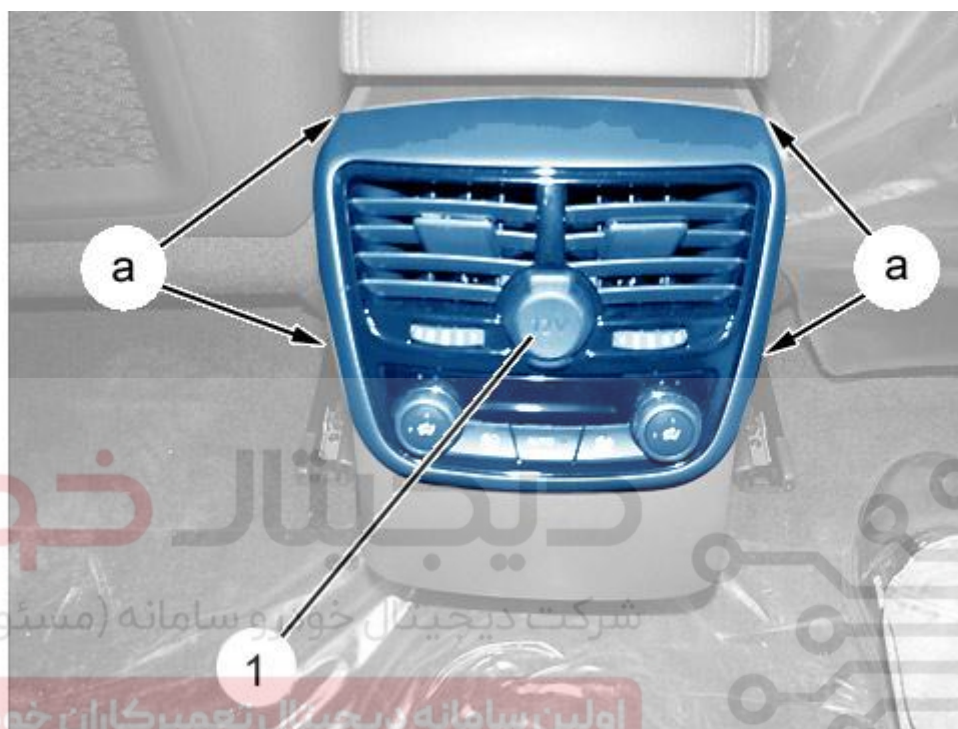

C5HG12ID : تصویر

قاب کنترل(۱) را جدا کنید(در نقاط a).

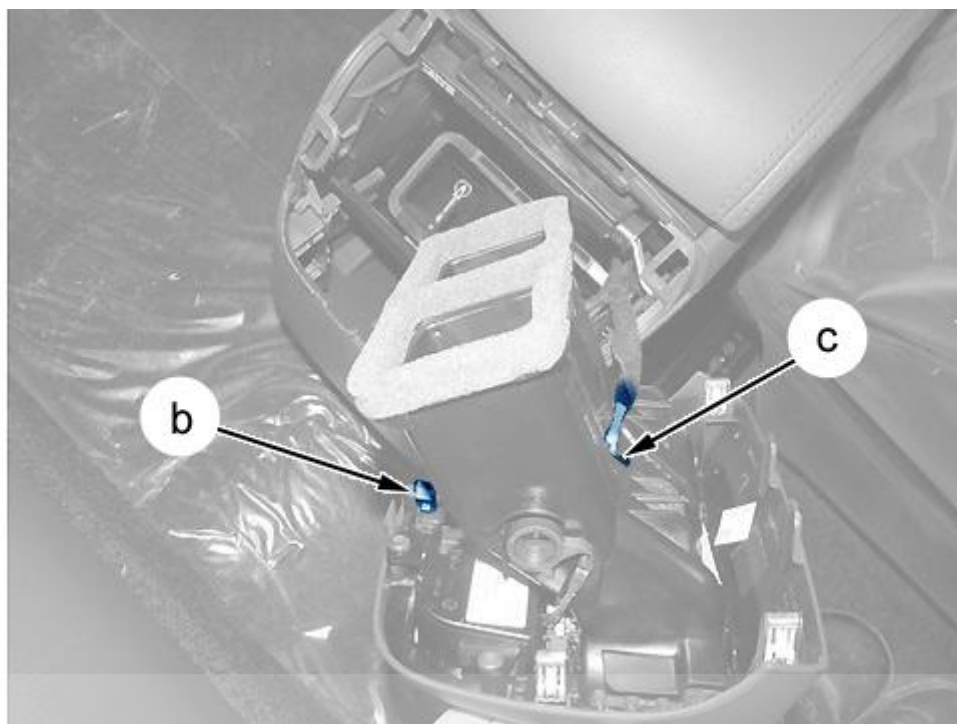


دیجیتال خودرو

C5HG12LD : تصویر

دو کانکتور (در نقاط b و c) را جدا کنید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

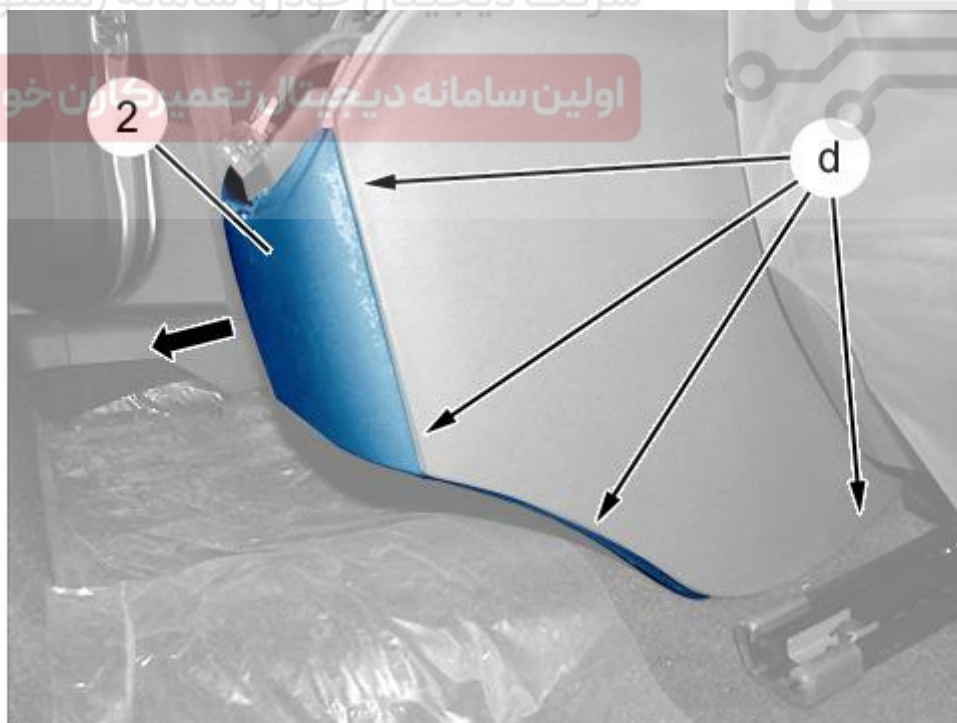

C5HG12OD : تصویر

بست قاب (۲) در نقاط d را جدا کنید.


نکته: این اقدامات را در هر سمت انجام دهید.
قاب (۲) را آزاد کنید (در جهت فلش).

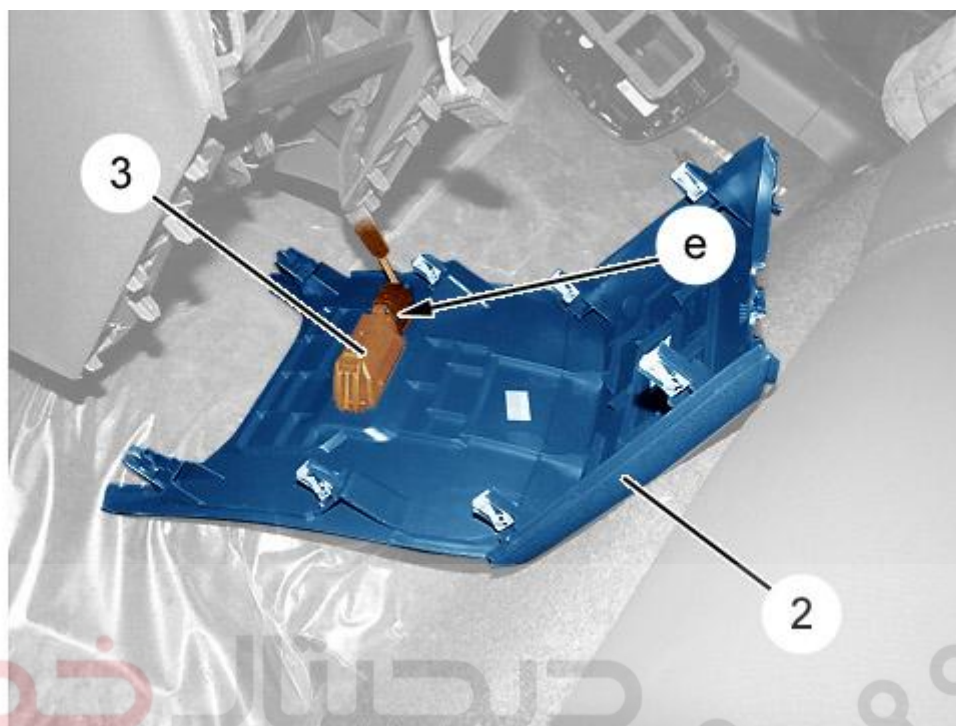

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (C5HG12RD : تصویر)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران
کانکتور لامپ (۳) در نقطه e را جدا کنید.
باز کنید:

- قاب (۲)
- لامپ (۳)

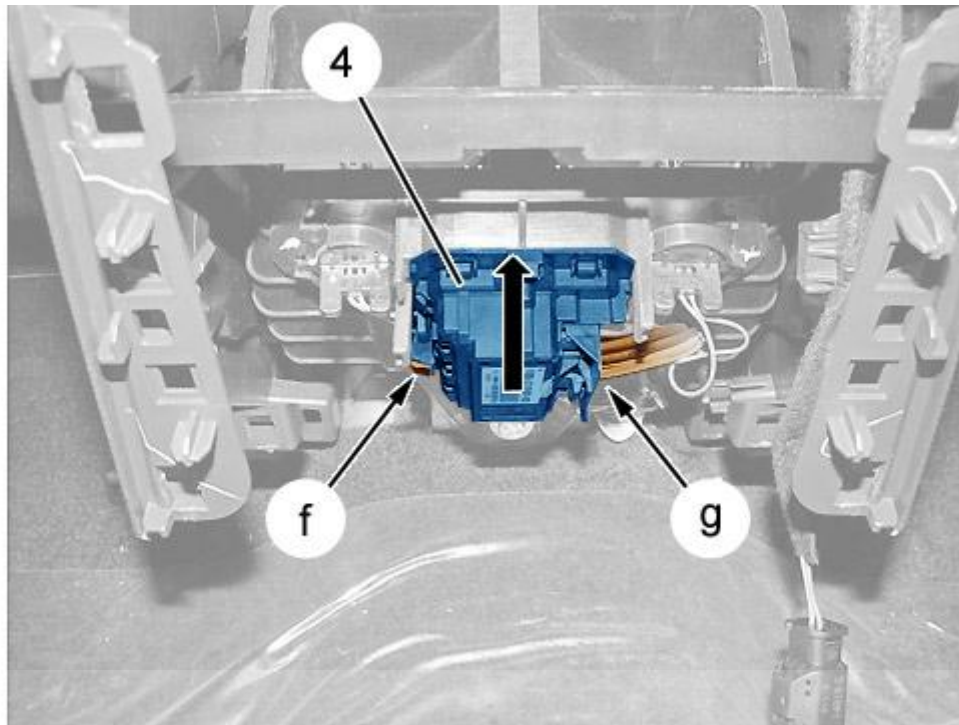

دیجیتال خودرو
C5HG14PD : تصویر

شیرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

زبانه در نقطه f را فشار دهید.

مدول کنترل دور فن بخاری عقب (۴) را جدا کنید (به سمت بالا).

کانکتور (در نقطه g) را جدا کنید.

مدول کنترل دور فن بخاری عقب (۴) را باز کنید.

۲. بستن

کانکتور در نقطه g را جدا کنید.

ببندید:

- مدول کنترل دور فن بخاری عقب (۴)
- لامپ (۳)

کانکتور را متصل کنید (در نقطه e).

بست قاب (۲) در نقاط d را ببندید.

کانکتورها (در نقاط b و c) را جدا کنید.

پنل کنترل (۱) (در نقاط a) را ببندید.

احتیاط: اقدامات مورد نیاز برای اتصال مجدد باتری را انجام دهید.
اتصالات باتری را متصل کنید.

عملکرد فن بخاری (۴) را بررسی کنید.



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

