




سیستم استارت - ۱.۶ لیتر هیبرید

فیوز محافظه موتور و جعبه رله C01

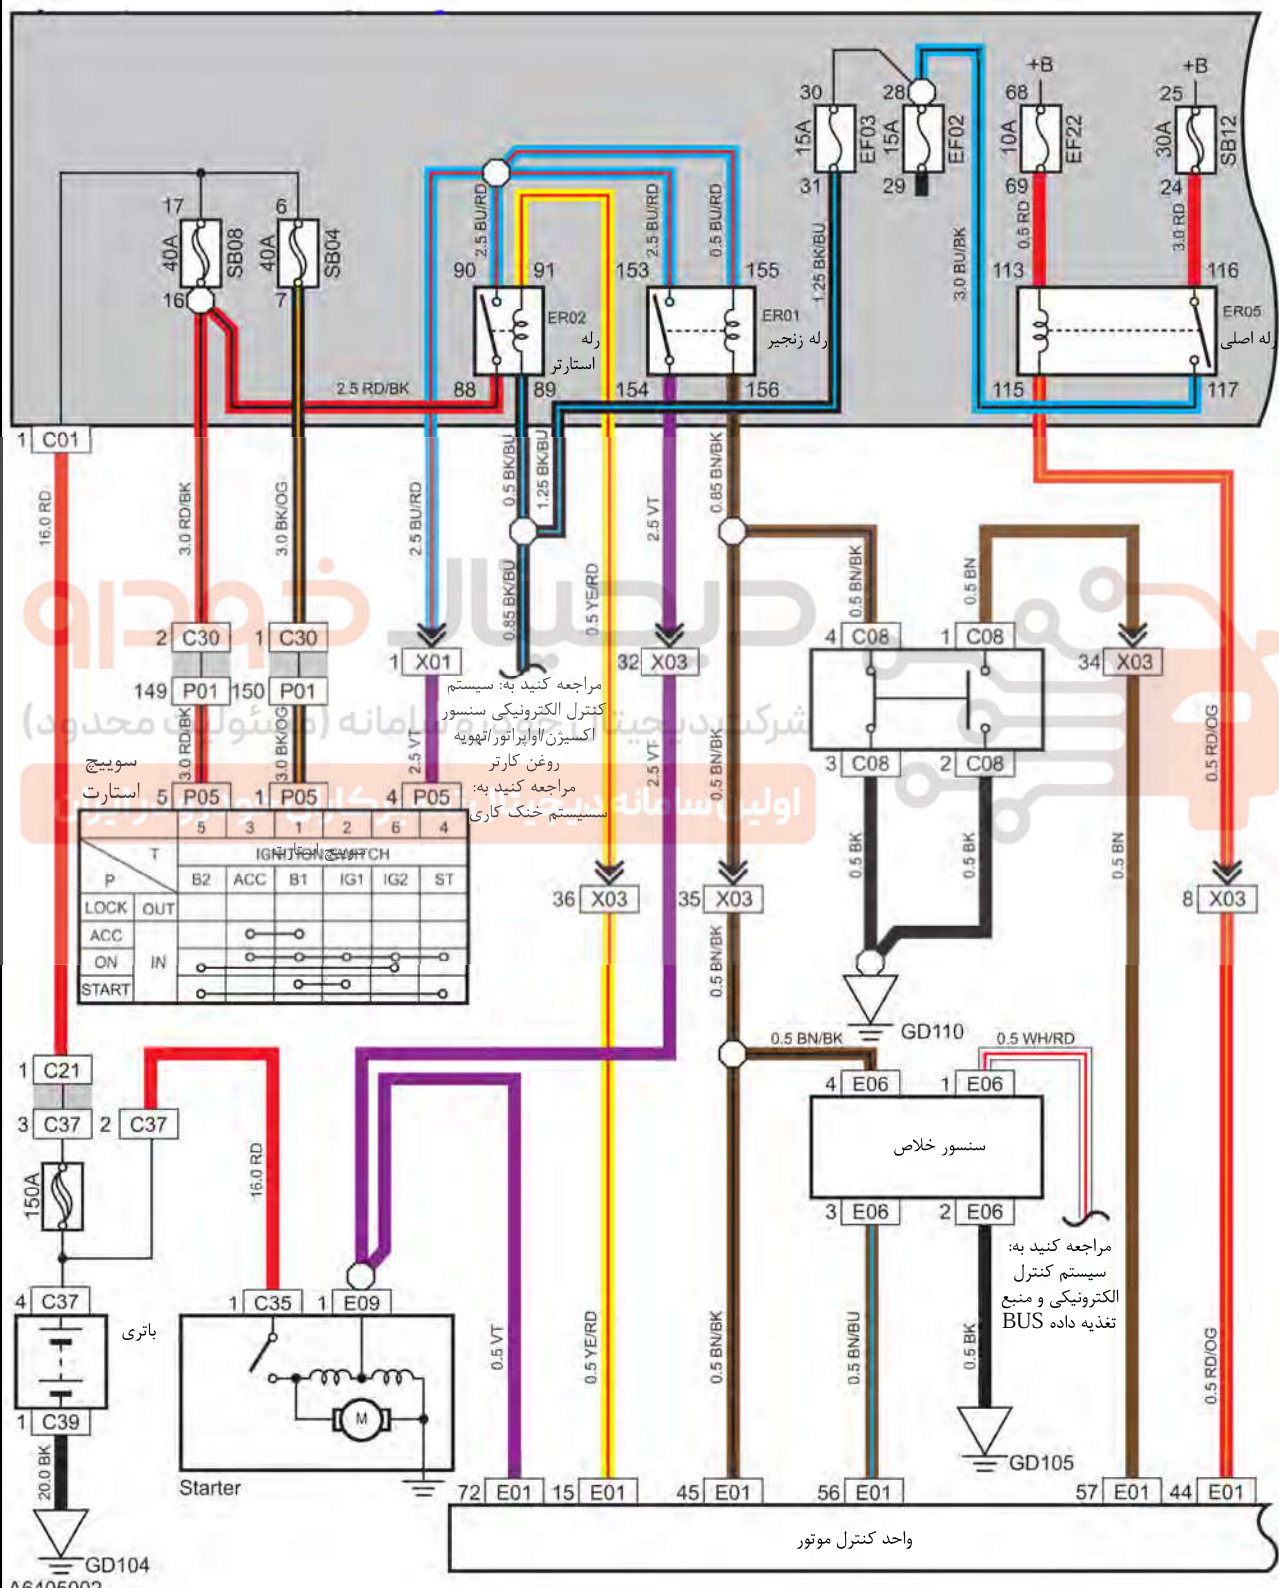


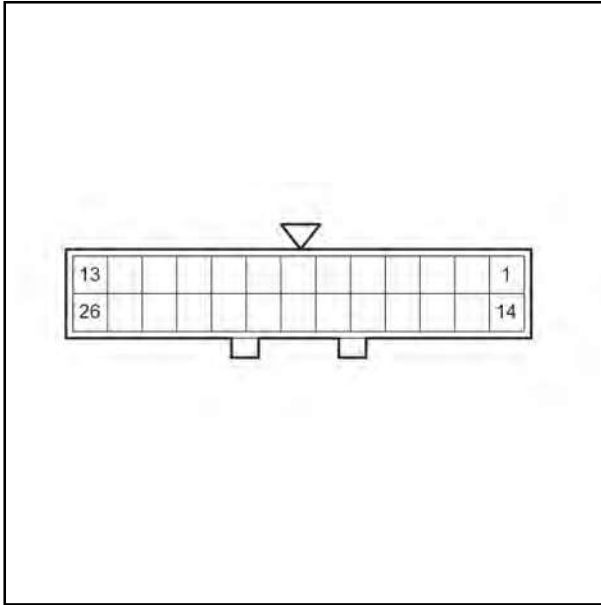


X01: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور (M) دسته سیم داشبورد

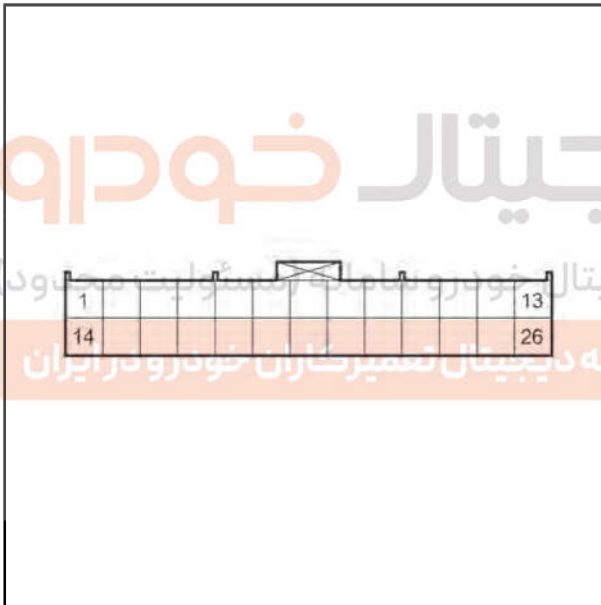

X01: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور (M) دسته سیم محفظه موتور

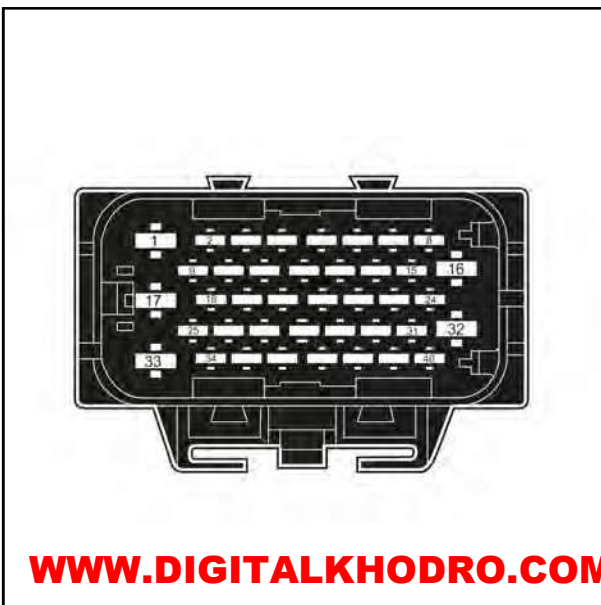


X03: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته سیم داشبورد

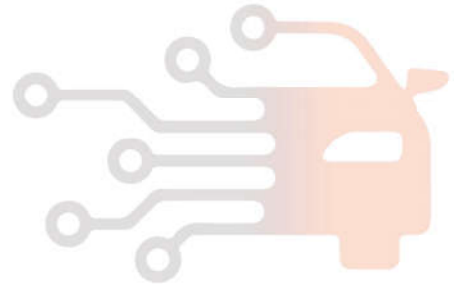




X03: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور دسته سیم محفظه موتور

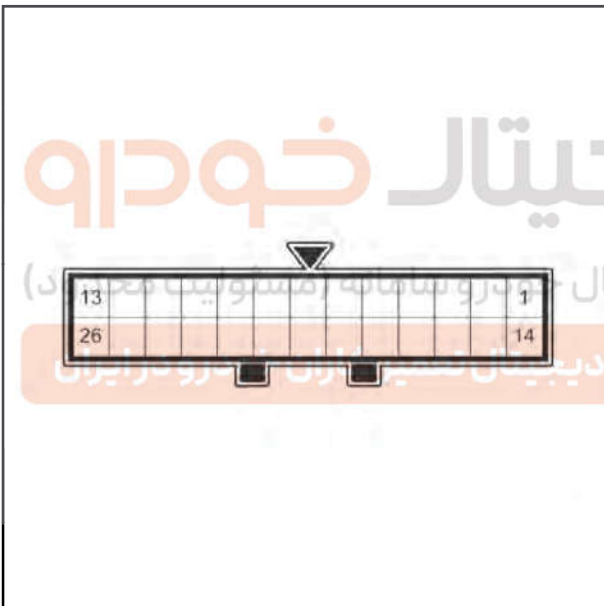


X04: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور (L) دسته سیم موتور

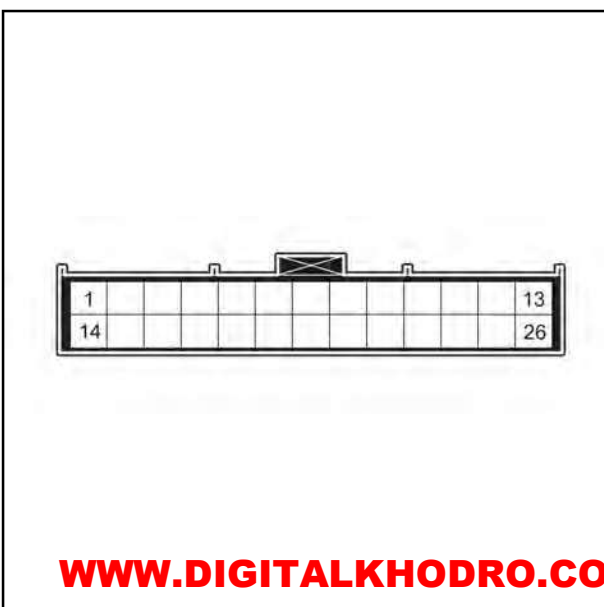

X04: اتصال دسته سیم موتور به کانکتور (L) دسته سیم محفظه موتور


C01 Engine Compartment Fuse and Relay Box

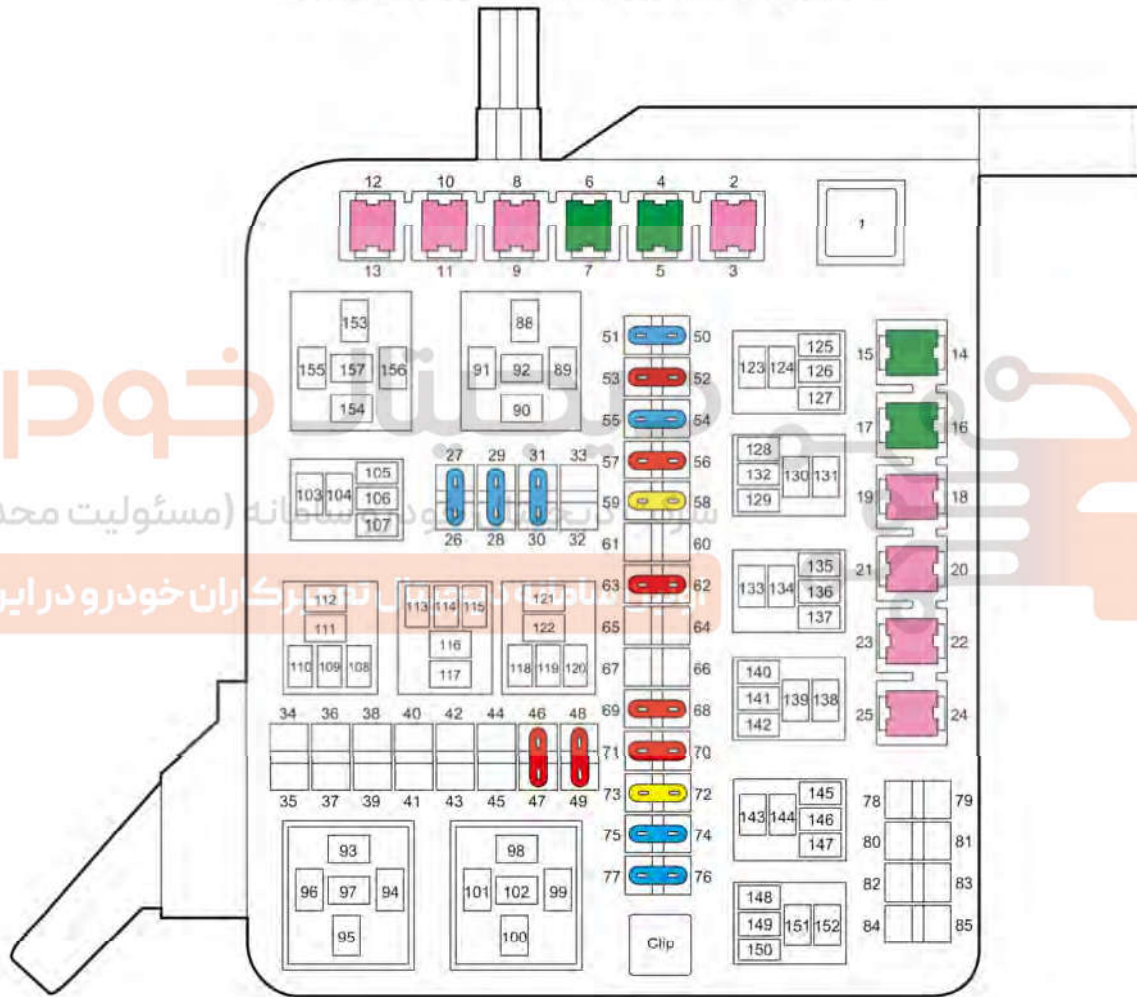


WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲


C08: کانکتور سویچ بالاماندن کلاچ

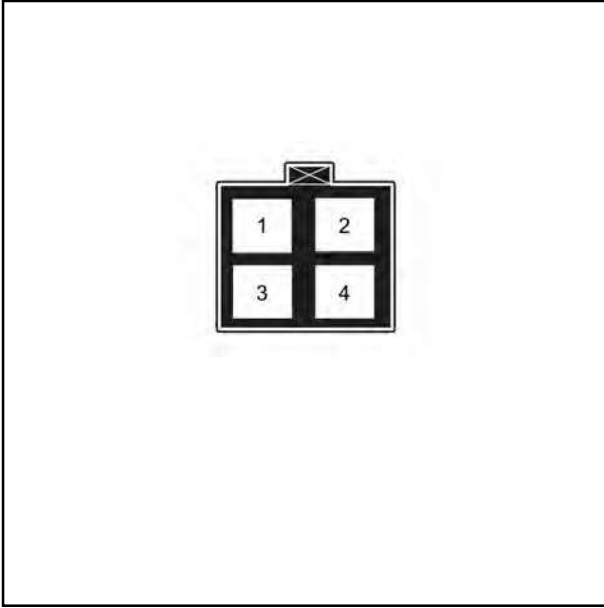

C21: کانکتور جعبه فیوز

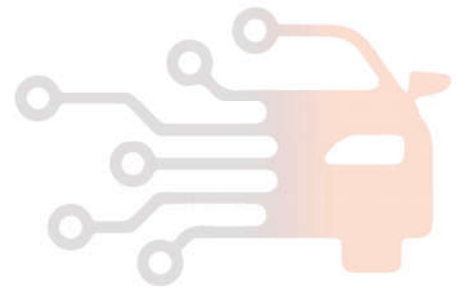


C30: کانکتور جعبه فیوز داشبورد

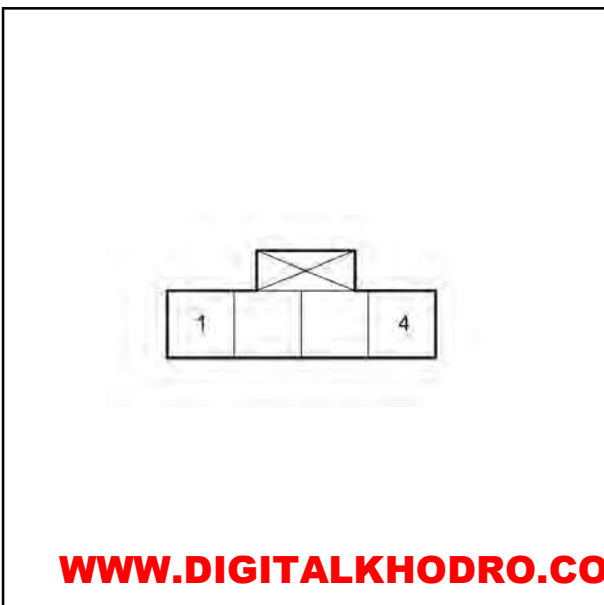


WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲


C32: کانکتور کلید وضعیت جعبه دنده

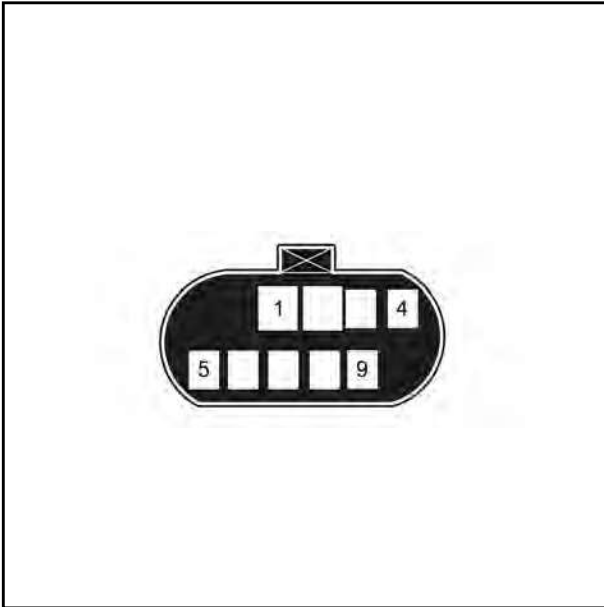


C35: کانکتور موتور استارت تر

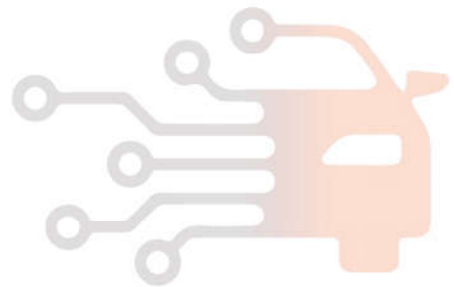


C37: اتصال مثبت باتری

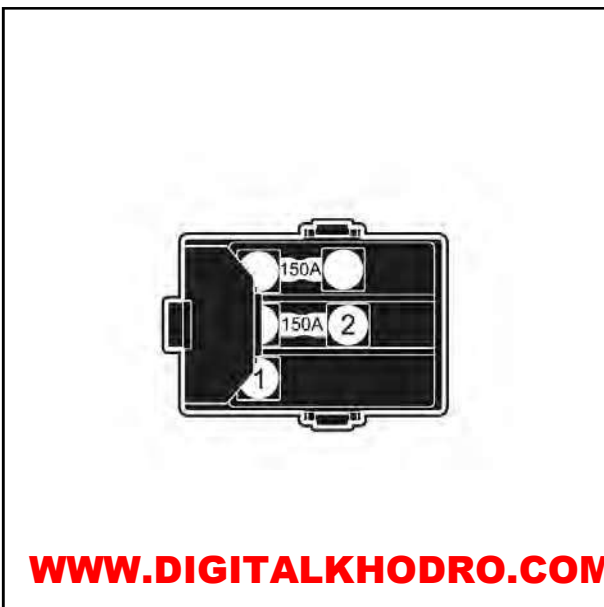


C38: اتصال منفی باتری

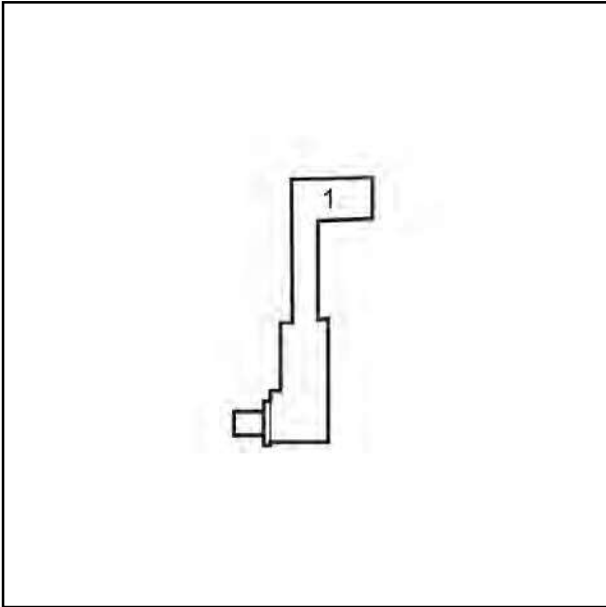


C39: کانکتور سنسور باتری

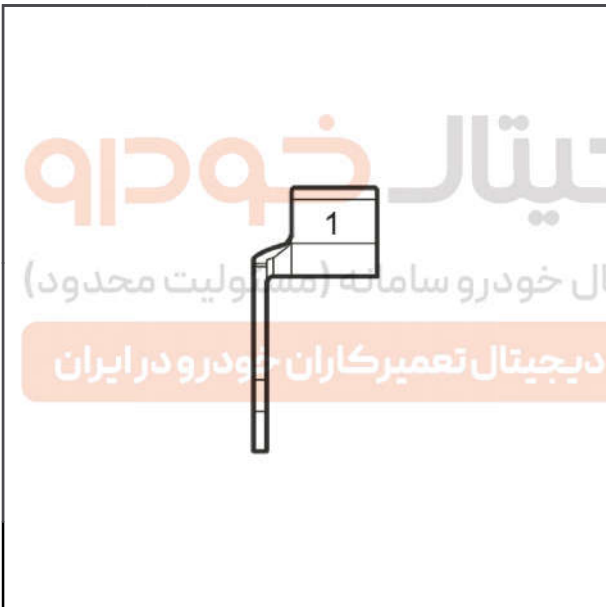


E06: کانکتور سنسور وضعیت خلاص

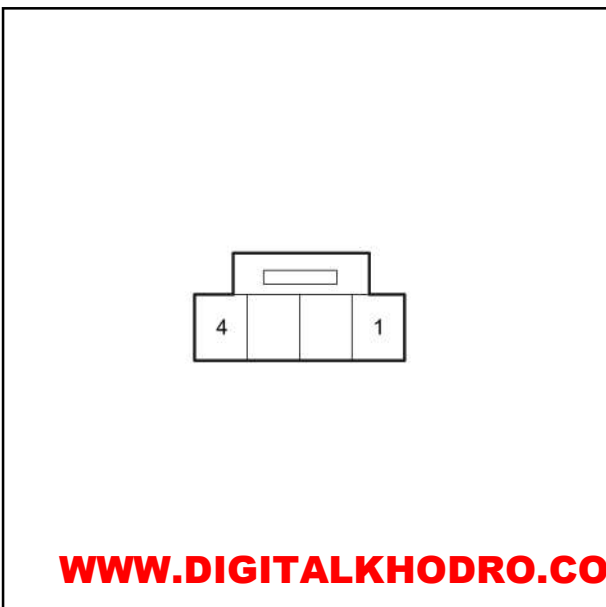

E01: کانکتور ECU

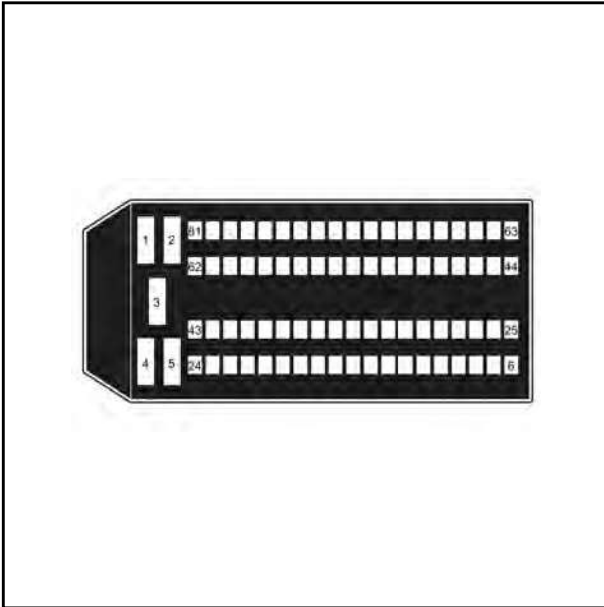


E06: کانکتور سنسور وضعیت خلاص

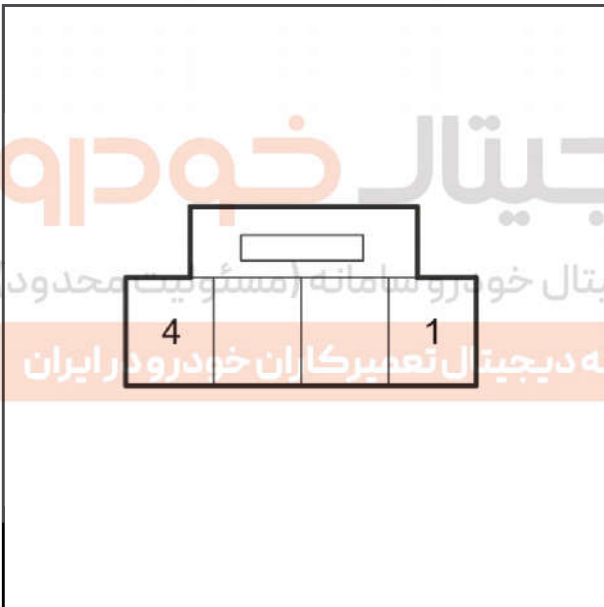

WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲

E09: کانکتور موتور استارت تر

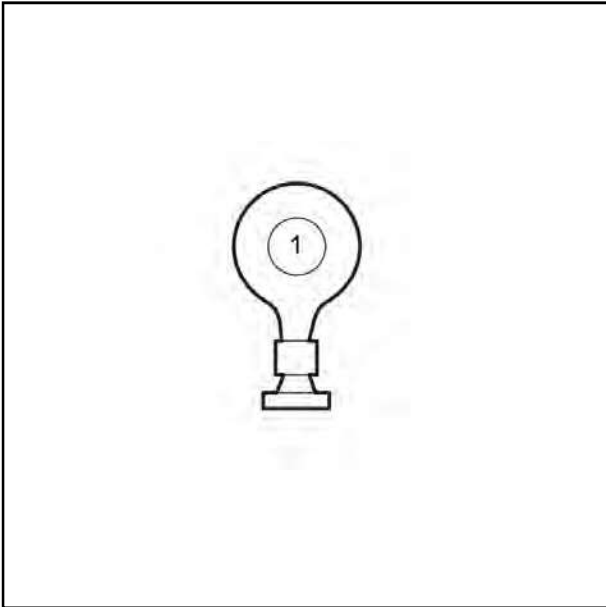


E26: کانکتور موتور استارت تر



WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲


فیوز داشبورد و جعبه رله P01

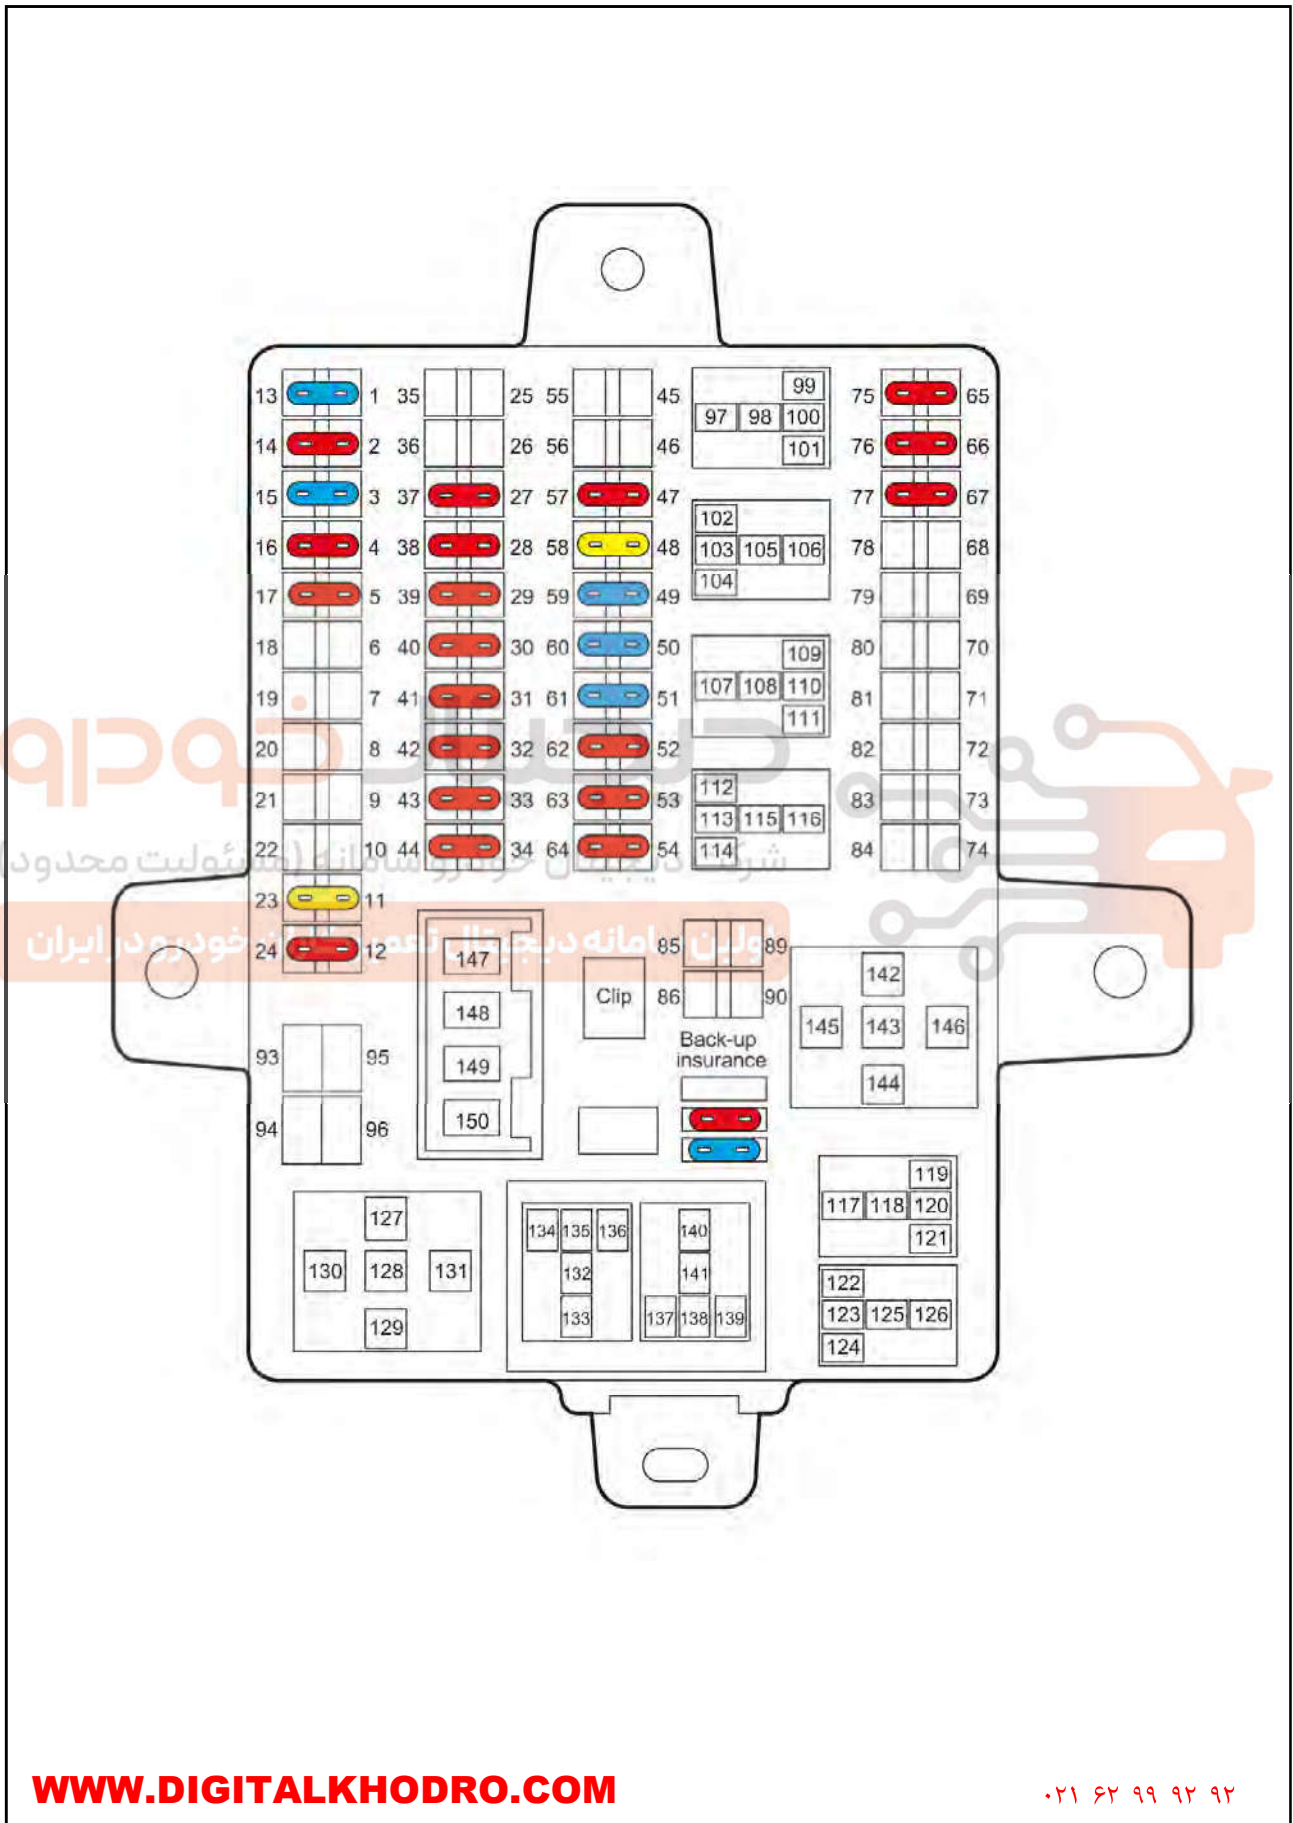

WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲

P05: کانکتور سویچ استارت

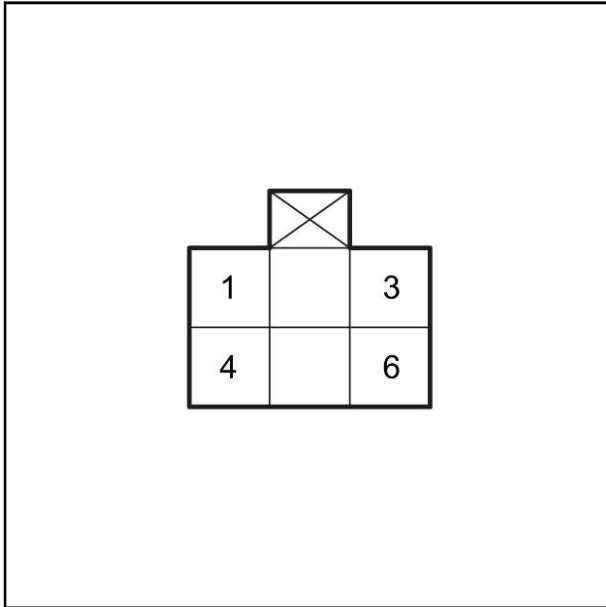

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


WWW.DIGITALKHODRO.COM


۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲


P01: فیوز داشبورد و جعبه رله

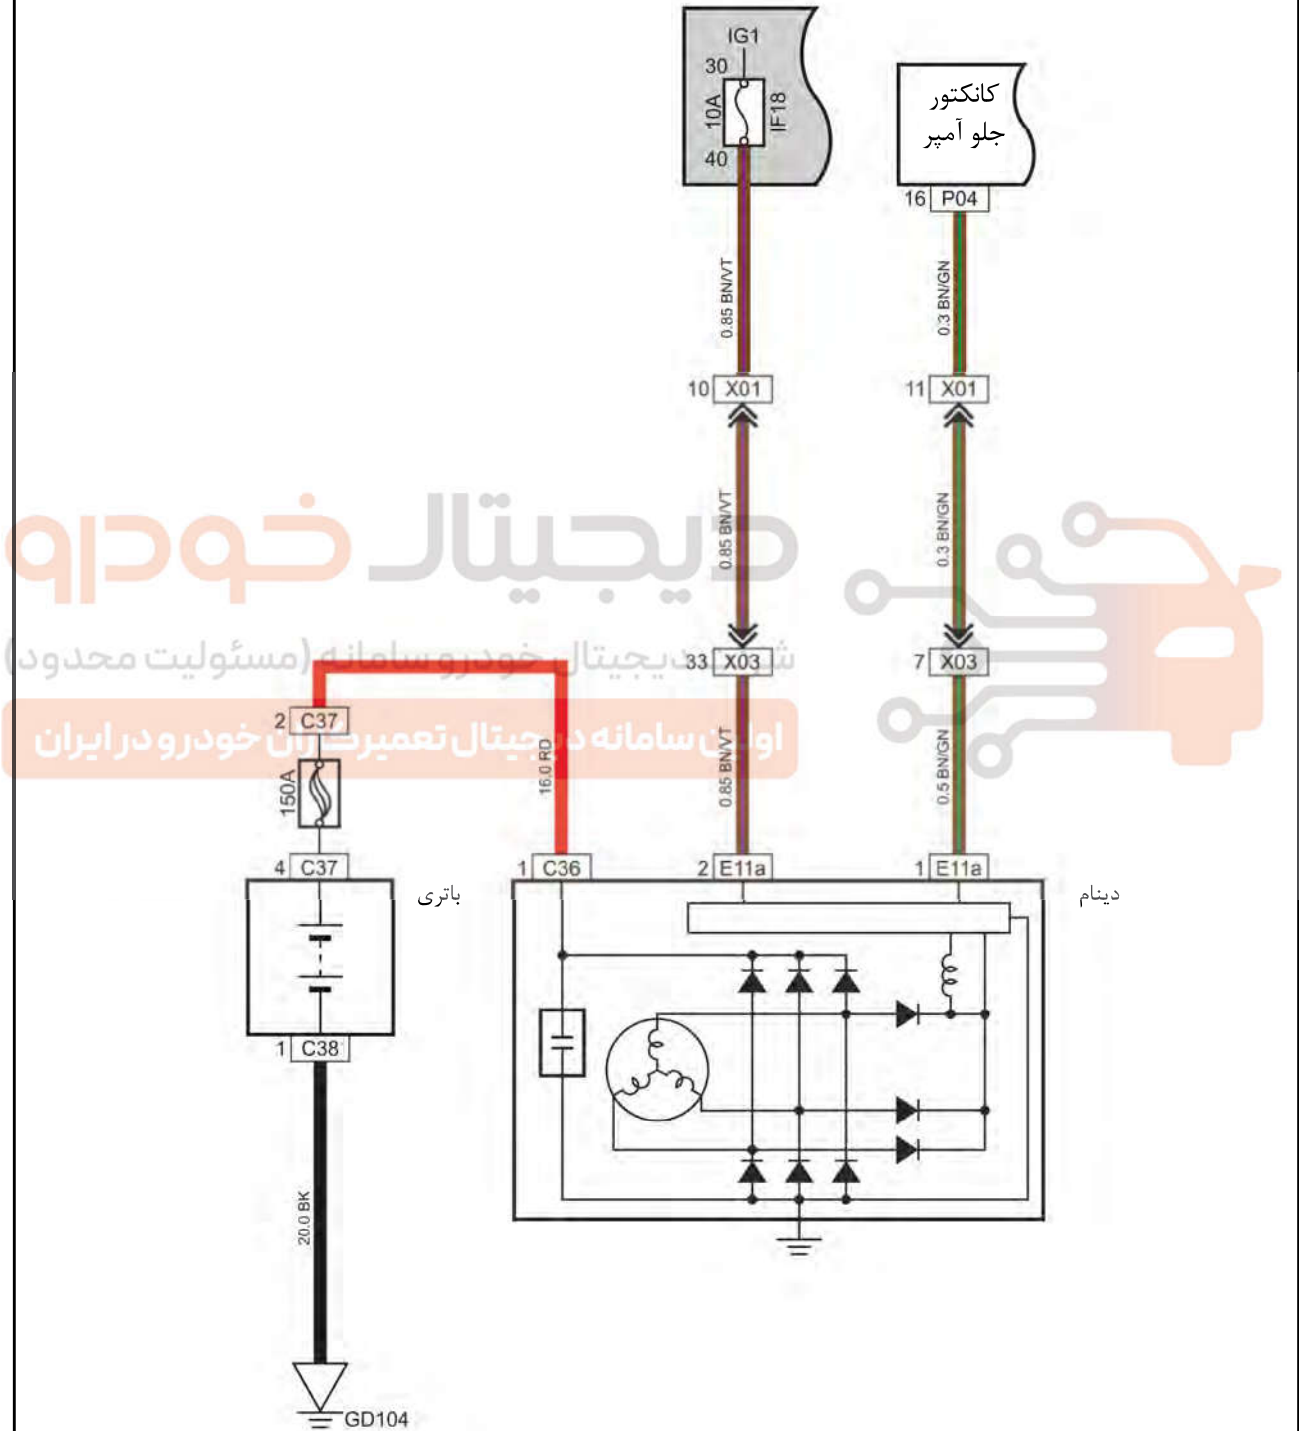

دیجیتال خودرو
اولین سامانه دیجیتال تعمیرات خودرو در ایران
(مسئولیت محدود)

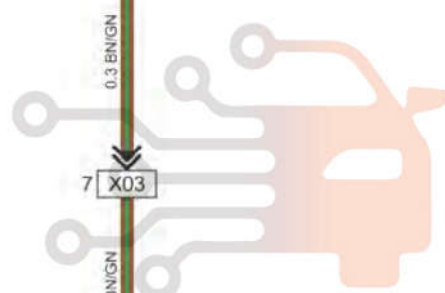

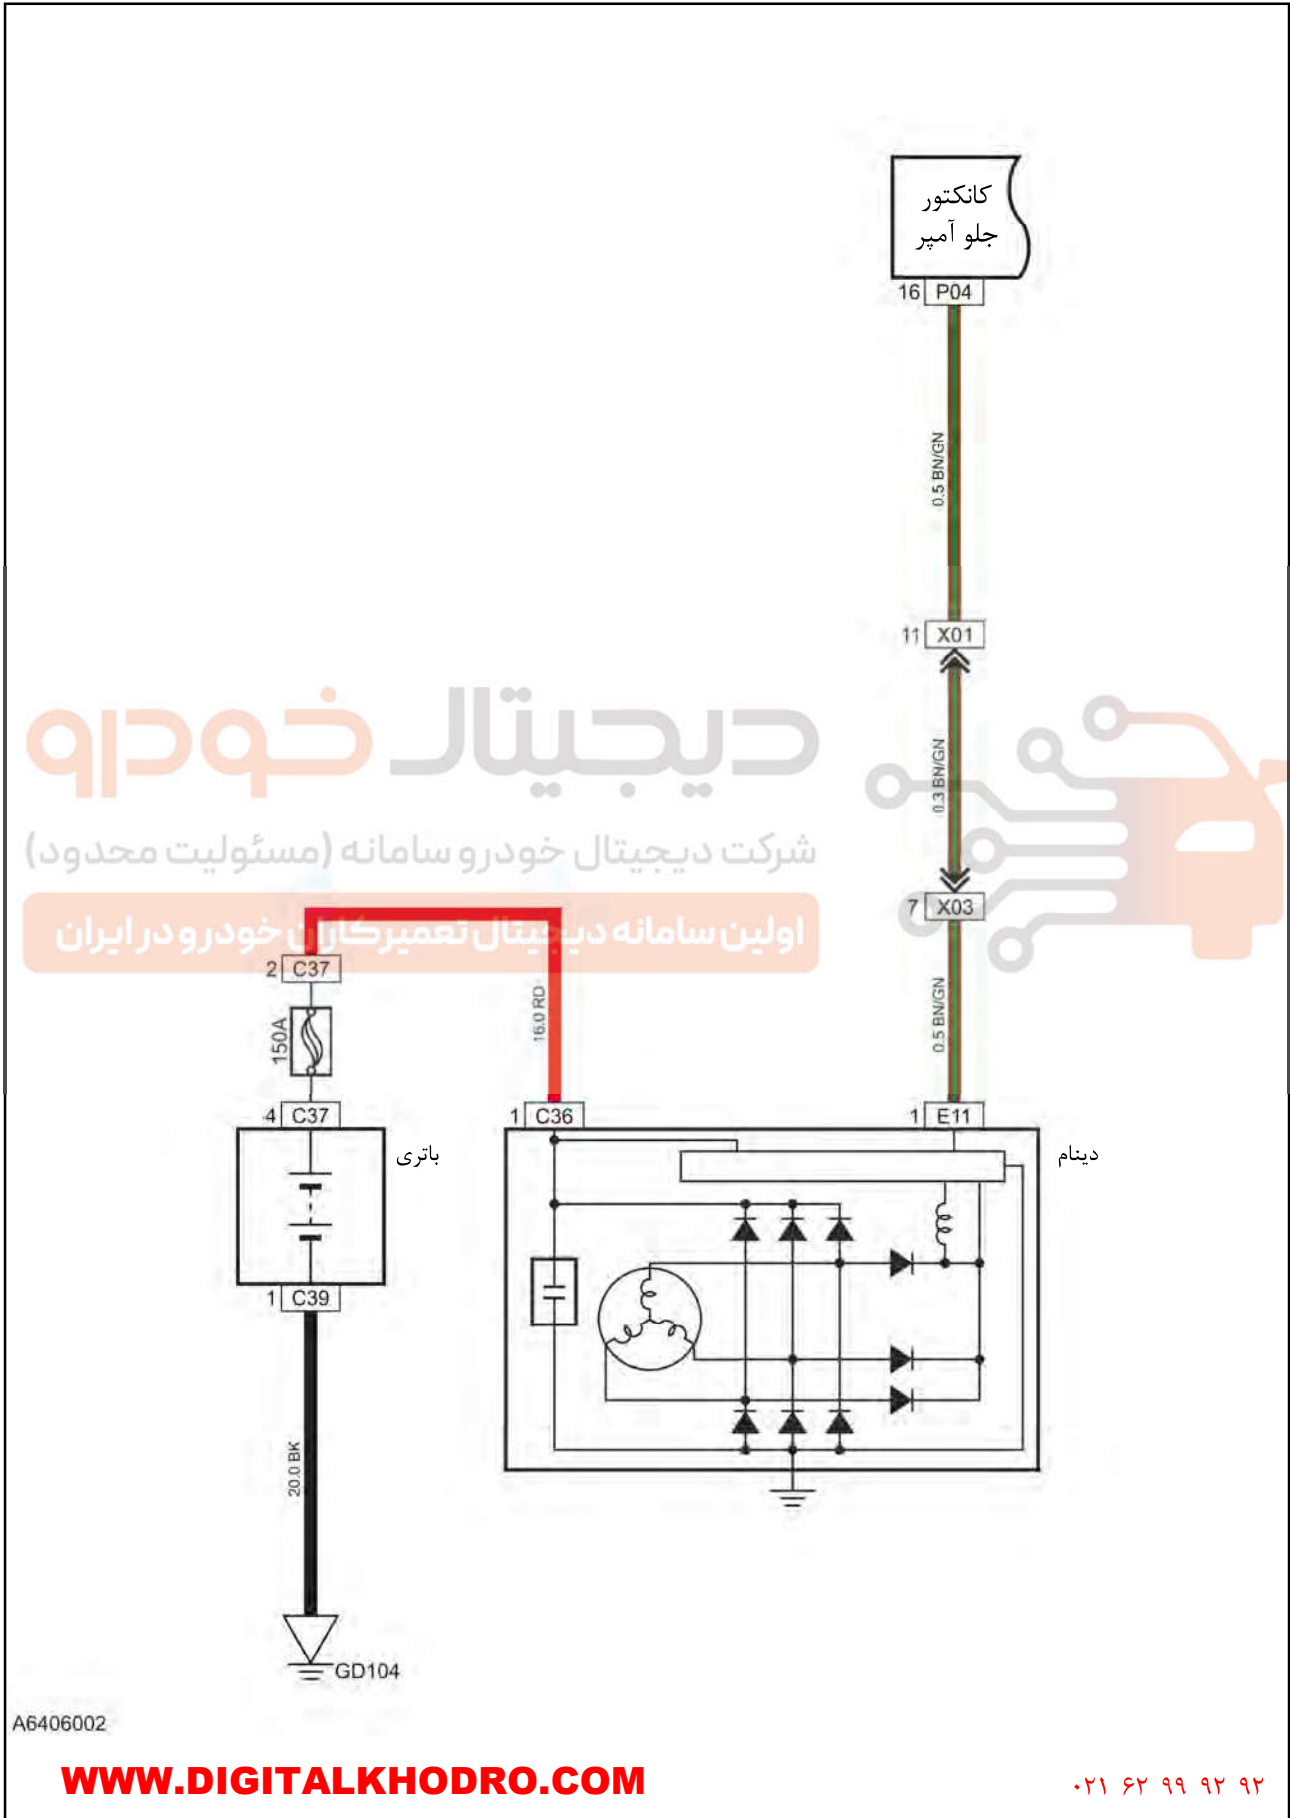


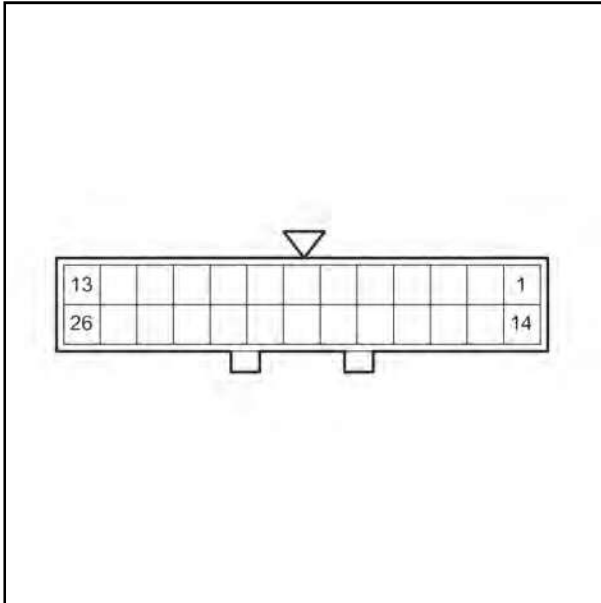

X01: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور (M)
دسته سیم داشبورد



X01: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور (M) دسته
سیم محفظه موتور

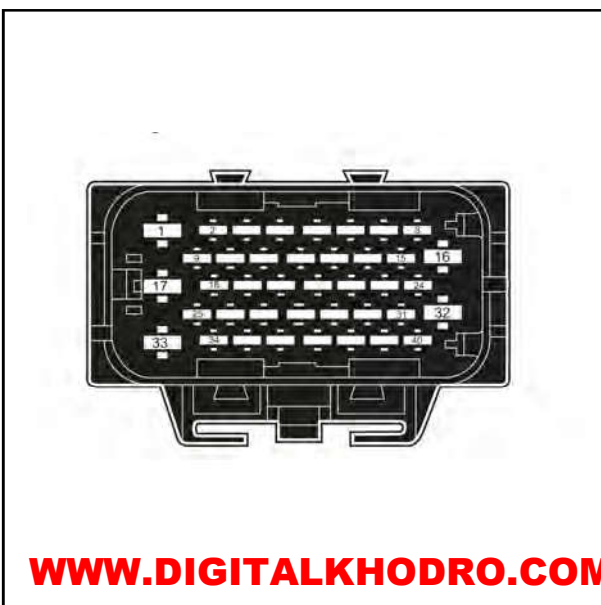


X03: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته
سیم موتور




X03: اتصال دسته سیم موتور به کانکتور دسته سیم
محفظه موتور




C36: کانکتور دینام

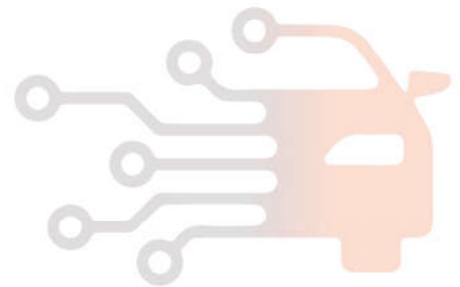

C37: اتصال مثبت باتری

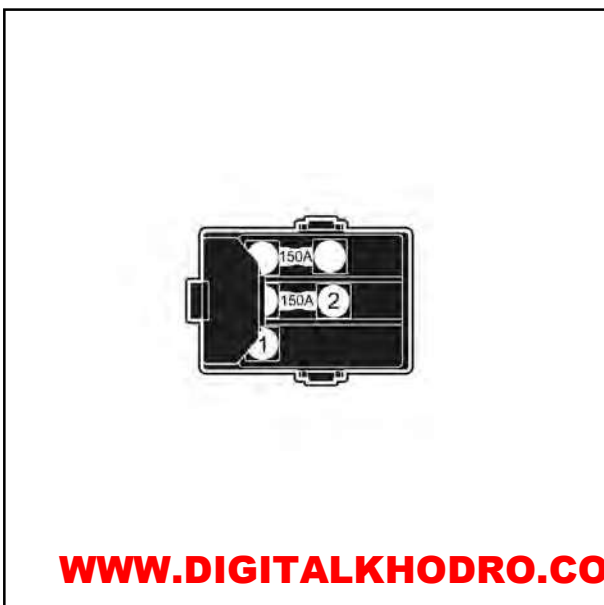


C38: اتصال منفی باتری

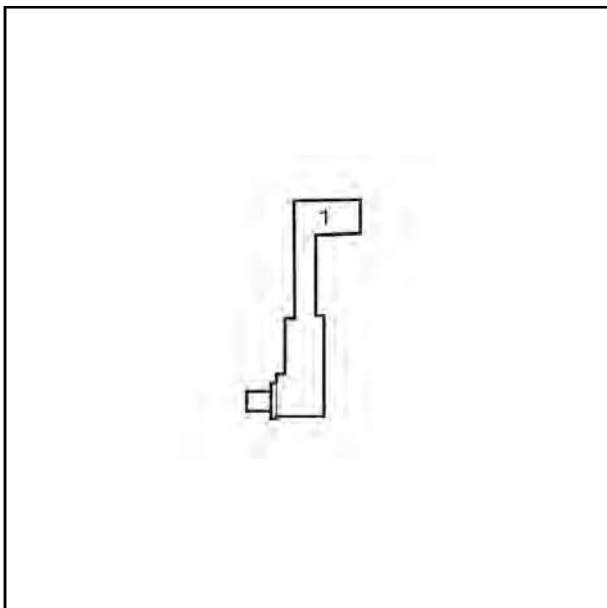


C39: کانکتور سنسور باتری



E11: کانکتور دینام

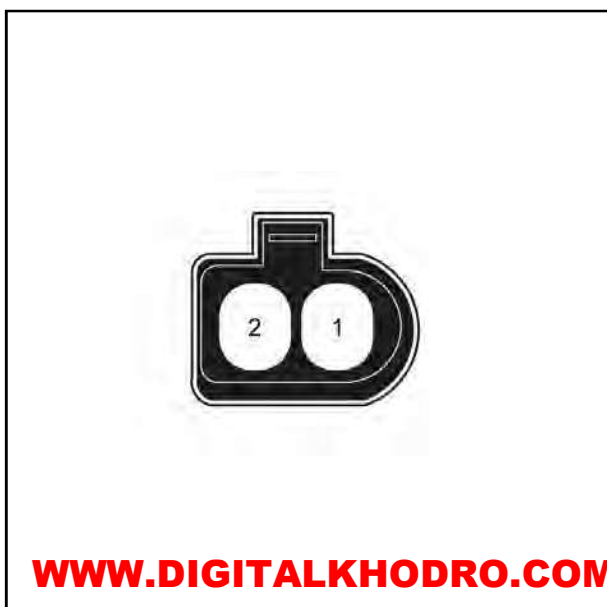

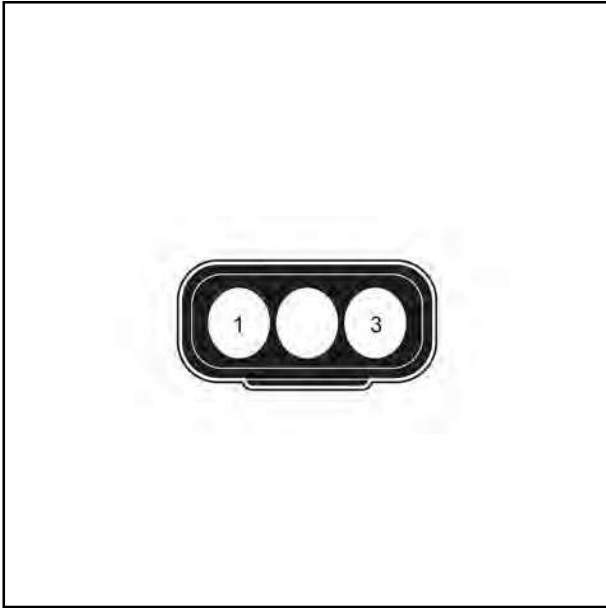


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




فیوز داشبورد و جعبه رله P01

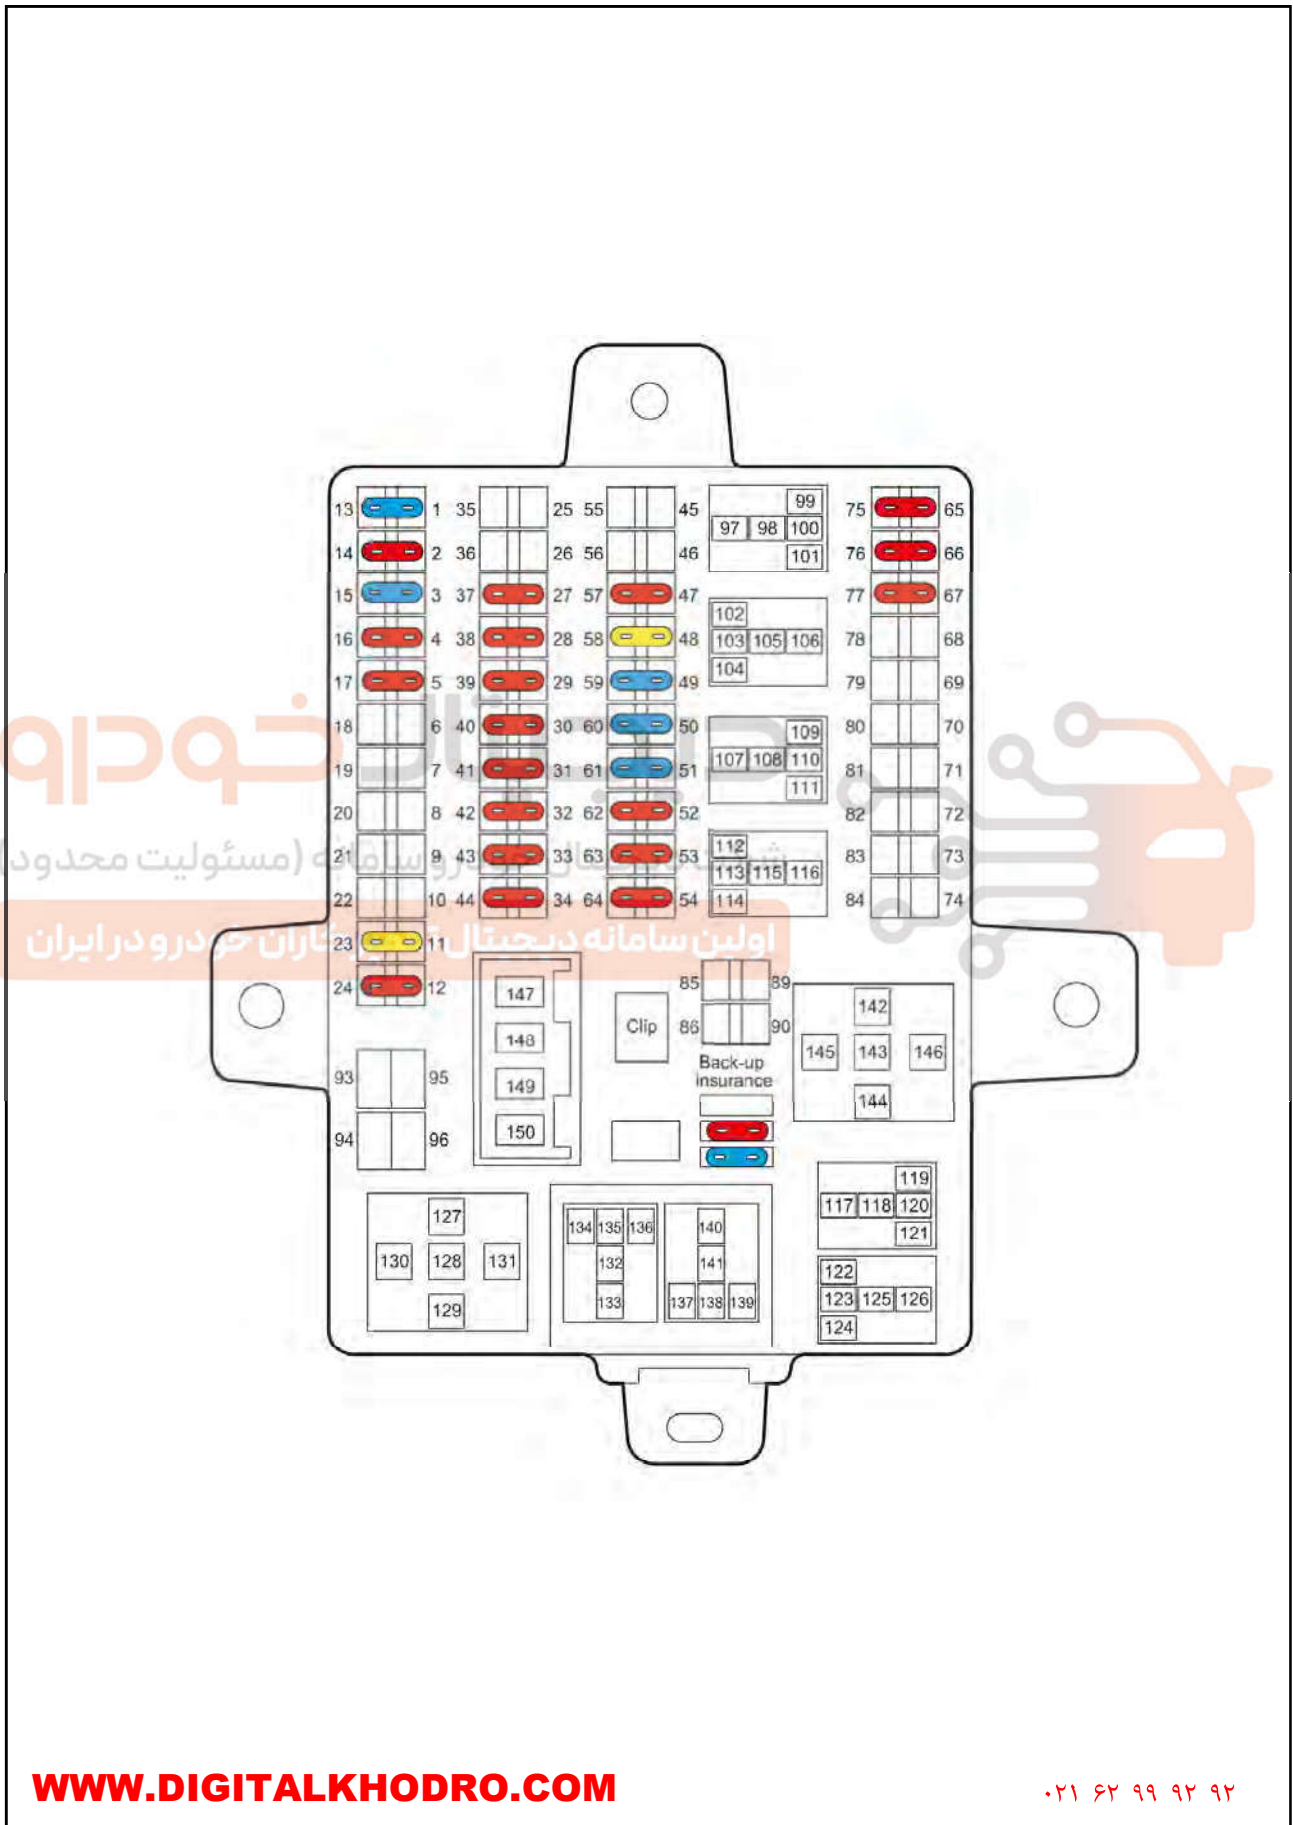

WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲

P04: کانکتور جلو آمپر (IPC)

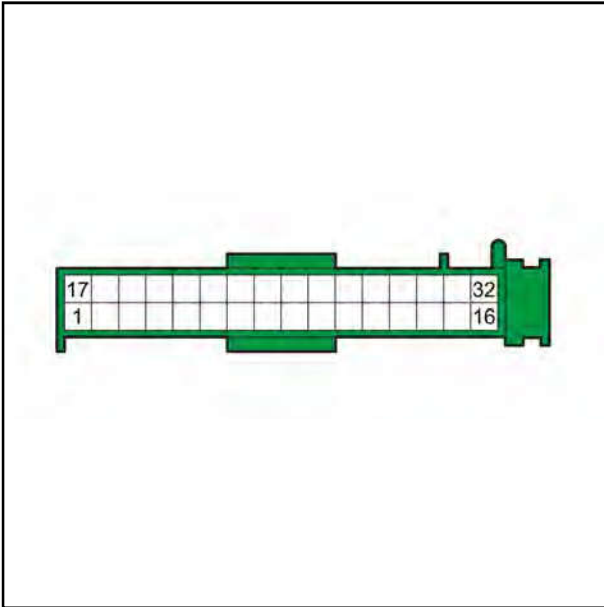

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲