

بازو بست : سنسور شتاب جانبی (G)

مهم : نکات ایمنی و نظافت را رعایت نمایید.

۱. ابزار


شکل	شماره اختصاصی	شرح
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Figure : e5ag02mt</p>	[1350-ZZ]	ابزار تزئینات

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۱. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.

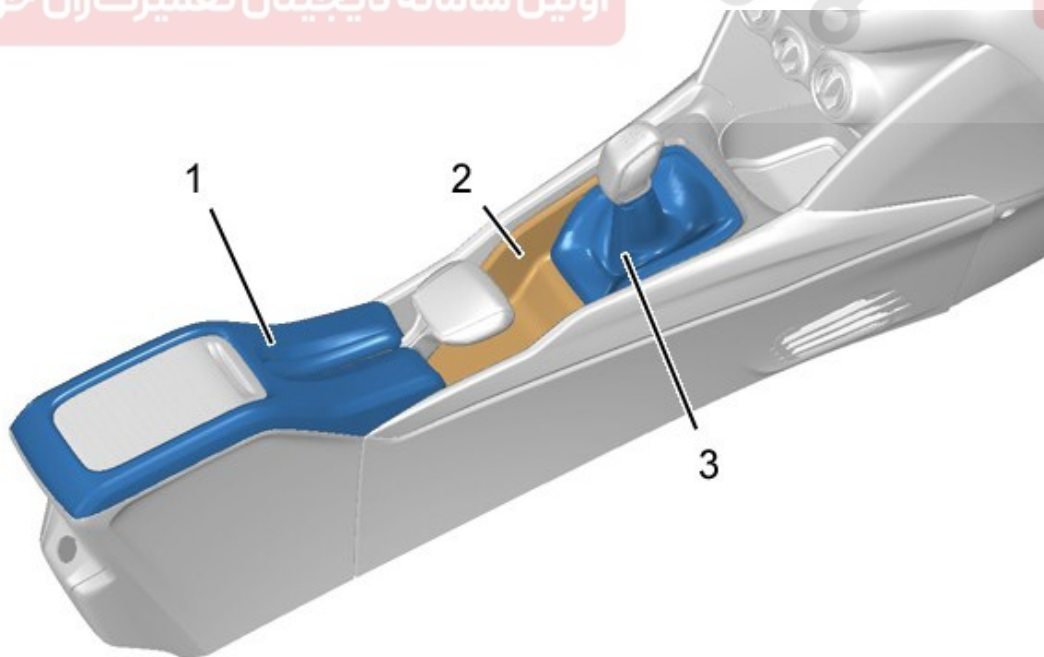


شکل : B3FG2LAD

گردگیر دسته دنده (۳) را جدا کنید.

باز کنید:

- پوشش دسته ترمز دستی
- قاب کنسول وسط (۲) با استفاده از ابزار مخصوص [1350-ZZ]

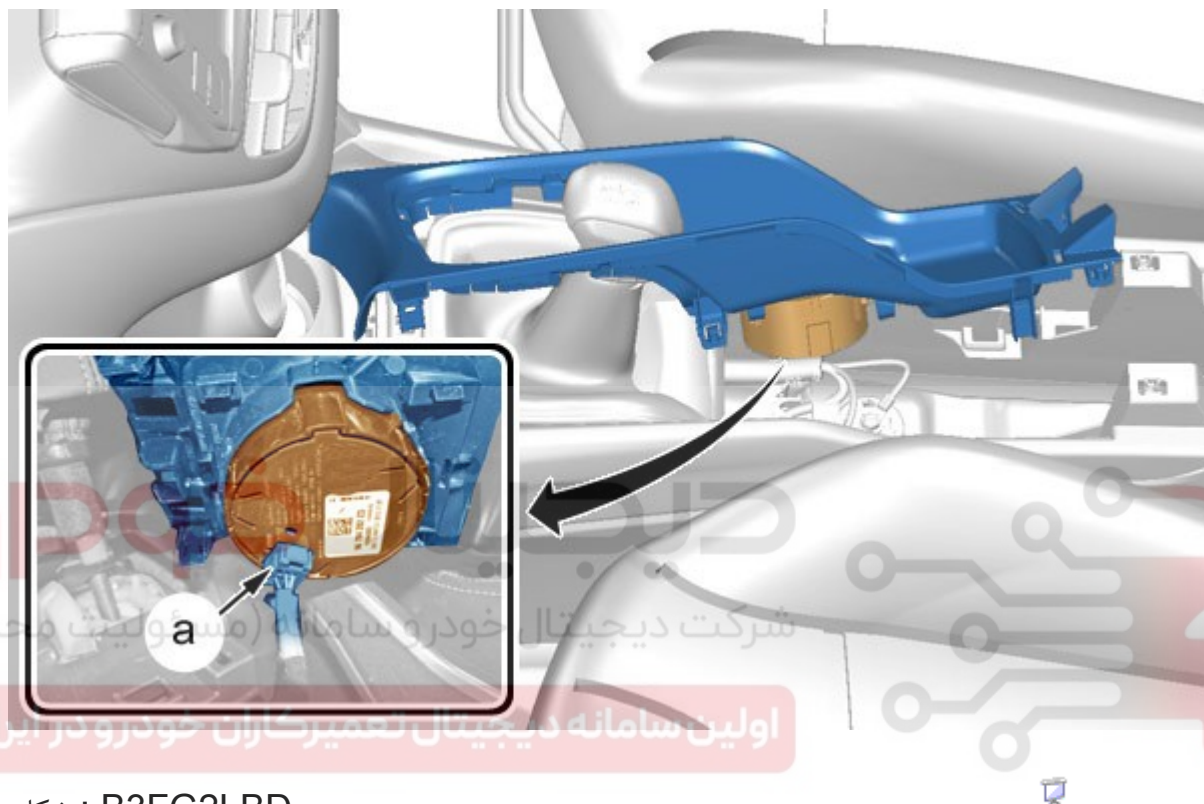

شکل : B3FG2LBD

کانکتور (در نقطه a) را جدا کنید.

با استفاده از ابزار مخصوص [1350-ZZ] خار های سنسور را آزاد کنید

سنسور را جدا کنید

بستن

سنسور را در محل خود نصب کنید.

کانکتورها در نقاط a را متصل کنید.

ببندید:

- قاب کنسول وسط (۲)
- پوشش اهرم ترمز دستی (۱)
- گردگیر دسته دنده (۳) روی کنسول وسط

احتیاط:اقدامات مورد نیاز برای اتصال مجدد اتصالات باتری را انجام دهید.
اتصالات باتری را متصل کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

